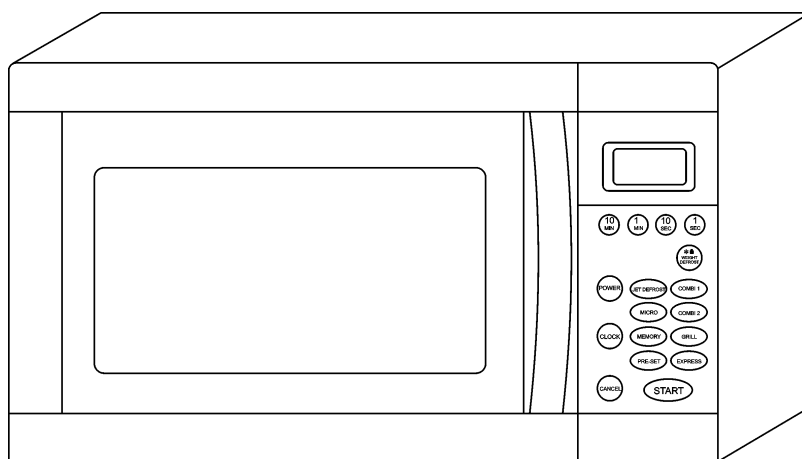


23 L

GB	MICROWAVE OVEN	4
RUS	МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ	5
CZ	MIKROVLNNÁ TROUBA	7
BG	МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА	9
PL	KUCHENKA MIKROFALOWA	11
RO	CUPTOR CU MICROUNDE	13
UA	МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ	15
SCG	МИКРОТАЛАСНА ПЕЋ	16
EST	MIKROLAINEAHN	18
LV	MIKROVIĻŅU KRĀSNS	20
LT	MIKROBANGŲ KROSNELĖ	22
H	MIKROHULLÁMÚ SŰTŐ	23
KZ	МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ	25
D	MIKROWELLENOFEN	27
CR	MIKROVALNA PEĆNICA	29



GB DESCRIPTION

1. Door lock system
2. Oven window
3. Waveguide mica shield (DO NOT REMOVE!)
4. Shaft
5. Roller ring
6. Glass tray
7. Control panel
8. Time setting buttons
9. MICRO (MICROWAVES)
10. GRILL
11. COMBI 1 & 2
12. WEIGHT DEFROST
13. JET DEFROST
14. EXPRESS
15. POWER
16. PRE-SET
17. CANCEL
18. START
19. CLOCK
20. MEMORY
21. Grill rack

CZ POPIS

1. Západky na dvířkách
2. Průzor ve dvířkách
3. Uzávěra vlnovodu (NESNÍMEJTE!)
4. Osa
5. Otočné kolečko
6. Skleněná miska
7. Ovládací panel
8. Tlačítka nastavení časových údajů
9. MICRO (MIKROVLNÝ)
10. GRILL (GRIL)
11. COMBI 1 & 2 (COMBI 1 a COMBI 2)
12. WEIGHT DEFROST (ROZMRAZOVÁNÍ PODLE VÁHY)
13. JET DEFROST (ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU)
14. EXPRESS (RYCHLE)
15. POWER (VÝKON)
16. PRE-SET (PRODLOUŽENÍ DOBY PŘÍPRAVY)
17. CANCEL (STORNO NASTAVENÍ)
18. START (START)
19. CLOCK (ČASOVÉ ÚDAJE)
20. MEMORY (AUTOMATICKÉ PROGRAMY PŘÍPRAVY POTRAVIN)
21. Rošt

PL OPIS

1. Zatrzaśnik drzwiczek
2. Okienko drzwiczek
3. Zasuwka falowodu (NIE ZDEJMOWAĆ!)
4. Oś
5. Pierścień obrotowy
6. Talerz szklany
7. Panel sterujący
8. Przycisku nastawienia czasu
9. MICRO (MIKROFALE)
10. GRILL (GRILL)
11. COMBI 1 & 2 (KOMBI 1 i KOMBI 2)
12. WEIGHT DEFROST (ROZMRAZANIE WEDŁUG WAGI)
13. JET DEFROST (ROZMRAZANIE WEDŁUG CZASU)
14. EXPRESS (EKSPRES)
15. POWER (MOC)
16. PRE-SET (OPÓŹNIONE PRZYZRĄDZENIE)
17. CANCEL (SKASOWANIE USTAWIEŃ)
18. START (URUCHOMIENIE)
19. CLOCK (CZAS BIEŻĄCY)
20. MEMORY (ZAPROGRAMOWANE PRZYZRĄDZANIE)
21. Ruszt do grillu

UA ОПИС

1. Засувки дверцят
2. Вікно дверцят
3. Заслінка хвилеводу (НЕ ЗНИМАТИ!)
4. Вісь
5. Кільце, що обертається
6. Скляне блюдо
7. Панель управління
8. Кнопки установки часу
9. MICRO (МІКРОХВИЛІ)
10. GRILL (ГРИЛЬ)
11. COMBI 1 & 2 (КОМБІ 1 та КОМБІ 2)
12. WEIGHT DEFROST (РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ)
13. JET DEFROST (РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ)
14. EXPRESS (ЕКСПРЕС)
15. POWER (ПОТУЖНІСТЬ)
16. PRE-SET (ВІДКЛАДЕНЕ ГОТУВАННЯ)
17. CANCEL (АНУЛЮВАННЯ УСТАНОВОК)
18. START (ПУСК)
19. CLOCK (ПОТОЧНИЙ ЧАС)
20. MEMORY (ПРОГРАМОВАНЕ ГОТУВАННЯ)
21. Решітка для гриля

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Защелки дверцы
2. Окно дверцы
3. Заслонка волновода (НЕ СНИМАТЬ!)
4. Ось
5. Вращающееся кольцо
6. Стеклоблюдо
7. Панель управления
8. Кнопки установки времени
9. MICRO (МИКРОВОЛНЫ)
10. GRILL (ГРИЛЬ)
11. COMBI 1 & 2 (КОМБИ 1 и КОМБИ 2)
12. WEIGHT DEFROST (РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ)
13. JET DEFROST (БЫСТРОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ)
14. EXPRESS (ЭКСПРЕСС)
15. POWER (МОЩНОСТЬ)
16. PRE-SET (ОТСРОЧКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ)
17. CANCEL (ОТМЕНА УСТАНОВОК)
18. START (ПУСК)
19. CLOCK (ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ)
20. MEMORY (ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ)
21. Решетка для гриля

BG ОПИСАНИЕ

1. Ключалка на вратичката
2. Прозорче на вратичката
3. Клапа на вълновода (НЕ СВАЛЯЙТЕ!)
4. Ос
5. Въртящото се колелце
6. Стыклена чиния
7. Панела на управление
8. Бутон за поставяне на време
9. MICRO (МИКРОВЪЛНИ)
10. GRILL (ГРИЛ)
11. COMBI 1 & 2 (КОМБИ 1 и КОМБИ 2)
12. WEIGHT DEFROST (РАЗМРАЗЯВАНЕ СПОРЕД ТЕГЛОТО)
13. JET DEFROST (РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ВРЕМЕ)
14. EXPRESS (ЕКСПРЕС)
15. POWER (МОЩНОСТ)
16. PRE-SET (ОТЛАГАНЕ НА ПРИГОТВЯНЕ)
17. CANCEL (ОТМЯНА НА УСТАНОВКИ)
18. START (ПУСК)
19. CLOCK (ТЕКУЩО ВРЕМЯ)
20. MEMORY (ПРОГРАМИРАНО ПРИГОТВЯНЕ)
21. Решетка за грил

RO DESCRIERE

1. MĂSURI Încălzătorul ușitei
2. Fereastra ușitei
3. Ușita undelor (NU SCHIMBAȚI!)
4. Ax
5. Inel rotativ
6. Vas de sticlă
7. Panou de comandă
8. Butoane pentru setarea timpului
9. MICRO (MICROUNDE)
10. GRILL (GRĂȚAR)
11. COMBI 1 & 2 (COMBI 1 și COMBI 2)
12. WEIGHT DEFROST (DECONGELARE ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE)
13. JET DEFROST (DECONGELARE ÎN TIMP)
14. EXPRESS (EXPRESS)
15. POWER (PUTERE)
16. PRE-SET (PRE SETAREA PREPARĂRII)
17. CANCEL (ANULAREA SETĂRIILOR)
18. START (PORNIRE)
19. CLOCK (CEAS)
20. MEMORY (PREPARARE PROGRAMATĂ)
21. Grătar pentru friptură

SCG ОПИС

1. Квака на вратима
2. Прозор на вратима
3. Затварач таласовода (НЕ СКИДАЈТЕ!)
4. Осовина
5. Ротациони колут
6. Стаклени тањир
7. Контролна табла
8. Дугмад за избор времена
9. MICRO (МИКРОТАЛАСИ)
10. GRILL (ГРИЛ)
11. COMBI 1 & 2 (КОМБИ 1 и КОМБИ 2)
12. WEIGHT DEFROST (ОТАПАЊЕ СА ЕВИДЕНЦИЈОМ ТЕЖИНЕ)
13. JET DEFROST (ОТАПАЊЕ У ТОКУ ИЗАБРАНОГ ВРЕМЕНА)
14. EXPRESS (ЕКСПРЕС)
15. POWER (ЈАЧИНА)
16. PRE-SET (ОДЛАГАЊЕ КУВАЊА)
17. CANCEL (БРИСАЊЕ)
18. START (СТАРТ)
19. CLOCK (ТЕКУЋЕ ВРЕМЕ)
20. MEMORY (ПРОГРАМИРАНО КУВАЊЕ)
21. Решетка за грил

EST KIRJELDUS

1. Ukse lukk
2. Ukse aken
3. Lainekanal klapp (MITTE EEMALDADA!)
4. Pöörlemisringi tugi
5. Pöörlemisring
6. Klaasalus
7. Juhtimispaneel
8. Aja paigaldamise nupud
9. MICRO (MIKROLAINED)
10. GRILL (GRILL)
11. COMBI 1 & 2 (KOMBI 1 и КОМБИ 2)
12. WEIGHT DEFROST (LAHTISULATAMINE KAALU JÄRGI)
13. JET DEFROST (LAHTISULATAMINE AJA JÄRGI)
14. EXPRESS (EKSPRESS)
15. POWER (VÕIMSUS)
16. PRE-SET (VALMISTAMISE EDASILÜKKAMINE)
17. CANCEL (KORRALDUSTEST LOOBUMINE)
18. START (START)
19. CLOCK (JOOKSEV AEG)
20. MEMORY (PROGRAMMEERITAV VALMISTAMINE)
21. Grillirest

LT APRAŠYMAS

1. Durelių spragtukai
2. Durelių langas
3. Bangolaidžio sklendė (NENUIMTI!)
4. Ašis
5. Besisukantis žiedas
6. Stiklinė lėkštė
7. Valdymo skydas
8. Laiko nustatymo mygtukai
9. MICRO (MIKROBANGOS)
10. GRILL (GRILIS)
11. COMBI 1 & 2 (KOMBI 1 ir KOMBI 2)
12. WEIGHT DEFROST (ATŠILDYMAS PAGAL SVORĮ)
13. JET DEFROST (ATŠILDYMAS PAGAL LAIKĄ)
14. EXPRESS (EKSPRESAS)
15. POWER (GALINGUMAS)
16. PRE-SET (PARUOŠIMO ATIDĖJIMAS)
17. CANCEL (NUSTATYMUJ ATŠAUKIMAS)
18. START (LEIDIMAS)
19. CLOCK (EINAMASIS LAIKAS)
20. MEMORY (PROGRAMUOJAMAS PARUOŠIMAS)
21. Grotelės griliui

KZ СИПАТТАМА

1. Ёсик илгешектері
2. Ёсик терезеси
3. Толқын ағызғысы жапқышы (ШЕШПЕНИЗ!)
4. Ось
5. Айналмалы сақина
6. Шыны табақ
7. Басқару панелі
8. уақытты қою ноқаты
9. MICRO (МИКРОТОЛҚЫНДАР)
10. GRILL (ГРИЛЬ)
11. COMBI 1 & 2 (КОМБИ 1 и КОМБИ 2)
12. WEIGHT DEFROST (САЛМАҒЫМЕН ЖІБІТУ)
13. JET DEFROST (УАҚЫТЫМЕН ЖІБІТУ)
14. EXPRESS (ЭКСПРЕСС)
15. POWER (ҚУАТТЫЛЫҚ)
16. PRE-SET (ДАЯРЛАУДЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)
17. CANCEL (ҚОЮЛАРДЫ ЖОЮ)
18. START (ЖІБЕРУ)
19. CLOCK (ӨТІП ЖАТҚАН УАҚЫТ)
20. MEMORY (БАҒДАРЛАМАНАТЫН ДАЯРЛАУ)
21. Грильге арналған шілтер

CR OPIS

1. Kvake na vratima
2. Prozor vrata
3. Zatvarač valovoda (NE SKIDATI!)
4. Osa
5. Okretna karika
6. Staklena ploča
7. Upravljačka ploča
8. Tipke podešavanja vremena
9. MICRO (MIKROVALOVI)
10. GRILL (GRIL)
11. COMBI 1 & 2 (COMBI 1 i COMBI 2)
12. WEIGHT DEFROST (OTAPANJE PREMA TEŽINI)
13. JET DEFROST (BRZO OTAPANJE)
14. EXPRESS (HITNO)
15. POWER (JACINA)
16. PRE-SET (ODLAGANJE KUHANJA)
17. CANCEL (PONIŠTAVANJE PARAMETARA)
18. START
19. CLOCK (TEKUĆE VRIJEME)
20. MEMORY (PROGRAMIRANO KUHANJE)
21. Rešetka za grill

LV APRAKSTS

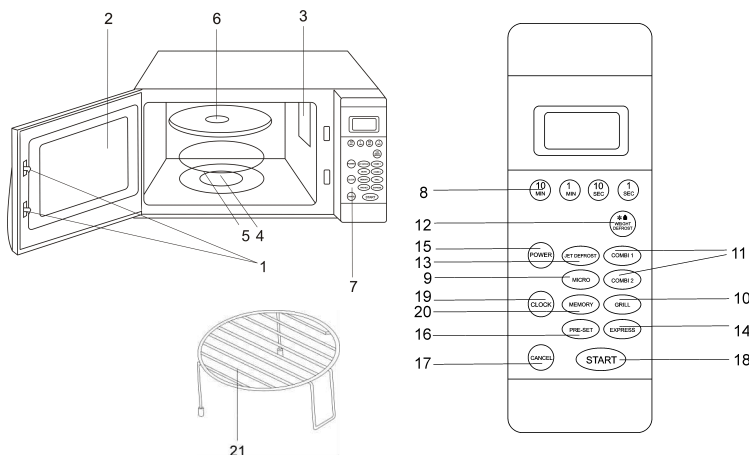
1. Durvju aizturis
2. Durvju lodzinš
3. Mikroviļņu vedēja aizbīdnis (NENOŅEMT!)
4. Ass
5. Rotējošais gredzens
6. Stikla trauks
7. Vadības panelis
8. Laika uzstādīšanas pogas
9. MICRO (MIKROVIĻŅI)
10. GRILL (GRILLS)
11. COMBI 1 & 2 (KOMBI 1 и КОМБИ 2)
12. WEIGHT DEFROST (ATKAUSĒŠANA PĒC SVARA)
13. JET DEFROST (ATKAUSĒŠANA PĒC LAIKA)
14. EXPRESS (EKSPRESS)
15. POWER (JĀUDA)
16. PRE-SET (GATAVOŠANAS ATLIKŠANA)
17. CANCEL (UZSTĀDĪJUMA ATCELŠANA)
18. START (STARTS)
19. CLOCK (TEKOŠAIS LAIKS)
20. MEMORY (PROGRAMMĒJAMA GATAVOŠANA)
21. Režģis grillam

H LEÍRÁS

1. Ajtózárr
2. Ajtóüveg
3. Hullámvezető szabályozólemeze (LEVENNI TILOS!)
4. Tengely
5. Forgógyűrű
6. Üvegtányér
7. Vezérlőasztal
8. Időállítási gombok
9. MICRO (MIKROHULLÁMOK)
10. GRILL
11. COMBI 1 & 2 (KOMBI1 és KOMBI 2)
12. WEIGHT DEFROST (TERMÉKTÖMEG SZERINTI KIFAGYASZTÁS)
13. JET DEFROST (IDŐ SZERINTI KIFAGYASZTÁS)
14. EXPRESS
15. POWER (TELJESÍTMÉNY)
16. PRE-SET (KÉSELTETETT ELKÉSZÍTÉS)
17. CANCEL (BEÁLLÍTÁS TÖRLÉSE)
18. START
19. CLOCK (JELENLEGI IDŐ)
20. MEMORY (PROGRAMOZOTT ELKÉSZÍTÉS)
21. Grill-rács

D GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Türklinken
2. Türfenster
3. Wellenleiterklappe (nicht abnehmen!)
4. Achse
5. Drehring
6. Glasdreheller
7. Bedienungsfeld
8. Knopf zur Einstellung der Zeit
9. MICRO (MIKROWELLEN)
10. GRILL (GRILL)
11. COMBI 1 & 2 (KOMBI 1 und KOMBI 2)
12. WEIGHT DEFROST (AUFTAUEN NACH GEWICHT)
13. JET DEFROST (SCHNELLAUFTAUEN)
14. EXPRESS (EXPRESS)
15. POWER (LEISTUNG)
16. PRE-SET (VERLEGUNG DER ZUBEREITUNG)
17. CANCEL (LÖSCHEN VON ALLEN EINSTELLUNGEN)
18. START (START)
19. CLOCK (LAUFENDE ZEIT)
20. MEMORY (PROGRAMMIERBARE ZUBEREITUNG)
21. Grillgitter



~ 230V / 50 Hz	Maximum power input: 1400 W Microwave power: 1000 W Grill power: 1100 W	16.4 / 18.4 kg	368 570 432 mm
----------------	---	----------------	---

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the main voltage in your home.
- WARNING!** The appliance cord plug have grounding wire and terminal. The wall outlet must be suitable and provided with proper grounding.
- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- Do not use outdoors. Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- ATTENTION!** Children are allowed to operate microwave oven only if they got corresponding and clear instructions on safe and proper oven operation and possible dangerous situations when improper using.

- Do not leave the appliance switched on when not in use. Do not use other attachments than those supplied. Do not operate after malfunction or cord damage.

ATTENTION! Do not operate microwave oven with damaged door or door sealing until the breakage will be repaired by authorized specialists.

ATTENTION! To avoid microwaves leakage danger, any cover may be removed by authorized specialists only.

- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces. Do not pull, twist, or wrap the power cord around appliance. Do not use the appliance for drying clothes or a paper.

ATTENTION! To prevent explosion do not process with microwaves any liquids or other products in hermetically closed utensils.

- During liquids heating by microwaves, the subsequent rough boiling can take place, therefore it is necessary to show attention and care for handling of utensils. To avoid an explosion, pierce a product, which has a dense peel, such as a potato, apples, an egg yolk, chestnuts, sausage etc.
- To prevent fire during foodstuff heating in the microwave oven using utensils made of inflammable materials, such as plastic or a paper, it is necessary to watch the oven. To prevent ignition or any malfunctions it is necessary to remember, that: Burning of products results from too long preparation; Remove all packing and foil before cooking; In case of fire accident do not open the door, switch off the microwave oven and unplug it. Do not switch on the oven when it is empty. Do not use the chamber for storage of any subjects.
- Microwave oven is not intended for conservation of products. Do not put products directly on a bottom of the chamber, use removable wire rack or non-stick flat baking tray. Always check the food temperature, especially if you are cooking for a child. Give the food to cool down within several minutes.
- Always follow recipes of cooking, but remember, that some products (jams, puddings, stuffing for a pie from almonds, sugar or candied fruit) are heating up very quickly. To prevent circuit short keep air holes of the unit free of water.

IMPORTANT:

- Do not cook foods directly on the glass tray. Place food in/on proper cooking utensil before placing in the oven. Before cooking please ensure that the cookware you are going to use is suitable for microwave oven. Microwave utensils should be used only in accordance with manufacturer's instructions.
- Please remember that a microwave oven heats the liquid in the container quicker than the container itself. Therefore, though the lid of a container is not hot to touch when removed from the oven please remember that the food/liquid inside will be hot. Preliminary remove all packing, metal strips and foil from products.
- **Do not cook whole eggs in microwave oven.**

HOW TO CHOOSE YOUR MICROWAVE COOKWARE

WARNING! Follow utensils' marking and Manufacturer's guides.

APPLICABLE

- **Heat-proof glassware** - It most suitable for microwave cooking. **Heat-resistant plastic container** - Tightly closed containers are forbidden. Cannot be used for packing or containing foods with high fat or sugar contents. **Earthenware or chinaware** - Conventional utensils of these materials allowed unless firmed with gold, silver or any decorative metallic elements. **Special packing** (paper, plastic, etc.) for microwave ovens. Follow manufacture's guides exactly when use.

INAPPLICABLE

- **Film for freshness preservation and heat-resistant combustible plastic wares** - Never apply to packing meat or frying foods.
- **Metal wares (e.g. aluminum, stainless steel, etc.) and aluminum foil*** - Won't let microwave go through and will spark or ignite while touching the cavity wall during cooking.
- *Applicable for wrapping several parts of product to prevent overheating and resulting burnt. Avoid contact with interior walls, minimum distance must be >2 cm.
- **Plastics** - Unfit for microwave cooking. **Non-heat-proof glassware** - May deform or flaw in a highly hot circumstance. Curved or strengthened glassware are not applicable. **Lacquer ware** - May flaw or peel off. **Paper, bamboo or wooden ware** - May be burnt in a while of (cooking) heating.
- **Melamine dishes** - they contain a material, which will absorb microwave energy. This way cause the dishes to crack or char and will slow down the cooking speed.

HOW TO IDENTIFY COOKWARE APPROPRIATENESS FOR MICROWAVE COOKING?

- Put the intended cookware together with a glass of water (250 ml) inside the oven cavity, and then switch on the oven at the maximum power for one minute. Suitable for microwave cookware will be as cool as ever, while the water will absorb the energy and become warmer.

USEFUL TIPS

- For uniform heating turn over products during cooking. Do not cook in a container with a restricted opening, such as a soft drink bottle or salad oil bottle, as they may explode if heating in a microwave oven. Do not use conventional meat or candy thermometers. These are thermometers available specifically for microwave cooking. These may be used.

INSTALLATION

- Make sure that all the packing materials are removed from the unit. Check the oven for any damage in transit: misaligned or bent door and sealing; housing and door window; inside surfaces. If any damage occurs while using, switch off and unplug the oven and contact qualified service personnel.
- Place the microwave oven on a flat, stable surface, able to hold its weight with a food to be cooked in the oven. Do not place the oven where heat, moisture or high humidity are generated, or near flammable materials. Do not place anything on the oven. Do not block any openings on the appliance. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20 cm free space above the oven, 10 cm back and 5 cm from both sides.

OPERATION

TIMER

- This feature lets you set the time space (NOT CLOCK OR COOKING TIME).
- Touch MICRO pad. Use number pads to input needed time space.
- Touch POWER pad 6 times and the display will show "0". Touch START pad.
- The oven light and cooling fan will turn on while the time is counting down but there is no microwave present.

COOKING INTERRUPTION

- This feature is useful for checking a food cooking degree.
- Cooking will be stopped while the door is opened. With the closed door and pressed "START" button treatment will continue.
- **While any button is pressed, a beep sounds to acknowledge a setting.**

CURRENT TIME SETTING

- The LED display will flash "**1:01**" when plugged in power supply. The oven clock is of 12h size.
- Press "CLOCK" button. Press "CANCEL" button.
- Using  buttons set current time. Press "CLOCK" button to confirm settings. Display will show entered time.

POWER LEWELS

- Press "MICRO" button. Pressing  buttons enter treatment duration.
- Using "POWER" button set power level (relative to Maximum rate). Press "START" button.

JET DEFROST

- Treatment starts at medium-high power, then automatically reduces to medium-low power and then to low power as the food thaws.
- JET DEFROST indicator light and cooking indicator light will both turns on during the defrosting cycle.
- Press JET DEFROST button. Enter defrosting duration with  buttons. Press "START" button.

WEIGHT DEFROST

- Select food category with WEIGHT DEFROST button:

FOOD CATEGORY	MAXIMUM WEIGHT	DISPLAY
Meat	2300g	d1
Poultry	4000g	d2
Seafood	900g	d3

- Set food weight using button (each pressing adds 100 g). Press "START" button.
- During the defrosting, there will be two beeps to remind you to rearrange or turn over the food.
- For foods exceeding these maximum weights, use the JET DEFROST program.

GRILL/COMBI

- Press "GRILL" button. Pressing buttons enter treatment duration. Press "START" button.
- Press COMBI.1 or COMBI.2 button. Pressing buttons enter treatment duration. Press "START" button.
- COMBI 1 is recommended for fish, potatoes cooking: 30% - microwaves; 70 % - grill.
- COMBI 2 is recommended for Omelette, potatoes and poultry baking: 55 % - microwaves; 45% - grill.

DELAYED COOKING

- Press "PRE-SET" button. Using buttons set starting time. This function is active only while current time is adjusted.
- Select treatment mode. Press "START" button.

PROGRAM COOKING

- For consecutive defrosting, microwave treatment and grill one have to: 1) Press "CANCEL" button, 2) Select defrosting mode.
- Set microwave mode and power level.: 1) Press "MEMORY" button. 2) Set GRILL mode. 3) Press "START".

NOTE: defrosting available before cooking only.

- At every stage of treatment respective indication will appear at the display.
- After total time has elapsed, 3 beeps will sound.

AUTO REMINDER

- After a treatment has completed, 3 beeps will sound every 2 minutes until the door will opened or the CANCEL pad is touched.
- With each touch of the "EXPRESS" pad you can program the oven (at 100% power) for: TOUCH ONCE 15 seconds; TOUCH TWICE 30 seconds; TOUCH 3 TIMES 1 minute; TOUCH 4 TIMES 2 minutes.
- Press "START".

CHILD-SAFETY LOCK

- Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children or when you clean the oven.
- Touch CANCEL pad. Touch pads and at the same time. A beep sounds and LOCK indicator lights.
- To cancel function touch these pads and at the same time. A beep will sound and the child lock indicator light will disappear.
- You cannot operate the oven while the child lock is active.

NOTE: Cooking times may also vary depending on products shape, cut and arrangement.

- For best results remove all products from package, place at a shallow container or on a microwave cooking rack. The Glass Turntable must be used at all times.
- Cover products with special microwave lids or plastic wrap with one corner folded back to get out excess steam. Lids and glass casseroles are very hot – handle it carefully! Arrange such products as potatoes, cupcakes etc in a circle with at least 2.5 cm space between for uniform treatment. Food along the utensil edges heats first, so stir it toward the center. Do not stack food. Arrange it in a single layer only. Place more thicker pieces closer to dishes edges. Pierce product shell or skin before cooking to avoid burst. Reheat only precooked refrigerated food and stir if the amount is large.
- POPCORN – When popping popcorn in microwave oven, follow exact guides, given by each Manufacturer for its product and do not leave microwave oven unattended at this time. If corn fails to pop after the suggested time, interrupt cooking. Overcooking could result to fire.

CAUTION: Never use a brown paper bags for popping corn or attempt to pop leftover kernels. Do not pop prepackaged popcorn directly on the glass turntable; place the bag on a plate.

ATTENTION: Food must be turned over during treatment in microwave oven.

- After treatment time is over, the oven will automatically go off and the beep will sound.

NOTE: Oven stops operating when the door is opened.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning switch off and unplug the appliance from power supply. Let the oven cool down completely. Wipe the control panel, an external, internal surfaces and glass turntable by a damp cloth with warm soapy water and wipe dry. Do not use aggressive or abrasive materials. To avoid unpleasant smells out of the chamber make the following operation: in deep utensils, suitable for cooking in the electric oven, add a glass of water with juice of one lemon. Set the timer to 5 minutes, switch mode control to maximum position. After the signal take the utensils out from the chamber and wipe inside walls with a dry cloth.

STORAGE

- Be sure the appliance is unplugged. Complete all requirements of chapter "CLEANING AND CARE". Keep electric oven with slightly opened door in a dry cool place.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.

ВНИМАНИЕ! Вилка шнура питания имеет провод и контакт заземления. Подключайте прибор только к соответствующим заземлённым розеткам

- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации.
- Прибор не предназначен для промышленного применения. Не использовать вне помещений. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.

ВНИМАНИЕ! Использование печи без надзора разрешается детям только в том случае, если даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании печью и тех опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильном пользовании.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранил неисправность.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только специалистами.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не обматывайте его вокруг устройства. Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не сушите в ней одежду, бумагу или другие предметы.

ВНИМАНИЕ! Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.

- При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями. Чтобы продукты не лопались во время приготовления, перед закладкой в печь протыкайте ножом или вилкой плотную кожуру или оболочку, например, картофеля, яблок, каштанов, колбасы и т.п. При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легко воспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания.
- Во избежание возгорания в духовом шкафу печи необходимо:
- избегать пригара продуктов в результате слишком продолжительного приготовления;
 - загружать продукты в микроволновую печь без упаковки, в т.ч. без фольги;

- в случае возгорания в камере, не отрывая дверцы, выключите печь и отключите ее от электросети.
- Не включайте печь с пустой камерой. Не используйте камеру для хранения чего-либо.
- Микроволновая печь не предназначена для консервирования продуктов.
- Не выкладывайте продукты непосредственно на дно камеры, используйте съемную решетку или поддон. Всегда проверяйте температуру готовой пищи, особенно, если она предназначена для детей. Не подавайте блюдо к столу сразу же после приготовления, дайте ему немного остыть. Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро. Во избежание короткого замыкания и поломки печи, не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.

ВНИМАНИЕ:

- Продукты следует готовить в специальной посуде, а не выкладывать непосредственно на стеклянное блюдо, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда. Используйте только посуду, предназначенную для микроволновой печи. Пригодной для приготовления в микроволновых печах посудой следует пользоваться в строгом соответствии с инструкциями изготовителя посуды.
- Помните, что в микроволновой печи содержимое нагревается намного быстрее, чем посуда, поэтому будьте предельно внимательны при извлечении посуды из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром. Предварительно удаляйте с продуктов или их упаковки металлические ленты и фольгу.
- **В микроволновой печи нельзя готовить неразбитые яйца.**

ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ВНИМАНИЕ! Руководствуйтесь маркировкой на посуде и указаниями производителя.

ПРИГОДНАЯ

- **Жаропрочное стекло** - наилучший материал посуды для приготовления в микроволновой печи. **Термостойкий пластик** – в такой посуде не следует готовить пищу с высоким содержанием жира или сахара. Нельзя использовать плотно закрывающиеся контейнеры. **Фаянс и фарфор** - подходит для готовки в микроволновой печи, за исключением позолоченной, посеребренной или посуды с декоративными металлическими элементами. **Специальная упаковка** (бумажная, пластиковая и др.), предназначенная для микроволновых печей – строго придерживайтесь указаний изготовителя.

НЕПРИГОДНАЯ

- **Пленка для хранения продуктов, а также термостойкие полиэтиленовые пакеты** – непригодны для жарки мяса и любых других продуктов.
- **Металлическая посуда (алюминиевая, из нержавеющей стали и др.) и пищевая фольга*** - экранируют микроволны; при контакте со стенками жарового шкафа могут вызвать искрение и короткое замыкание в процессе приготовления.
- *Можно применять для оборачивания одним слоем отдельных частей продукта во избежание перегрева и пригорания. Не допускайте контакта со стенками, расстояние до них должно быть не меньше 2 см.
- **Плавкие пластики** - не подходят для приготовления в микроволновой печи. **Лакированная посуда** - под воздействием микроволн лак может растрескаться. **Обычное стекло (в т.ч. фигурное и толстое)** - под воздействием высоких температур может деформироваться. **Бумага, соломка, дерево** - под воздействием высокой температуры могут воспламениться. **Меламиновая посуда** - может поглощать микроволновое излучение, что вызывает ее растрескивание или термодеструкцию и существенно увеличивает время приготовления.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ?

- Включите печь и установите переключатель режимов работы на максимальную мощность (максимальная температура), поместите в печь на 1 минуту тестируемую посуду и поставьте рядом стакан воды (~ 250 мл). Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Для равномерного прогрева продуктов переворачивайте их во время приготовления. Не используйте посуду с узким горлышком, бутылки, так как они могут взорваться. Не используйте термометры для измерения температуры продуктов. Используйте только специальные термометры, предназначенные для микроволновых печей.

УСТАНОВКА

- Убедитесь, что внутри печи нет упаковочных материалов и посторонних предметов. Проверьте, не повреждены ли при транспортировке: дверца и металлические уплотнители; корпус и смотровое окно; стенки камеры. При обнаружении любых дефектов не включайте печь; обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
- Установите микроволновую печь на ровную горизонтальную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать вес печи с продуктами и посудой. Не размещайте печь вблизи источников тепла. Ничего не кладите на печь. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- Для нормальной работы печи необходимо обеспечить свободное пространство для вентиляции: не менее: 20 см сверху, 10 см со стороны задней панели и не менее 5 см с боковых сторон.

РАБОТА

ТАЙМЕР

- Предназначен только для отсчета промежутков времени (НЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ИЛИ ВРЕМЕНИ ГОТОВКИ).
- Нажмите кнопку "MICRO". Цифровыми кнопками введите необходимое время.
- Нажмите кнопку "POWER" 6 раз; дисплей покажет «0». Нажмите "START".
- В течение всего заданного отрезка времени будут включены только внутреннее освещение и вентиляция.

ПРИОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Данная функция полезна для проверки степени готовности продукта.
- Обработку можно прервать, просто открыв дверцу. Если ее закрыть и нажать "START", процесс будет продолжен.
- **Каждое нажатие любой кнопки сопровождается подтверждающим звуковым сигналом.**

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- При подключении печи к электросети дисплей показывает "1:01". Часы работают в 12-часовом формате.
- Нажмите кнопку "CLOCK" (ВРЕМЯ). Нажмите кнопку "CANCEL" (СБРОС). Кнопками     установите текущее время.
- Для подтверждения установок нажмите кнопку "CLOCK". Дисплей покажет установленное время.

УРОВНИ МОЩНОСТИ

- Нажмите кнопку "MICRO". Кнопками     установите продолжительность обработки.
- Кнопкой "POWER" установите уровень мощности (в % от максимальной). Нажмите кнопку "START".

БЫСТРОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ "JET DEFROST"

- Обработка начинается при высоком уровне мощности, который по мере размораживания продукта постепенно автоматически снижается до среднего и низкого значений. При этом на дисплее появятся индикаторы работы и "JET DEFROST".
- Нажмите кнопку "JET DEFROST". Кнопками     задайте продолжительность обработки. Нажмите "START".

АВТОРАЗМОРАЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ ВЕСА "WEIGHT DEFROST"

- Кнопкой "WEIGHT DEFROST" выберите категорию продукта.

ПРОДУКТ	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС, г	ПОКАЗАНИЕ ДИСПЛЕЯ
Мясо	2300g	d1
Птица	4000g	d2
Рыба и морепродукты	900g	d3

- Кнопкой  задайте вес продукта (каждое нажатие добавляет 100 г). Нажмите "START".
- Когда во время обработки раздадутся звуковые сигналы, продукты следует перевернуть.
- Если вес продукта превышает максимальный, используйте режим "JET DEFROST".

РЕЖИМ ГРИЛЬ / КОМБИ

- Нажмите кнопку "GRILL". Кнопками     задайте продолжительность обработки. Нажмите "START".
- Нажмите кнопку "COMBI.1" или "COMBI.2". Кнопками     задайте продолжительность обработки. Нажмите "START".

- Режим "COMBI 1" doporučuje se pro přípravu ryby, brambor: 30% času – mikrovlny, 70% – gril.
- Режим "COMBI 2" doporučuje se pro přípravu omáček, pečení brambor a ptáka: 55% – mikrovlny, 45% – gril.

OTČASOVÁNÍ ZAČÁTKU PŘÍPRAVY

- Stiskněte tlačítko "PRE-SET".
- Tlačítky   nastavte čas začátku práce. Funkce funguje pouze při nastaveném běžném čase.
- Vyberte režim zpracování. Stiskněte tlačítko "START".

PŘÍPRAVA PODLE PROGRAMU

- Například, pro postupné rozmrazování, mikrovlnnou úpravu a grilování platí: 1) stiskněte tlačítko "CANCEL"; 2) nastavte režim rozmrazování;
 - zvolte režim a úroveň výkonu mikrovlnnou úpravu: 1) stiskněte tlačítko "MEMORY"; 2) zvolte režim grilování; 3) stiskněte "START".
- Poznámka:** fázi rozmrazování lze spustit pouze před přípravou.
- Na každé fázi zpracování na displeji budou zobrazovány odpovídající indikátory.
 - Po uplynutí celového času zpracování zazní 3 zvukové signály.

AVTOMATICKÉ PŘÍPRAVY

- Po dokončení zpracování každé 2 minuty budou zaznívat zvukové signály, dokud nebude otevřena dvířka nebo stisknuto tlačítko "CANCEL".
- Stisknutím tlačítka "EXPRESS" nastavíte dobu trvání zpracování (při 100% výkonu): 1 krát – 15 sek. 2 krát – 30 sek. 3 krát – 1 min. 4 krát – 2 min.
- Stiskněte "START"

UKLIDĚNÍ

- Nepovoluje dětem zapínat troubu bez dozoru.
- Stiskněte tlačítko "CANCEL". Současně stiskněte tlačítka  a . Zazní zvukový signál a na displeji se objeví indikátor blokování.
- Aby se blokování odstranilo, znovu stiskněte tyto tlačítka. Zazní zvukový signál a indikátor zmizí.
- Trouba nemůže být zapnuta, pokud je zapnuta blokování.

Poznámka: Čas vaření může být různý v závislosti na tvaru, velikosti a umístění produktů. Velké nebo tlusté kusy se vaří déle, malé – rychleji.

- Rozmrazujte produkty bez obalů v mělkém podnosu nebo na roštu pro mikrovlnnou úpravu, vždy používejte vhodný nádobí.
- Zakrývejte produkty speciálními víčky nebo plastem, odhrňte jeden z úhlů pro vypuštění nadměrné páry. Víčka se velmi rychle zahřívají – buďte s nimi opatrní! Vzdálenost mezi produkty, například, zeleninou, kuskusem a t. d., musí být nejméně 2,5 cm, aby byla zajištěna rovnoměrná úprava. Míchání je nezbytné, protože u okrajů nádobí se produkty rychleji zahřívají.
- Rozmrazujte produkty pouze v jedné vrstvě, tlusté kusy kladte blíže k okrajům. Používejte hustou fólii nebo obal, aby se předešlo prasknutí produktu. Zahřívajte pouze hotové a ochlazené produkty, mícháním.
- Popcorn – striktně dodržujte pokyny výrobce a neopouštějte mikrovlnnou troubu bez dozoru. Pokud produkt není hotový v určeném čase, přerušete vaření. Příliš dlouhá úprava může vést k požáru.

Předvarování: Neotvírejte sáčky z křemíkové papíru pro přípravu popcornu a neptejte se zbytků zrn.

Pozor: Během zpracování v mikrovlnné troubě produkty nutno převracet.

- Po uplynutí nastaveného času trouba automaticky se vypne a zazní zvukový signál.

Poznámka: Při otevření dvířek troubu nelze zapínat.

ČISTBA A ÚDRŽBA

- Před čistou vypněte a odpojte troubu od elektrické sítě. Dайте troubě úplně ochladit. Vyčistěte ovládací panel, vnější a vnitřní povrchy, sklenou misku vlhkou látkou s jemným prostředkem. Neaplikujte agresivní látky nebo abrazivní materiály. Aby se odstranil nepříjemný zápach, nalijte do jakékoli hluboké nádoby, vhodné pro mikrovlnnou úpravu, sklenou vodu s citrónovou šťávou z jednoho citronu, a postavte do trouby. Nastavte časovač na 5 minut, přepněte režim práce na maximální polohu. Když zazní zvukový signál a trouba se vypne, vyjměte nádobí a vyčistěte stěny komory suchou látkou.

SKLADBA

- Ujistěte se, že troubu odpojte od elektrické sítě a úplně ochladila. Vyplňte všechny požadavky kapitoly "ČISTBA A ÚDRŽBA". Ukládejte troubu s otevřenými dvířky v suchém čistém místě.

CS NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nesprávné manipulace se spotřebičem mohou vést k jeho poruše nebo způsobit zranění uživatele.
- Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- **UPOZORNĚNÍ!** Zástrčka napájecího kabelu má šňůru a uzemňovací kontakt. Připojte spotřebič pouze ke příslušným uzemněným zásuvkám.
- Používejte pouze v domácnosti a v souladu s tímto Návodem k použití. Spotřebič není určen pro průmyslové účely. Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorech.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním a v případě, že spotřebič nepoužíváte.
- **UPOZORNĚNÍ!** Použití trouby dětmi bez dozoru je povoleno pouze v případě, když jim jsou dány příslušné a srozumitelné bezpečnostní pokyny a vědí o nebezpečí, které může způsobit nesprávné použití trouby.
- Nechte zavazet zapnutý spotřebič bez dozoru. Používejte spotřebič výhradně s příslušenstvím z dodávky. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem.

UPOZORNĚNÍ! Při poškození dvířek nebo těsnění je zakázáno použití trouby, dokud ji odborník neopraví.

UPOZORNĚNÍ! Pro zamezení nebezpečí zvýšeného mikrovlnného záření, veškeré opravy spojené s demontáží jakýchkoli krytů s mikrovlnnou troubou smí provádět pouze odborník.

- Dávejte pozor a chráňte síťový kabel před ostrými hranami a horkem. Netáhněte za napájecí kabel, nepřekrčujte jej a neotáčejte kolem tělesa spotřebiče. Používejte mikrovlnnou troubu výhradně pro přípravu pokrmů. V žádném případě nesušte v ní oděv, papír nebo jiné předměty.

UPOZORNĚNÍ! Tekutiny a jiné potraviny nelze ohřívát v uzavřených nádobách, jinak by tyto nádoby mohly explodovat.

- Při ohřívání pomocí mikrovlnné trouby nápojů, nějakou dobu po ohřívání může tekutina vřít. Dávejte si na to pozor. Aby potraviny nepraskly během přípravy, než je dáte do pečicí trouby, propíchněte nožem nebo vidličkou tvrdou slupku nebo obal, např. u brambor, jablek, kaštanů, klobas apod. Při ohřívání pomocí mikrovlnné trouby potravin v nádobě z hořlavých hmot, jako třeba plast a papír, pozorujte mikrovlnnou troubu, aby nedošlo k jejímu vzplanutí.
- Pro zamezení požáru v pečicí troubě je třeba:
 - dbát na to, aby se pokrmy nepřipekly kvůli příliš dlouhé době přípravy;
 - dávat do pečicí trouby pokrmy bez balení, včetně alobalu;
 - v případě požáru v troubě, neotvírejte dvířka, vypněte pečicí troubu a odpojte ji od elektrické sítě.
- Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte ji na uschovávání čokolád. Mikrovlnná trouba není určena pro konzervování potravin. Nedávejte potraviny přímo na dno trouby, používejte odnímatelnou mřížku nebo pekač. Vždy kontrolujte teplotu připravených pokrmů, obzvláště jsou-li určeny pro děti. Nedávejte pokrmy ne stůl hned, počkejte až trochu vychladnou. Můžete se řídit kuchářskými recepty, pamatujte si však, že se některé potraviny (džemy, pudinky, nádivky z mandlí, cukru nebo kandované ovoce) zahřejí velice rychle. Pro zamezení zkratu a poškození pečicí trouby dbajte na to, aby se do větracích otvorů nedostala voda.

UPOZORNĚNÍ:

- Pokrmy se připravují ve speciálních nádobách, nedávejte je přímo na skleněnou mísu, kromě případu, který je zvláště popsán v receptech. Používejte jen nádoby, které jsou určeny pro mikrovlnnou troubu. Vhodné pro přípravu v mikrovlnné troubě nádoby používejte přesně v souladu s návodem výrobce nádob. Pamatujte si, že se v mikrovlnné troubě pokrmy ohřívají mnohem rychleji než nádoby, a proto pro zamezení popálenin dávejte pozor, když vyndáváte nádoby s pokrmem z trouby a zvedáte poklici.
- Předem odstraňte z potravin nebo jejich obalů kovovou stuhu nebo alobal.

- V mikrovlnné troubě nelze připravovat vejce ve skořápkách.

NÁDOBÍ PRO MIKROVLNNOU TROUBU

UPOZORNĚNÍ! Sledujte informaci na nádobí a pokyny výrobce.

VHODNÉ

- **Žáropevné sklo** – nejlepší látka nádobí pro mikrovlnnou troubu. **Tepluvzdorný plast** – v takovém nádobí nelze připravovat pokrmy s velkým obsahem tuku nebo cukru. Nepoužívejte nádobí, které se hermeticky zavírají. **Fajáns a porcelán** – vhodné pro přípravu v mikrovlnné troubě, kromě nádobí s pozlacením, postříbením nebo ozdobnými kovovými prvky. **Speciální obaly** (papírové, plastové aj.) určené pro mikrovlnnou troubu – přesně splňují pokyny výrobce.

NEVHODNÉ

- **Folie a tepluvzdorné plastové sáčky** – nejsou vhodné pro smažení masa a jakýchkoliv jiných potravin.
- **Kovové nádobí (hliníkové, nerez aj.) a alobal*** – stíní mikrovlny; při kontaktu se vnitřní plochou trouby mohou způsobit jiskření a zkrat během přípravy pokrmů.
- *Můžete používat na jednovrstvé balení některých částí pokrmů pro zamezení přehřátí a připalování. Dbejte na to, aby se alobal nedotýkal vnitřní plochy trouby, minimální vzdálenost je 2 cm.
- **Tavitelné plasty** – jsou nevhodné pro přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě. **Lakované nádobí** – působením vysoké teploty se může lak roztavit.
- **Obyčejné sklo (včetně tvarového a silného)** – působením vysoké teploty se mohou deformovat. **Papír, sláma, dřevo** – působením vysoké teploty mohou začít hořet. **Melaminové nádobí** – může poškodit mikrovlnné záření, mohlo by to způsobit pukání nebo termodestrukci nádobí a prodloužit dobu přípravy pokrmů.

JAK ZJISTÍTE, ŽE TOTO NÁDOBÍ JE VHODNÉ PRO MIKROVLNNOU TROUBU?

- Zapněte mikrovlnnou troubu a nastavte přepínač provozních režimů na maximální výkon (maximální teplotu), dejte do trouby na dobu 1 minuta nádobí a vedle něho postavte sklenici s vodou (~ 250 ml). Nádobí vhodné pro přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě bude mít stejnou teplotu, jako před tím, co jste ho dali do trouby, a voda ve sklenici se ohřeje.

PRAKTICKÉ RADY

- Pro rovnoměrné ohřívání pokrmů obraťte je během přípravy. Nepoužívejte nádobí s úzkým hrdlem, láhve, protože mohou explodovat. Nepoužívejte teploměry pro měření teploty pokrmů. Používejte pouze speciální teploměry určené pro mikrovlnnou troubu.

NASTAVENÍ

- Překontrolujte, zda uvnitř pečicí trouby nejsou balící materiál a jiné předměty. Překontrolujte, zda nejsou poškozeny během převážení: dvířka a kovové těsnicí podložky; těleso spotřebiče nebo průzor; vnitřní plochy trouby a dvířek. Má-li nová mikrovlnná trouba jakékoliv vady, obraťte se k prodejci.
- Postavte mikrovlnnou troubu na rovnou horizontální plochu. Musí být dost pevná, aby vydržela váhu trouby (i s potravinami a nádobím). Neumísťujte mikrovlnnou troubu v blízkosti zdrojů tepla. Nestavte nic na mikrovlnnou troubu ani nezavírejte větrací otvory.
- Pro normální provoz pečicí trouby je potřeba volná prostora minimálně 20 cm shora, 10 cm zezadu a 5 cm z boků.

PROVOZ

- Zapojte mikrovlnnou troubu do elektrické sítě.
- Dejte potraviny do trouby a zavřete dvířka.

ČASOVÝ SPÍNAČ

- Je určen pouze pro počítání časových intervalů (NIKOLIV PRO NASTAVENÍ ČASOVÝCH ÚDAJŮ NABO DOBY PŘÍPRAVY POTRAVIN).
- Stiskněte tlačítko "MICRO". Pomocí tlačítek s číslicemi nastavte požadovaný čas.
- Stiskněte tlačítko "POWER" šestkrát, na displeji se objeví «0». Stiskněte tlačítko "START".
- Během nastavené doby se budou zapnuty pouze vnitřní osvětlení a ventilace.

ZASTAVENÍ PŘÍPRAVY

- Tato funkce je vhodná pro kontrolu stupně hotovosti pokrmů.
- Můžete zastavit přípravu potravin pouhým otevřením dvířek. Když je zase zavřete a stisknete "START", příprava potravin bude pokračovat.
- **Po každém stisknutí jakéhokoliv tlačítka uslyšíte potvrzující akustický signál.**

NASTAVENÍ ČASOVÝCH ÚDAJŮ

- Při zapojení mikrovlnné trouby do elektrické sítě se na displeji objeví "1:01". Hodinky pracují ve dvou formátech: 12 hodin. +
- Stiskněte tlačítko "CLOCK" (ČASOVÉ ÚDAJE). Stiskněte tlačítko "CANCEL" (STORNO). Pomocí tlačítek $\frac{10}{\text{MIN}}$ $\frac{1}{\text{MIN}}$ $\frac{10}{\text{SEC}}$ $\frac{1}{\text{SEC}}$ nastavte aktuální čas.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko "CLOCK". Na displeji se objeví nastavené časové údaje.

ÚROVNĚ VÝKONU

- Stiskněte tlačítko "MICRO". Pomocí tlačítek $\frac{10}{\text{MIN}}$ $\frac{1}{\text{MIN}}$ $\frac{10}{\text{SEC}}$ $\frac{1}{\text{SEC}}$ nastavte dobu přípravy.
- Pomocí tlačítka "POWER" nastavte úroveň výkonu (%). Stiskněte tlačítko "START".

ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU "JET DEFROST"

- Rozmrazování začne při vysoké úrovni výkonu, který se postupně automaticky klesá.
- Při tom se na displeji objeví provozní ukazatel a "JET DEFROST".
- Stiskněte tlačítko JET DEFROST. Pomocí tlačítek $\frac{10}{\text{MIN}}$ $\frac{1}{\text{MIN}}$ $\frac{10}{\text{SEC}}$ $\frac{1}{\text{SEC}}$ nastavte dobu rozmrazování. Stiskněte "START".

ROZMRAZOVÁNÍ PODLE VÁHY "WEIGHT DEFROST"

- Stisknutím tlačítka "WEIGHT DEFROST" zvolte druh potravin.

Potraviny	Maximální váha, g	Údaje na displeji
Maso	2300g	d1
Drůbež	4000g	d2
Ryba a mořské plody	900g	d3

- Stisknutím tlačítka $\frac{1}{\text{MIN}}$ nastavte váhu potravin (každé stisknutí přidává 100 g). Stiskněte "START".
- Zazní-li během přípravy akustické signály, otočte potraviny.
- Je-li váha potravin větší než maximální váha, použijte režim "JET DEFROST".

REŽIM GRIL / COMBI

- Stiskněte tlačítko "GRILL". Pomocí tlačítek $\frac{10}{\text{MIN}}$ $\frac{1}{\text{MIN}}$ $\frac{10}{\text{SEC}}$ $\frac{1}{\text{SEC}}$ nastavte dobu přípravy. Stiskněte "START".
- Stiskněte tlačítko "COMBI.1" nebo "COMBI.2". Pomocí tlačítek $\frac{10}{\text{MIN}}$ $\frac{1}{\text{MIN}}$ $\frac{10}{\text{SEC}}$ $\frac{1}{\text{SEC}}$ nastavte dobu přípravy. Stiskněte "START".
- Režim "COMBI 1" je doporučován pro přípravu ryby, brambor: 30% doby přípravy – mikrovlny, 70% - gril.
- Režim "COMBI 2" je doporučován pro přípravu omelet, zapékání brambor a drůbeže: 55% mikrovlny, 45% - gril.

PRODLOUŽENÍ DOBY ZAČÁTKU PŘÍPRAVY

- Stiskněte tlačítko "PRE-SET". Pomocí tlačítek $\frac{10}{\text{MIN}}$ $\frac{1}{\text{MIN}}$ $\frac{10}{\text{SEC}}$ $\frac{1}{\text{SEC}}$ nastavte dobu pro počátek přípravy potravin.
- Zvolte režim přípravy. Stiskněte tlačítko "START".

POSTUPNÁ PROGRAMOVATELNÁ PŘÍPRAVA

- Například pro postupné rozmrazování, mikrovlnnou přípravu a grilu je třeba: 1) stisknout tlačítko "CANCEL"; 2) nastavit režim rozmrazování; zvolit režim a úroveň výkonu pro mikrovlnnou přípravu: 1) stisknout tlačítko "MEMORY"; 2) nastavit režim grilu; 3) stisknout tlačítko "START".

UPOZORNĚNÍ: funkci rozmrazování lze zapnout pouze před přípravou potravin.

- V každé fázi se na displeji objeví příslušné ukazatele.
- Po uplynutí celkové doby přípravy uslyšíte 3 akustické signály.

AUTOMATICKÉ PŘIPOMÍNÁNÍ

- Každé 2 minuty po zakončení přípravy potravin se budou ozývat akustické signály, zatímco nezavřete dvířka nebo nestisknete tlačítko "CANCEL".

PŘIDÁNÍ DOBY PŘÍPRAVY

- Stisknutím tlačítka "EXPRESS" nastavte dobu přípravy (při 100% výkonu): 1x – 15 vteřin. 2x – 30 vteřin. 3x – 1 minut. 4x - 2 minut.
- Stiskněte tlačítko "START"

БЛОКОВАНИЕ

- Недоволувайте, aby malé děti zapínaly mikrovlnnou troubu bez dohledu dospělých.
- Stiskněte tlačítko "CANCEL". Současně stiskněte tlačítka $\frac{10}{\text{MIN}}$ a $\frac{1}{\text{SEC}}$. Zazní akustický signál a na displeji se objeví ukazatel blokování.
- Pro zrušení blokování ještě jednou současně stiskněte tato tlačítka. Zazní akustický signál a ukazatel zmizí.
- Mikrovlnnou troubu nelze zapnout během celé doby, zatímco blokování je zapnuto.

UPOZORNĚNÍ: Doba přípravy může být změněna vzhledem k tvaru, velikosti a polohy potravin. Velké a silné kusy se připravují déle, menší – rychleji.

- Rozmrazujte potraviny bez obalu ve mělké nádobě nebo na roštu pro mikrovlnnou troubu, nutně používejte otočnou skleněnou mísu. Při zamrazování potravin dbejte na to, aby měly kompaktnější tvar.
- Přikrývejte potraviny speciálními poklicemi nebo plastem, ohněte jeden z rohů pro vypouštění zbytků páry. Poklice se velmi ohřívají – buďte opatrní! Minimální vzdálenost mezi potravinami, např. zeleninou, pečivem apod. má být 2,5 cm, aby příprava byla rovnoměrná. Je třeba míchat, protože na okraji se potraviny ohřívají více. Potraviny dávejte do mikrovlnné trouby jednou vrstvou, silnější kusy dávejte blíže k okraji.
- Propíchněte silný obal, aby se potraviny neroztrhly. Ohřívajte pouze hotové nebo studené pokrmy, míchejte je.
- Popkorn – přesně sledujte návod výrobce a nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dohledu. Není-li popkorn hotový za stanovenou dobu, přerušte přípravu. Příliš dlouhá doba přípravy může způsobit požár.

VAROVÁNÍ: Používejte obaly z hnědého papíru pro přípravu popkorna a nepoužívejte zbytky zrn. Nedávejte sáček s popkornem přímo na skleněnou mísu, dejte jej na talíř.

UPOZORNĚNÍ: Během doby přípravy v mikrovlnné troubě musíte potraviny otáčet.

- Po uplynutí nastavené doby se mikrovlnná trouba automaticky vypne a zazní akustický signál.

UPOZORNĚNÍ: S otevřenými dvířky nebude mikrovlnná trouba pracovat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte mikrovlnnou troubu a odpojte ji od elektrické sítě. Počkejte, až mikrovlnná trouba úplně vychladne. Otfete ovládací panel, vnější a vnitřní plochy vlhkým hadrem s mycím prostředkem. Nepoužívejte útočné látky ani brusné materiály. Pro odstranění nepříjemných zápachů nalijte do nějaké hluboké nádoby vhodné do mikrovlnné trouby jednu sklenici vody se šťávou jednoho citrónu a dejte ji uvnitř trouby. Nastavte časovač na 5 minut, přepínač režimů do maximální polohy. Až uslyšíte zvukové signál a mikrovlnná trouba se vypne, vyndejte nádobu a vytřete mikrovlnnou troubu suchým hadrem.

SKLADOVÁNÍ

- Překontrolujte, zda je mikrovlnná trouba odpojena od elektrické sítě a úplně vychladla. Splňte všechny pokyny části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. Skladujte mikrovlnnou troubu s pootevřenými dvířky v suchem a chladném místě.

БГ РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Неправилна експлоатация може да доведе до неизправности в работата на уреда или да причини здравословни и материални щети.
- Преди първо включване проверете, дали посочените технически характеристики на уреда съответстват с захранването във Вашата мрежа.
- ВНИМАНИЕ!** Щепселът на кабела и кабелът са заземени. Затова включвайте уреда само в специални заземени контакти.
- Използвайте се само за битови нужди и съответно това ръководство за експлоатация. Уредът не е предназначен за промишлена употреба. Не експлоатирайте уреда навън. Винаги изключвайте уреда от контакта, ако не го ползвате, а също така преди да го почистите.
- ВНИМАНИЕ!** Използване на печката без надзор на възрастен се разрешава на децата само в случая, ако са им дадени съответни и точни инструкции за безопасното ползване на уреда и ако е казано за евентуалните опасности, които могат да възникнат при неправилна експлоатация на печката.
- Не оставяйте включения уред без надзор. Използвайте само съставните части от комплекта. Не експлоатирайте изделия с повреден кабел.
- ВНИМАНИЕ!** При повреда на вратичката или уплътнителите ѝ се забранява да експлоатирате печката, докато квалифициран специалист отстрани нередовността.
- ВНИМАНИЕ!** С цел предотвратяване на поява на излишно микровълново излъчване всички поправки, свързани с каквото и да било разглобяване на печката, трябва да се извършват само от специалисти.
- Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети. Не дърпайте, не усуквайте кабела, а също така не обвивайте с кабела корпуса на уреда. Използвайте микровълновата печка само за приготвяне на продукти. В никакъв случай не подсушавайте в нея дрехи, хартия или други предмети.
- ВНИМАНИЕ!** Течности или други продукти да не се затоплят в затворени съдове с цел предотвратяване тяхната експлозия.
- При затопляне на течностите с помощта на микровълни, може да има силно бълбукане, затова внимавайте със съдовете, когато ги използвате. За да продуктите не се пукат по време на приготвяне, преди да ги слагате в печката, набодете с вилица или нож обелката или кожата на картофи, ябълки, кестени, салам и т.н. При затопляне в печката на продуктите, опаковани в леснозапалими материали, такива като пластмаса или хартия, необходимо е да наблюдавате процеса, за да избегнете изгаряния.
- С цел предотвратяване на изгаряния в камерата на печката е необходимо:
 - избягвайте загаряне на продукта в резултата не много дълго готвене;
 - слагайте продуктите в микровълновата печка без опаковка или фолио;
 - в случая на изгаряния в камерата, изключете печката, без да отваряте вратичката, и извадете щепсела от контакта.
- Не включвайте печката с празна камера. Не ползвайте камерата за съхраняване на нещата. Микровълновата печка не е предназначена за консервиране на храни. Не слагайте продуктите непосредствено на дъното на камерата, използвайте сваляща се решетка или табла. Винаги проверявайте температурата на пригответената храна, особено, ако тя е предназначена за деца. Не слагайте храната на масата веднага след приготвянето ѝ, нека тя първо да изстине. Като следвате готварски рецепти, внимавайте, защото някои продукти (сладка, пудинги, пълнежи за сладкиши от бадеми, захар или захаросани плодове) много бързо се затоплят.
- С цел предотвратяване на късо съединение или разваляне на печката, не допускайте попадане на вода във вентилационните отвори.

ВНИМАНИЕ:

- Продуктите трябва да се приготвят в специални съдове, а не да се слагат непосредствено върху стъклената чиния, с изключение на случаи, за които се пише в готварски рецепти. Използвайте само тези съдове, които са подходящи за експлоатация в микровълнови печки. Използвайте съдове, подходящи за микровълновите печки, само в съответствие с инструкции на производителя. Помнете, че в микровълновата печка храната се затопля много по-бързо, отколкото самите съдове, затова много внимавайте при вадене на нещата от камерата, не бързайте при отваряне на капака на съда, за да не се опечете от парата. Предварително премахвайте от продукта опаковка, метални обвивки и фолио.

- **В микровълновата печка се забранява приготвянето на неразбъркани яйца.**

СЪДОВЕ ЗА МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА

- **ВНИМАНИЕ!** Следвайте маркировка върху съдове и препоръки на производителя.

ПОДХОДЯЩИ СА:

- **Термоустойчиво стъкло** – най-добрия материал на съдове за готвене в микровълновата печка. **Термоустойчив пластик** – в такива съдове не се препоръчва да се приготвя храна с високо съдържание на мазнина или захар. Забранява се да се използват плътно затварящи се опаковки. **Фаянс и порцелан** – подходящи са за приготвяне в микровълновата печка, с изключение на позлатени, посребрени съдове или тези, които имат декоративни метални елементи. **Специална опаковка** (хартиена, пластмасова и др.), предназначена за микровълнови печки – стриктно спазвайте препоръки на производителя.

НЕ СА ПОДХОДЯЩИ

- **Найлоново фолио за съхраняване на продуктите, а също така термоустойчиви найлонови торбички** – не са подходящи за пържене на месо и различни други продукти.
- **Метални съдове (алуминиеви, от неръждаема стомана и др.) и фолио*** – екранират микровълни; при контакта с вътрешните повърхности на камерата могат да предизвикат искрене или късо съединение по време на приготвяне.
- *Отделни части на продукта обръщайте един път за да избегнете чрезмерно претопляне или загаряне на храната. Не допускайте контакта с вътрешните повърхности на камерата, разстоянието до тях трябва да бъде не по-малко от 2 см.
- **Топими пластмаси** – не са подходящи за използване в микровълновите печки. **Лакирани съдове** – под въздействие на микровълни лакът може да се разтопи. **Обикновено стъкло (също фигурно или дебело)** – под въздействие на високи температури може да се деформира.

Хартия, сламка, дърво - под въздействие на високи температури могат да се възпламенят. **Меламинови съдове** – могат да поглъщат микровълново излъчване, което предизвиква спукване или термодеструкция и съществено увеличава време на приготвяне.

КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ СЪДОВЕ, ПОДХОДЯЩИ ЗА МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА?

- Включете печката и поставете превключвателя на режими за работа в максимално положение (максимална температура), поместете в печката за 1 минута тестован съд и поставете заедно с него чаша вода (~ 250 мл). Съдовете, подходящи за използване в микровълновите печки, съхраняват същата температура, която беше преди слагането им в печката, при това водата ще се затопли.

ПРЕПОРЪКИ

- За равномерно затопляне на продуктите можете да ги обръщате. Не ползвайте такива съдове с тесни отвори, като бутилки и т.н., защото те могат да експлодират. Не ползвайте термометри за измерване на температура на продуктите. Използвайте само специални термометри, предназначени за микровълновите печки.

УСТАНОВКА

- Проверете, вътре в печката да няма опаковъчни материали или странични предмети.
- Проверете, не са ли повредени при транспортиране: вратичката и металните уплътнители; корпусът и прозорчето; вътрешна повърхност на камерата. При наличие на някакви дефекти не включвайте печката, обърнете се към продавача или в сервизен център.
- Поставете микровълновата печка върху равна хоризонтална повърхност, тя да бъде доста стабилна, за да издържи теглото на печката заедно с продукти и съдове. Не слагайте печката близо до източници на топлина. Нищо не слагайте върху печката. Не затваряйте вентилационните отвори. За нормална работа на печката трябва да осигурите свободно пространство за вентилация: не по-малко от 20 см отгоре, 10 см откъм задната панела и не по-малко от 5 см от двете страни.

РАБОТА

ТАЙМЕР

- Предназначен е само за отброяване на интервали от време (А НЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩО ВРЕМЕ ИЛИ ВРЕМЕ ЗА ГОТВЕНЕ).

- Натиснете бутона "MICRO". С помощта на цифровите бутони въведете необходимо време.
- Натиснете бутона "POWER" 6 пъти; дисплеят ще покаже «0». Натиснете "START".
- В продължение на определен интервал от време ще бъдат включени само вътрешна светлина и вентилация.

СПИРАНЕ НА ПРИГОТВЯНЕ

- Тази функция е полезна за проверка на степента на приготвяне на продукта.
- Ако искате да прекъснете процеса на обработване, просто отворете вратичката. Когато ще я затворите и натиснете "START", процесът ще се възобнови.

- Всяко натискане на различен бутон ще бъде придружено със звуков сигнал.**

ПОСТАВЯНЕ НА ТЕКУЩО ВРЕМЕ

- В момента на включване на печката в контакта дисплеят показва "1:01". Часовникът работи в 12-часов формат.
- Натиснете бутона "CLOCK" (ВРЕМЕ). Натиснете бутона "CANCEL" (СБРОС). С помощта на бутоните     поставете текущо време.
- За потвърждаване на установките натиснете бутона "CLOCK". Дисплеят ще покаже поставеното време.

НИВАТА НА МОЩНОСТТА

- Натиснете бутона "MICRO". С помощта на бутоните     изберете времетраене на обработване.
- С помощта на бутона "POWER" поставете нивото на мощността (в % от максимална). Натиснете бутона "START".

РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ВРЕМЕ "JET DEFROST"

- Обработване започва от високо ниво на мощността, което според степента на размразяване постепенно автоматически се снижава до средно и ниско. При това върху дисплея се появяват индикаторът на работа и "JET DEFROST".

- Натиснете бутона JET DEFROST. С помощта на бутоните     нагласете времетраене на обработване. Натиснете "START".

РАЗМРАЗЯВАНЕ СПОРЕД ТЕГЛО "WEIGHT DEFROST"

- С помощта на бутона "WEIGHT DEFROST" изберете категория на продукта.

ПРОДУКТ	МАКСИМАЛНО ТЕГЛО, г	ПОКАЗАНИЯ НА ДИСПЛЕЯ
Месо	2300g	d1
Птиче месо	4000g	d2
Риба и морски деликатеси	900g	d3

- С помощта на бутона  нагласете теглото на продукта (всяко натискане добавя 100 г). Натиснете "START".
- Когато по време на приготвяне звучат звукови сигнали, трябва да обърнете продукта.
- Ако теглото на продукта надвишава максималното, използвайте режима "JET DEFROST".

РЕЖИМ ГРИЛ / КОМБИ

- Натиснете бутона "GRILL". С помощта на бутоните     изберете времетраене на обработване. Натиснете "START".
- Натиснете бутона "COMBI.1" или "COMBI.2". С помощта на бутоните     изберете времетраене на обработване. Натиснете "START".
- Режим "COMBI 1" се препоръчва за приготвяне на риба, картофи: 30% от времето – микровълни, 70% - грил.
- Режим "COMBI 2" се препоръчва за приготвяне на омлети, запичане на картофи и птиче месо: 55% микровълни, 45% - грил.

ОТЛАГАНЕ НА ПРИГОТВЯНЕ

- Натиснете бутона "PRE-SET". С помощта на бутоните     поставете часовника на началото на работа.
- Нагласете режима на обработване. Натиснете бутона "START".

ОБРАБОТВАНЕ ПО ПРОГРАМА

- Например, за последователно размразяване, микровълново обработване и грил: 1) натиснете бутона "CANCEL"; 2) поставете режима за размразяване;
- Изберете режима и нивото на мощността на микровълново обработване: 1) натиснете бутона "MEMORY"; 2) изберете режим грил; 3) натиснете "START".

ЗАБЕЛЕЖКА: размразяване може да се включва само преди приготвяне.

- През всеки етап на обработване върху дисплея ще се изписват съответните индикатори.
- След изтичането на общото време на обработване ще прозвучат 3 звукови сигнала.

АВТОМАТИЧНО НАПОМНЯНЕ

- След приключване на обработване през поредните 2 минути ще звучат звукови сигнали, докато няма да затворите вратичката и не натиснете бутона "CANCEL".
- Като натискате бутона "EXPRESS", нагласете времетраене на обработване (при 100% мощност): 1 път – 15 сек. 2 пъти – 30 сек. 3 пъти – 1 мин. 4 пъти- 2 мин.
- Натиснете "START"

БЛОКИРАНЕ

- Не позволява малки деца да включват печката без надзор от възрастен.
- Натиснете бутона "CANCEL". Едновременно натиснете бутоните  и . Ще прозвучи звуков сигнал и върху дисплея ще се появи индикаторът на блокиране.
- За отмяна на блокиране едновременно натиснете още веднъж тези бутони. Ще прозвучи звуков сигнал и индикаторът ще изчезне.
- Печката не може да бъде включена през времето, докато блокирането е установено.

ЗАБЕЛЕЖКА: Времето за приготвяне може да се променя също в зависимост от форма, размери и положение на продуктите. Големи или дебели парчета се готвят по-дълго време, а дребни – по-бързо.

- Размразявайте продуктите без опаковка в плътка чиния или върху специална решетка за микровълнова печка, задължително с въртящата се стъклена чиния. Когато замразявате продуктите, придавайте им, по възможност, по-компактна форма.

- Похлупвайте продуктите със специални капаци или пластик, като отгъвате единия им ъгъл за излизане на излишна пара. Капацието много силно се нагряват – внимавайте при ваденето им! Разстоянието между продуктите, например, зеленчуци, кексове и т.п. трябва да бъде не по-малко от 2,5 см, за да има равномерно обработване. Разбъркването е необходимо, защото по краищата си продуктите се затоплят повече. Слагайте продуктите само на един слой, по-дебели парчета да бъдат поместени към края. Прободете дебела кожа или обелка на продукта, той да не се напука. Затопляйте само готови или охладени продукти, като ги разбърквате.
 - Пуканки – стриктно спазвайте инструкции на производителя и не оставяйте микровълновата печка без надзор. Ако продуктът още не е готов в нужното време, прекъснете приготвянето. Прекалено дълго обработване може да доведе до изгаряния.
- ВНИМАНИЕ:** Не ползвайте пликчето от кафява хартия за приготвяне на пуканки и не обработвайте остатъци от царевица. Не слагайте опаковката с пуканки непосредствено върху стъклената чиния, а върху допълнителна.
- ВНИМАНИЕ:** По време на процеса на приготвяне в микровълновата печка необходимо е да обръщате продуктите.
- След изтичането на поставеното време печката автоматически се изключва и ще звучи звуков сигнал.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** При отворена вратичката печката няма да работи.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване изключете печката и извадете щепсела от контакта. Изчакайте печката да изстине напълно. Забършете панелата на управление, външните и вътрешните повърхности, стъклената чиния с влажен парцал и препарат. Не ползвайте агресивни вещества или драскащи материали. Ако искате да отстраните неприятна миризма, сипете в някакъв дълбок съд, подходящ за микровълновите печки, чаша вода със сок на един лимон и го сложете вътре в печката. Поставете таймера на 5 минути, а превключвателя на режими за работа в максимално положение. Когато ще прозвучи звуковия сигнал и печката ще се изключи, извадете съда и забършете вътрешните повърхности на камерата със сух парцал.

СЪХРАНЯВАНЕ

- Проверете печката да е изключена от контакта и да е изстинала напълно. Изпълнявайте всички изисквания от раздела "ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА". Съхранявайте печката с леко отворена вратичка на сухо и чисто място.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zepsucie wyrobu oraz wyrządzić szkodę użytkownikowi.
 - Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź, czy charakterystyki techniczne urządzenia podane na nalepce odpowiadają parametrom sieci elektrycznej.
- UWAGA!** Wtyczka kabla zasilającego ma przewód i zestyk uziemiający. Podłączaj urządzenie wyłącznie do właściwych uziemionych gniazdek.
- Stosować tylko do użytku domowego zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego. Nie użytkować poza pomieszczeniami. Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej, jeśli nie korzystasz z niego oraz przed czyszczeniem.
- UWAGA!** Dzieci mogą posługiwać się kuchenką bez dozoru tylko w przypadku uzyskania odpowiednich i zrozumiałych im wskazówek co do bezpiecznego użytkowania kucharki oraz zagrożenia powstających w przypadku niewłaściwego użytkowania.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez opieki. Nie używaj akcesoriów, nie dołączonych do kompletu dostawy. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- UWAGA!** W przypadku uszkodzenia drzwiczek lub uszczelek drzwiczek nie wolno użytkować kucharki do momentu usunięcia usterek przez wykwalifikowanego fachowca.
- UWAGA!** Aby uniknąć niebezpieczeństwa podwyższonego oddziaływania promieniowania mikrofalowego, wszystkie prace naprawcze związane z usunięciem dowolnych pokryw muszą wykonywać tylko fachowcy.
- Uważaj, żeby kabel nie dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni. Nie ciągnij, nie przekręcaj i nie nawijaj kabla zasilającego na urządzenie. Używaj kucharki mikrofalowej tylko do przyrządzenia produktów spożywczych. W żadnym wypadku nie używaj kucharki do suszenia odzieży, papieru lub innych przedmiotów.
- UWAGA!** Aby uniknąć eksplozji, nie wolno podgrzewać płynów lub innych produktów w zamkniętych pojemnikach.
- Podczas podgrzewania napojów za pomocą mikrofal może występować burzliwe wrzenie, dlatego należy uważnie i ostrożnie posługiwać się tymi pojemnikami. Żeby uniknąć pęknięcia przyrządzanych produktów, przed włożeniem do kucharki należy nakłuć nożem lub widelcem skórę lub twardą skorupę, na przykład, ziemniaków, jabłek, kasztanów, kielbasek itp. Podczas podgrzewania w kuchence artykułów żywnościowych w pojemnikach z materiałów łatwopalnych takich jak tworzywo sztuczne lub papier, należy pilnować kucharki, aby uniknąć zapalenia się.
 - Żeby uniknąć zapalenia się w piekarniku należy:
 - unikać przypalenia się produktów wskutek zbyt długotrwałego przyrządzenia;
 - wkładać produkty do kucharki mikrofalowej bez opakowania, w tym bez folii;
 - w przypadku zapalenia się w komorze należy, nie otwierając drzwiczek, wyłączyć kuchenkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej.
 - Nie włączaj pustej kucharki. Nie wykorzystaj komory do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów. Kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do konserwowania produktów. Nie umieszczaj produktów bezpośrednio na dnie komory, wykorzystuj ruszt zdejmowany lub podstawkę.
 - Zawsze sprawdzaj temperaturę przyrządzonej potrawy, w szczególności, jeśli przyrządzasz potrawę dla dzieci. Nie podawaj dania do stołu od razu po przyrządzeniu, niech ono trochę się schłodzi. Przestrzegaj przepisów przyrządzenia potraw, lecz pamiętaj, że niektóre produkty (dżemy, puddingi, nadzienie ciast z migdałów, cukru lub cykat) nagrzewają się bardzo szybko.
 - Żeby uniknąć zwarcia i zepsucia kucharki, nie dopuszczaj przedostania się wody do otworów wentylacyjnych.

UWAGA:

- Produkty należy gotować w specjalnych naczyniach, a nie umieszczać bezpośrednio na talerzu szklanym, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych w przepisie kulinarnym. Używaj tylko tych naczyń, które nadają się do stosowania w kuchence mikrofalowej.
- Naczynia nadające się do użycia w kuchence mikrofalowej należy wykorzystywać ściśle zgodnie ze wskazówkami producenta naczyń. Pamiętaj, że w mikrofalówce żywność grzeje się o wiele szybciej, niż naczynia, dlatego wyjmując naczynia z kucharki zachowuj szczególną ostrożność, żeby uniknąć oparzenia parą. Przed włożeniem do mikrofalówki usuń z produktów lub opakowania taśmę metalowe i folię.
- **W mikrofalówce nie wolno gotować nie rozbitych jaj.**

NACZYNIA DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ

UWAGA! Przestrzegaj wskazówek umieszczonych na naczyniach oraz instrukcji producenta.

NADAJE SIĘ

- **Szkló żaroodporne** – najlepszy materiał naczyń do użycia w kuchence mikrofalowej. **Plastyk żaroodporny** – w takim naczyniu nie należy gotować jedzenie o dużej zawartości tłuszczu lub cukru. Nie wolno używać szczelnie zamkniętych pojemników. **Fajans i porcelana** – nadaje się do użycia w mikrofalówce, z wyjątkiem naczyń pokrytych złotem lub srebrem lub posiadających zdobienia metalowe. **Specjalne opakowanie** (papierowe, plastikowe i in.) przeznaczone do kuchenek mikrofalowych – ściśle przestrzegać wskazówek producenta.

NIE NADAJE SIĘ

- **Folia do przechowywania produktów oraz worki polietylenowe odporne na działanie ciepła** – nie nadają się do smażenia mięsa i dowolnych innych produktów.
- **Naczynia metalowe (z aluminium i ze stali nierdzewnej i in.) oraz folia spożywcza*** – od nich fale odbijają się; w przypadku kontaktu ze ściankami piekarnika mogą spowodować iskrzenie i zwarcie w trakcie gotowania.
- *Można stosować do przykrycia w jedną warstwę oddzielnych części żywności, żeby uniknąć przegrzania i przypalania się. Nie dopuszczaj kontaktu ze ściankami, odległość do ścianek musi wynosić nie mniej niż 2 cm.
- **Topliwe tworzywa sztuczne** – nie nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej. **Naczynia lakierowane** – wskutek oddziaływania mikrofal lakier może się roztopić. **Szkló zwykłe (w tym kształtowe i grube)** – wskutek oddziaływania wysokich temperatur może ulec odkształceniu. **Papier, słoma, drewno** – wskutek oddziaływania wysokich temperatur mogą się zapalić. **Naczynia melaminowe** – mogą pochłaniać mikrofały, co powoduje pękanie lub odkształcenie termiczne i istotnie zwiększa czas przyrządzenia.

JAK USTALIĆ, CZY NADAJE SIĘ NACZYNIĘ DO PRZYRZĄDZENIA POTRAW W MIKROFALÓWCE?

- Włącz mikrofalówkę i ustaw przełącznik warunków pracy na maksymalną moc, umieść testowane naczynie w kuchence razem z szklanką wody (~ 250 ml) na 1 min.
- Naczynia, które się nadaje do przyrządzenia potraw w mikrofalówce, będą o tej samej temperaturze, co i przed włożeniem do kucharki, natomiast woda się nagrzeje.

POŻYTECZNE RADY

- W celu równomiernego nagrzewania należy obracać żywność w czasie przyrządzenia. Nie używaj naczyń z wąską szyjką, butelek, ponieważ mogą one eksplodować. Nie używaj termometrów do pomiaru temperatury produktów. Używaj tylko specjalnych termometrów przeznaczonych do użycia w mikrofalówkach.

INSTALACJA

- Upewnij się, że w kuchence nie ma materiałów opakunkowych i obcych przedmiotów. Sprawdź, czy w czasie transportu nie zostały uszkodzone: rzewiczki i uszczelki metalowe; budowa i wżiernik; cianki komory. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek usterek, nie włączaj kucharki i zwróć się do sprzedawcy lub do serwisu.
- Ustaw kucharkę elektryczną na równej poziomej powierzchni, trwałej na tyle, żeby wytrzymać ciężar kucharki z produktami i naczyniami. Nie umieszczaj kucharki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła. Nie umieszczaj na kuchence żadnych przedmiotów. Niczym nie przykrywaj otworów wentylacyjnych. W celu normalnej pracy kucharki należy zapewnić wolną przestrzeń wentylacyjną nie mniej niż: 20 cm od góry, 10 cm ze strony tylnego panelu oraz nie mniej niż 5 cm ze stron bocznych.

PRACA

- Podłącz kucharkę do sieci elektrycznej.
- Włóż produkty do kucharki i zamknij drzwiczki.

WYŁĄCZNIK CZASOWY

- Jest przeznaczony wyłącznie do odmierzenia odstępów czasu (Nie nadaje się do nastawienia bieżącego czasu lub czasu przyrządzenia).
- Naciśnij przycisk "MICRO". Za pomocą przycisków cyfrowych nastaw właściwy czas.
- Naciśnij przycisk "POWER" 6 razy; na wyświetlaczu ukaże się „0”. Naciśnij "START".
- W ciągu ustawionego odstępu czasu będą włączone tylko oświetlenie wewnętrzne i wentylacja.

PRZERWANIE GOTOWANIA

- Funkcja ta służy do kontroli stopnia gotowości produktu.
- Obróbkę można przerwać, otwierając drzwiczki. Po przykryciu drzwiczek i naciśnięciu przycisku "START", proces będzie kontynuowany.
- Po każdym naciśnięciu dowolnego przycisku rozlega się potwierdzający sygnał dźwiękowy.**

USTAWIENI BIEŻĄCEGO CZASU

- Przy podłączeniu kucharki do sieci elektrycznej wyświetlacz pokazuje "1:01". Zegar działa w formacie 12-godzinowym.
- Naciśnij przycisk "CLOCK" (CZAS). Naciśnij przycisk "CANCEL" (SKASOWANIE). Za pomocą przycisków     ustaw czas bieżący.
- W celu potwierdzenia ustawień, naciśnij przycisk "CLOCK". Na wyświetlaczu wyświetli się nastawiony czas.

POZIOMY MOCY

- Naciśnij przycisk "MICRO". Za pomocą przycisków     ustaw czas trwania obróbki.
- Za pomocą przycisku "POWER" ustaw poziom mocy (w % od maksymalnego). Naciśnij przycisk "START".

ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU "JET DEFROST"

- Obróbka zaczyna się przy wysokim poziomie mocy, który w miarę rozmrożenia produktu automatycznie obniża się stopniowo do wartości średniej i niskiej mocy. Przy tym na wyświetlaczu ukazują się wskaźniki pracy i "JET DEFROST".
- Naciśnij przycisk JET DEFROST. Za pomocą przycisków     ustaw czas trwania obróbki. Naciśnij "START".

ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI "WEIGHT DEFROST"

- Za pomocą przycisku "WEIGHT DEFROST" wybierz kategorię produktu.

Produkt	Maksymalna waga, g	Wskazania wyświetlacza
Mięso	2300g	d1
Drób	4000g	d2
Ryby i owoce morza	900g	d3

- Za pomocą przycisku  ustaw wagę produktu (po każdym naciśnięciu dodaje się 100 g). Naciśnij "START".
- Kiedy w czasie obróbki rozlegną się sygnały dźwiękowe, należy obrócić produkty.
- Jeśli waga produktu przekracza maksymalną wagę, należy skorzystać z trybu "JET DEFROST".

TRYB GRILL/ KOMBI

- Naciśnij przycisk "GRILL". Za pomocą przycisków     ustaw czas trwania obróbki. Naciśnij "START".
- Naciśnij przycisk "COMBI.1" lub "COMBI.2". Za pomocą przycisków     ustaw czas trwania obróbki. Naciśnij "START".
- Tryb "COMBI 1" zaleca się do przyrządzenia ryb, ziemniaków: 30% czasu – mikrofae, 70% - grill.
- Tryb "COMBI 2" zaleca się do przyrządzenia omletów, zapiekania ziemniaków i drobiu: 55% mikrofae, 45% - grill.

OPÓŹNIONE PRZYRZĄDZENIE

- Naciśnij przycisk "PRE-SET". Za pomocą przycisków     ustaw czas początku pracy.
- Ustaw tryb obróbki. Naciśnij przycisk "START".

ZAPROGRAMOWANE GOTOWANIE WIELOETAPOWE

- Na przykład, w celu kolejnego rozmrażania, obróbki mikrofalowej i grilla należy: 1) nacisnąć przycisk "CANCEL"; 2) ustawić tryb rozmrażania;
- ustawić tryb i poziom mocy obróbki mikrofalowej: 1) nacisnąć przycisk "MEMORY"; 2) ustawić tryb grilla; 3) nacisnąć "START".

UWAGA: tryb rozmrażania można włączać wyłącznie przed przyrządzeniem.

- Na każdym etapie obróbki na wyświetlaczu będą wyświetlane odpowiednie wskaźniki.
- Po upływie łącznego czasu obróbki rozlegnie się 3 sygnały dźwiękowe.

AUTOMATYCZNE PRZYPOMINANIE

- Po skończeniu obróbki co 2 minuty będą rozlegały się sygnały dźwiękowe, póki nie będą otwarte drzwiczki lub naciśnięty przycisk "CANCEL".

DODAWANIE CZASU OBRÓBK

- Naciskając przycisk "EXPRESS", ustaw czas trwania obróbki (przy 100% mocy): 1 raz – 15 sek. 2 razy – 30 sek. 3 razy – 1 min. 4 razy - 2 min.
- Naciśnij "START"

BLOKADA

- Nie pozwalaj małoletnim dzieciom włączać kucharkę bez kontroli dorosłych.
- Naciśnij przycisk "CANCEL". Jednocześnie naciśnij przyciski  i . Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu ukaże się wskaźnik blokady.
- Żeby wyłączyć blokadę, należy ponownie jednocześnie nacisnąć te przyciski. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i wskaźnik zniknie.
- Póki jest ustawiona blokada, nie da się włączyć kucharki.

UWAGA: czas przyrządzenia może się zmieniać w zależności od kształtu, rozmiarów i umieszczenia produktów. Duże lub grube kawałki gotują się dłużej, natomiast drobne – szybciej.

- Produkty należy rozmrażać bez opakowania, w niegłębokiej podstawie lub na ruszcie do obróbki mikrofalowej, koniecznie używając talerza obrotowego. Zamrażając produkty, należy nadawać im w miarę możliwości poręczny kształt.
- Przykrywaj produkty specjalnymi pokrywkami lub plastikiem, uchylając jeden z rogów w celu wydostania się zbytnej pary. Pokrywki bardzo się grzeją – należy posługiwać nimi bardzo ostrożnie! Odległość między produktami, na przykład, warzywami, keksami itp. musi wynosić nie mniej niż 2,5 cm w celu zapewnienia równomiernego obróbki. Należy koniecznie mieszać produkty, ponieważ przy brzegach naczyń produkty bardziej się grzeją. Należy układać produkty w jedną warstwę, grubsze kawałki należy kłaść bliżej brzegów. Należy nakłuć grubą skórę lub skorupę, żeby uniknąć pęknięcia produktu. Rozgrzewaj tylko gotowe i schłodzone produkty, mieszając je.
- Popcorn – należy ściśle przestrzegać wskazówek producenta i nie pozostawiać mikrofalówki bez opieki. Jeśli produkt nie jest gotowy po upływie właściwego czasu, należy przerwać gotowanie. Zbyt długa obróbka może spowodować zapalenie się.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać worków z brązowego papieru w celu przyrządzenia popcornu oraz wykorzystywać resztek ziaren. Nie wolno umieszczać opakowania z popcornem bezpośrednio na półmisku szklanym, należy kłaść go na talerz.

UWAGA: w trakcie przyrządzenia w kuchence mikrofalowej należy obracać produkty.

- Po upływie ustawionego czasu kuchenka automatycznie się wyłączy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

UWAGA: JEŚLI DRZWICZKI SĄ OTWARTE, KUCHENKA NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ.

ZYSZCZENIE I OBSŁUGA

- Przed czyszczeniem wyłącz mikrofalówkę i odłącz ją od sieci elektrycznej. Kuchenka musi całkowicie się schłodzić. Przetrzyj panel sterujący, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, półmisek szklany za pomocą wilgotnej szmatki z dodatkiem środka myjącego. Nie wolno używać substancji agresywnych lub materiałów ściernych. Żeby usunąć nieprzyjemny zapach, wlej do głębokiego naczynia nadającego do użycia w kuchence mikrofalowej szklankę wody z sokiem z jednej cytryny i umieść w kuchence. Nastaw zegar na 5 minut, przełącznik warunków roboczych przestaw w maksymalną pozycję. Kiedy rozlegnie się sygnał dźwiękowy i kuchenka się wyłączy, wyciągnij naczynie i przetrzyj ścianki komory za pomocą suchej szmatki.

PRZECZYSZCZANIE

- Przekonaj się, że kuchenka została odłączona od sieci elektrycznej i całkowicie się schłodziła. Wykonaj wszystkie wymagania rozdziału „CZYSZCZENIE I OBSŁUGA”. Przechowuj kuchenkę z uchylonymi drzwiczkami w suchym czystym miejscu.

RO MANUAL DE UTILIZARE

DE SIGURANȚĂ

- O utilizare incorectă a aparatului poate cauza apariția defectelor precum și accidentarea utilizatorului.

- Înainte de a pune aparatul în funcțiune pentru prima dată, verificați dacă datele tehnice ale aparatului menționate pe eticheta corespund cu parametrii sursei de curent electric.

ATENȚIUNE! Ștecherul cordonului de alimentare este prevăzut cu fir și contact de împănțare. Conectați aparatul numai la prizele ce au o împănțare corespunzătoare.

ATENȚIE! Folosirea nesupravegheată a cuptorului de către copii se poate face doar în cazul când aceștia au primit instrucțiunile corespunzătoare și care au fost înțelese de către ei privitor la folosirea în siguranță și posibilele pericole care pot apărea la folosirea incorectă a cuptorului.

- Nu este destinat pentru uz exterior. Întotdeauna deconectați aparatul de la sursa de curent înainte de operațiunea de curățire, sau dacă nu-l mai folosiți. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.

ATENȚIE! Atunci când ușița sau garniturile de etanșare sunt defecte, nu trebuie să folosiți cuptorul până când acesta nu va fi reparat de către un specialist calificat.

ATENȚIE! Pentru a evita pericolul de emisii de radiații, toate lucrările de reparație, aflate în legătură cu schimbarea capacelor, trebuie efectuate doar de către un specialist. Nu folosiți alte piese ce nu intră în componența setului de livrare.

- Nu folosiți aparatul dacă este defect sau dacă are cablul de alimentare defect. Nu încercați să reparați singuri aparatul. Dacă apar defectuni în timpul funcționării aparatului, adresați-vă celui mai apropiat Centru de service. Verificați dacă cablul de alimentare nu intră în contact cu margini ascuțite și suprafețe fierbinți. Nu trageți de cablul de alimentare, nu-l răsușiți și nu-l înfășurați în jurul aparatului. Folosiți cuptorul cu microunde numai la prepararea produselor alimentare. Este interzis folosirea lui la uscarea articolelor de îmbrăcăminte, hârtiei, sau a altor obiecte.

ATENȚIE! Lichidele sau alte produse nu trebuie să fie încălzite în vase închise pentru a evita explozia acestora.

- La încălzirea băuturilor cu ajutorul cuptorului cu microunde, acestea pot fierbe și ulterior după fierbere, de aceea este necesar să fiți atenți și să luați cu grijă vasele. Pentru ca produsele să nu plesnească în timpul preparării, înainte de a le pune în cuptor înțepați cu cuțitul sau cu furculița coaja sau pielea, de exemplu pentru cartofii, mere, castane, cărnați, etc. La încălzirea produselor alimentare cu ajutorul cuptorului în vase din materiale ușor inflamabile, cum ar fi plasticul sau hârtia, este necesar să supravegheați cuptorul, pentru a evita inflamarea.
- Pentru evitarea unui incendiu în compartimentul de aerisire al cuptorului sunt necesare următoarele:
 - evitați arderea produselor ca rezultat al unei preparări mai îndelungate;
 - puneți produsele în cuptorul cu microunde fără a fi acoperite - spre exemplu cu o folie;
 - în cazul aprinderii compartimentului, nu deschideți ușa, opriți cuptorul și deconectați-l de la sursa de curent electric.
- Nu folosiți cuptorul fără produse în el. Nu folosiți camera cuptorului pentru depozitarea unor obiecte.
- Cuptorul cu microunde nu este destinat păstrării produselor. Nu așezați produsele direct pe fundul camerei cuptorului, folosiți grătarul detașabil sau tava. Întotdeauna verificați temperatura preparatului gătit mai ales atunci când acesta este destinat copiilor. Nu așezați vasul direct pe masă imediat după ce l-ați scos din cuptor, lăsați-l puțin să se răcească. Urmăriți instrucțiunile rețetelor la preparare și nu uitați că unele produse (gemuri, budinci, umpluturi pentru prăjituri din migdale, zahăr sau fructe zaharisite) se încălzesc foarte repede.
- Pentru a evita scurt circuitul și defectarea cuptorului, nu lăsați să cadă apă în orificiul de ventilație.

ATENȚIUNE: Produsele trebuie preparate în vase speciale, și nu direct pe vasul de sticlă, cu excepția cazurilor când sunt indicații speciale de pregătire a felului de mâncare.

- Folosiți numai vase ce sunt destinate pentru cuptorul cu microunde. Este recomandat pentru prepararea în cuptorul cu microunde să se folosească vasele în conformitate cu indicațiile de preparare a felurilor de mâncare. Nu uitați că în cuptorul cu microunde compoziția se încălzește mai puternic decât vasul, astfel fiți foarte atenți la scoaterea vasului din cuptor, deschideți ușița complet pentru a vă feri de a fi ars de aburul fierbinte. În prealabil, îndepărtați de pe produse ambalajele din bandă metalică și folia.
- **În cuptorul cu microunde nu se prepara niciodată ouă întregi.**

VASE PENTRU CUPTORUL CU MICROUND

ATENȚIE! Ghidați-vă după marcajul de pe vas și după instrucțiunile fabricantului.

RECOMANDABIL

- **Sticlă termo-rezistentă** – cel mai bun material de vase pentru preparare în cuptorul cu microunde. **Plastic termo-rezistent** – într-un astfel de vas nu trebuie să se pregătească feluri de mâncare cu o compoziție mare de ulei sau zahăr. Nu folosiți niciodată recipiente ce sunt complet închise. **Faianță - porțelan** – sunt pentru prepararea în cuptorul cu microunde, cu excepția vaselor aurite, argintate sau cu decorațiuni cu elemente metalice. **Învelitoare specială** (de hârtie, plastic și altele.), destinată pentru cuptorul cu microunde – respectați cu strictețe indicațiile fabricantului.
- **NERECOMANDABIL**
- **Folie pentru păstrarea alimentelor, și deasemenea pachete de poliester termo-rezistente** – nu sunt recomandabile la prăjirea cărnii și a oricărui alt produs.
- **Vasul din metal (din aluminiu oțel inoxidabil și altele.) și folia pentru alimente*** - ecranează microundele; la contactul cu pereții compartimentului de preparare se pot produce scântei și scurt circuit în timpul procesului de preparare.
- * Este posibil să se folosească întoarcerea a singură dată a porțiilor separate ale produsului în vederea evitării supraîncălzirii și a arderii. Nu este permis contactul cu pereții, distanța până la ei nu trebuie să fie mai mică de 2 cm.
- **Plasticuri ce se topesc** – nu sunt folosite pentru prepararea în cuptorul cu microunde. **Vas lustruit** – sub acțiunea microundelor, lacul se poate topi. **Sticlă normală (spre exemplu decorativă și groasă)** – sub acțiunea temperaturilor ridicate se poate deforma. **Hârtie, paie, lemn** – sub acțiunea temperaturilor ridicate se pot topi. **Vas din melamină** – poate absorbi emiterea de microunde producând astfel spargerea sau topirea lui și ceea ce este esențial mărește timpul de preparare.

SFATURI PRACTICE

- Pentru o încălzire uniformă a produselor întoarceți-le în timpul preparării. Nu folosiți vase cu gât subțire, sticle pentru că pot exploda. Nu folosiți termometre pentru măsurarea temperaturii produselor. Folosiți numai termometrele speciale destinate pentru cuptoarele cu microunde.

PERTURBAȚII RADIO

- Microundele pot provoca perturbații aparatelor de televiziune și de radio. Pentru a minimaliza perturbațiile: curățați permanent ușița și condensatorii metalici; așezați televizorul și aparatul de radio cât mai departe de cuptorul cu microunde; reorientați antena aparatului pentru obținerea celui mai bun rezultat; conectați cuptorul cu microunde și aparatul la linii diferite de alimentare cu curent.

MONTAREA

- Asigurați-vă că în interiorul cuptorului nu mai sunt materiale de împachetat și obiecte rămase. Verificați dacă există defecte apărute în urma transportului: Ușa și condensatorii metalici; Corpul și vizorul; Pereții camerei. Dacă un defect a fost depistat, nu puneți în funcțiune cuptorul, adresați-vă vânzătorului sau centrului de reparații.
- Așezați cuptorul cu microunde pe o suprafață netedă orizontală, foarte stabilă astfel încât să poată menține greutatea cuptorului cu produse și vas. Nu așezați cuptorul în apropierea surselor de căldură. Nu așezați nimic pe cuptor. Nu acoperiți orificiul de ventilație.
- Pentru o funcționare normală a cuptorului trebuie să asigurați un spațiu liber pentru ventilație nu mai mic de 20 cm în partea de sus, 10 cm din partea din spate a panoului și nu mai puțin de 5 cm de la părțile laterale.

FUNCȚIONARE

- Conectați cuptorul la rețeaua electrică.
- Introduceți produsele în cuptor și închideți ușa.

TIMER TEMPORIZATORUL

- Este destinat numai pentru indicarea perioadei de timp (NU PENTRU STABILIREA TIMPULUI DE PREPARARE CE A TRECUT SAU CEL NECESAR ACESTEIA).
- Apăsăți butonul "MICRO". Prin butoanele cu cifre se indică timpul necesar.
- Apăsăți butonul "POWER" de 6 ori; afișajul indică «0». Apăsăți "START".
- Pe perioada timpului stabilit vor fi comutate numai iluminarea interioară și ventilația.

ÎNTĂRZIEREA PREPARĂRII

- Funcția dată este necesară pentru verificarea gradului de preparare a produsului.
- Se poate întrerupe prepararea prin simpla deschidere a ușii. Dacă este închisă și apăsați "START", procesul de preparare se va continua.
- **Fiecare apăsare de buton este însoțită de un semnal sonor.**

STABILIREA TIMPULUI

- Prin conectarea la sursa de electricitate afișajul cu cifre indică "1:01". Ceasul funcționează în regim de 12-în formă de ceas.
- Apăsăți butonul "CLOCK" (TIMP). Apăsăți butonul "CANCEL" (DEZACTIVAT). Cu ajutorul butoanelor $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$ stabiliți timpul.
- Pentru confirmarea setărilor apăsați butonul "CLOCK". Afișajul cu cifre indică timpul stabilit.

NIVELE DE PUTERE

- Apăsăți butonul "MICRO". Cu ajutorul butoanelor $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$ stabiliți timpul de preparare.
- Cu ajutorul butonului "POWER" stabiliți nivelul de putere (în % de la cel maxim). Apăsăți butonul "START".

DECONGELAREA CU "JET DEFROST"

- Prelucrarea se începe cu nivel mare de putere, care scade treptat și automat până la valoarea mijlocie și mică în funcție de decongelarea produsului.
- Astfel pe display se afișează indicatorii de funcționare și "JET DEFROST".

- Apăsăți butonul JET DEFROST. Cu ajutorul butoanelor $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$ stabiliți timpul de preparare. Apăsăți butonul "START".

DECONGELAREA ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE "WEIGHT DEFROST"

- Cu ajutorul butonului "WEIGHT DEFROST" alegeți categoria din care face parte produsul.

PRODUS	GREUTATE MAXIMĂ, g	INDICATORII AFIȘAȚI
Carne	2300g	d1
Carne de pasăre	4000g	d2
Pește și produse piscicole	900g	d3

- Cu ajutorul butonului $\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right]$ stabiliți greutatea produsului (la fiecare apăsare se adaugă 100 g). Apăsăți butonul "START".
- Dacă timpul de preparare s-a scurs se vor produce semnale sonore ce indică necesitatea întoarcerii produsului.
- Dacă greutatea produsului depășește greutatea maximă, folosiți regimul "JET DEFROST".

REGIMUL GRĂȚAR / COMBI

- Apăsăți butonul "GRILL". Cu ajutorul butoanelor $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$ stabiliți timpul de preparare. Apăsăți butonul "START".
- Apăsăți butonul "COMBI.1" sau "COMBI.2". Cu ajutorul butoanelor $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$ stabiliți timpul de preparare. Apăsăți butonul "START".
- Regimul "COMBI 1" se recomandă pentru prepararea peștelui, a cartofilor: 30% timp – microunde, 70% - grătar.
- Regimul "COMBI 2" se recomandă pentru prepararea omletei, cartofilor copti și a cărnii de pasăre: 55% microunde, 45% - grătar.

AMÂNAREA ÎNCEPERII PREPARĂRII

- Apăsăți butonul "PRE-SET". Cu ajutorul butoanelor $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$ stabiliți ora de începere a lucrului.
- Stabiliți regimul de preparare. Apăsăți butonul "START".

PROGRAM DE GĂTIRE ÎN TREPTE

- De exemplu, pentru decongelare, prepararea la microunde și grătar este necesar să: 1) apăsați butonul "CANCEL"; 2) să stabiliți regimul de decongelare;
- fixați regimul și nivelul de putere ale preparării la microunde: 1) apăsați butonul "MEMORY"; 2) fixați regimul pentru grătar; 3) apăsați butonul "START".

NOTĂ: stadiul de decongelare poate fi introdus numai înainte de preparare.

- La fiecare etapă a preparării pe display se afișează indicatorii corespunzători.
- La terminarea timpului de preparare se produc 3 semnale sonore.

SEMNALARE AUTOMATĂ

- Când s-a încheiat procesul de preparare la fiecare 2 min se va produce un semnal sonor până când se va deschide ușa sau se va apăsa butonul "CANCEL".

SUPLIMENTAREA TIMPULUI DE PREPARARE

- Apăsăți butonul "EXPRESS" stabiliți durata preparării (la 100% putere): 1 dată – 15 sec. 2 ori – 30 sec. 3 ori – 1 min. 4 ori - 2 min.
- Apăsăți butonul "START"

BLOCARE

- Nu lăsați copii să deschidă cuptorul fără a fi supravegheați de către persoane adulte.
- Apăsăți butonul "CANCEL". În același timp apăsați butoanele $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right]$ și $\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$. Se produce un semnal sonor iar pe display apare indicația de blocaj.
- Pentru a anula blocajul, încă o dată apăsați simultan aceste butoane. Se produce un semnal sonor și indicația dispare.
- Cuptorul nu poate fi conectat permanent, prin urmare fixați blocajul.

NOTĂ: Timpul de preparare poate fi schimbat în funcție de forma, dimensiunea și dispunerea produselor. Bucățiile mari, groase necesită un timp de preparare mai mare iar cele mici mai mic.

- Decongeleți produsele fără ambalaj într-un vas nu prea adânc sau pe grătar pentru prepararea la microunde, trebuie să folosiți vasul de sticlă rotitor. Congelând produsele le conferiți o formă compactă.
- Acoperiți produsele cu capace speciale sau plastic lăsând unul dintre colțuri liber pentru a permite evacuarea aburului. Capacele se înfierbântă foarte tare-vă rugăm să fiți atenți cu ele! Distanța dintre produse, de exemplu, legume, checuri și altele trebuie să fie nu mai mică de 2,5 cm pentru a permite o preparare uniformă. Amestecarea este necesară deoarece la fundul vasului produsele se înfierbântă foarte tare. Așezați produsele numai într-un singur strat, cele mai groase bucăți așezați-le mai aproape de margini. Întepați coaja sau pielea pentru ca produsul să nu plesnescă. Încălziți numai produse preparate și reci, amestecându-le.
- Floricele de porumb – urmați întocmai instrucțiunile de preparare și nu lăsați cuptorul cu microunde nesupravegheat. Dacă produsul nu este gata la timpul respectiv întrerupeți prepararea. O durată mai mare de preparare poate duce la arderea produsului.

ATENȚIUNE: Nu folosiți pachete din hârtie pentru prepararea Floricelelor de porumb și nu încercați să folosiți resturi de boabe. Nu așezați pachetul ambalajul cu floricele de porumb direct pe vasul de sticlă, așezați-l pe o farfurie.

ATENȚIE: În timpul procesului de preparare în cuptorul cu microunde produsele trebuie să se întoarcă.

- În momentul terminării timpului stabilit, cuptorul se închide automat și emite un semnal sonor.

NOTĂ: La deschiderea ușii, cuptorul nu trebuie să funcționeze.

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de operațiunea de curățire deconectați aparatul de la sursa electrică. Lăsați cuptorul să se răcească complet. Stergeți panoul de comandă pe suprafețele interioare și exterioare, vasul de sticlă, cu o cârpă cu detergent de vase. Nu folosiți substanțe agresive sau materiale abrazive. Pentru a îndepărta mirosul neplăcut turnați într-un vas adânc recomandat pentru cuptorul cu microunde un pahar cu suc de la o lămâie și așezați-l în cuptor. Fixați temporizatorul-timerul la 5 min, întrerupătorul pentru regimurile de funcționare în poziție maximă. Când se produce semnalul sonor și cuptorul se oprește, scoateți vasul și ștergeți pereții camerei cu o cârpă uscată.

- Asigurați-vă că aparatul-cuptor cu microunde- este deconectat de la rețeaua electrică și este complet răcit. Efectuați toate operațiunile necesare de la punctul "CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE". Păstrați cuptorul cu ușa deschisă într-un loc curat și uscat.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Невірне використання приладу може привести до його поломки та завдати шкоду користувачеві.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, що зазначені на наклейці, параметрам електромережі.

УВАГА! Вилка шнура живлення має провід та контакт заземлення. Підключайте прилад тільки до відповідних заземлених розеток.

- Використовувати тільки з побутовою метою відповідно до даної Інструкції з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого використання. Використовувати тільки у приміщеннях. Завжди відключайте пристрій з електромережі перед очищенням, або якщо Ви його не використовуєте.

УВАГА! Використання печі без нагляду дозволяється дітям тільки тоді, якщо їм були надані відповідні й зрозумілі інструкції про безпечне користування піччю та про ту небезпеку, яка може виникнути у разі невідповідного використання печі.

- Не залишайте увімкнений прилад без догляду. Не використовуйте приладдя, що не входять до комплекту поставки. Не використовуйте прилад з ушкодженням шнуrom живлення.

УВАГА! У разі ушкодження дверцят або ущільнювача дверцят працювати з піччю заборонено доти, поки кваліфікований спеціаліст не усуне несправність.

УВАГА! В цілях запобігання небезпечі підвищеного витоку мікрохвильового випромінювання усі ремонтні роботи, пов'язані зі зняттям будь-яких кришок, повинні виконуватись тільки спеціалістами.

- Стежте, щоби шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь. Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте та не обмотуйте його навколо пристрою. Використовуйте мікрохвильову піч тільки для готування їжі. Ні в якому разі не сушіть в ній одяг чи папір, або інші предмети.

УВАГА! Рідину або інші продукти не можна розігрівати у закритих ємностях, щоб запобігти вибуху цих ємностей.

- При нагріванні напоїв за допомогою мікрохвиль може мати місце наступне інтенсивне кипіння, тому необхідно приділяти увагу та обережність при роботі з ємностями. Щоби продукти не лопалися під час готування, перед закладкою до печі протикайте ножем, або вилкою їх шкірку, чи оболонку, наприклад, картоплі, яблук, каштанів, ковбаси та ін. У разі нагрівання у печі продуктів харчування у посуді з легкозаймистих матеріалів, таких як пластик або папір, необхідно слідкувати за пічко, щоб не допустити займання.

- Щоб уникнути займання у духовій шафі печі необхідно:

- уникати пригоряння продуктів у результаті занадто тривалого готування;
- завантажувати продукти в мікрохвильову піч без упаковки, у т.ч. без фольги;
- у випадку займання в камері, не відкриваючи дверцят, вимкніть піч та відключіть її від електромережі.

- Не вмикайте печі з порожньою камерою. Не використовуйте камеру для збереження чого-небудь. Мікрохвильова піч не призначена для консервування продуктів. Не викладайте продукти безпосередньо на дно камери, використовуйте знімну решітку, або піддон. Завжди перевіряйте температуру готової їжі, особливо, якщо вона призначена для дітей. Не подавайте блюдо до столу відразу ж після приготування, дайте йому трошки охолонути. Керуйтеся рецептами приготування, але пам'ятайте, що деякі продукти (джеми, пудинги, начинки для пирога з мигдалю, цукру чи цукатів) нагріваються дуже швидко.

- Щоб уникнути короткого замикання і поломки печі, не допускайте попадання води у вентиляційні отвори.

- **УВАГА:**

- Продукти варто гувати в спеціальному посуді, а не викладати безпосередньо на скляне блюдо, за винятком випадків, спеціально обговорених у рецепті приготування блюда. Використовуйте тільки посуд, призначений для мікрохвильової печі.

- Придатним для готування в мікрохвильових печах посудом варто користуватися в строгій відповідності з інструкціями виробника посуду. Пам'ятайте, що в мікрохвильовій печі вміст нагрівається набагато швидше, ніж посуд, тому будьте дуже уважні, коли виймаєте посуд з печі, обережно відкривайте кришку щоб уникнути опіку паром. Попередньо видаляйте з продуктів, або з їх упаковки металеві стрічки і фольгу.

- У мікрохвильовій печі не можна готувати нерозбиті яйця.

ПОСУД ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

- **УВАГА!** Керуйтеся маркіруванням на посуді та вказівками виробника.

ПРИДАТНА

- **Жаростійке скло** - найкращий матеріал посуду для готування у мікрохвильовій печі. **Термостійкий пластик** - у такому посуді не слід готувати їжу з високим вмістом жиру, або цукру. Не можна використовувати контейнери, що щільно закриваються. **Фаянс і порцеляна** - підходять для приготування в мікрохвильовій печі, за винятком позолоченої, посрібленої, чи посуду з декоративними металевими елементами. **Спеціальна упаковка** (паперова, пластикова, та ін.), призначена для мікрохвильових печей - строго дотримуйтесь вказівок виробника.

НЕПРИДАТНА

- **Плівка для збереження продуктів, а також термостійкі поліетиленові пакети** - непридатні для смаження м'яса і будь-яких інших продуктів.
- **Металевий посуд (алюмінієвий, з нержавіючої сталі та ін.) і продовольча фольга*** - екранують мікрохвилі; при контакті зі стінками жарової шафи можуть викликати іскріння та коротке замикання в процесі готування.
- *Можна застосовувати для огортання одним шаром окремих частин продукту щоб уникнути перегріву і пригорання. Не допускайте контакту зі стінками, відстань до них повинна бути не меншою, ніж 2 см.
- **Плавкі пластики** - не підходять для готування у мікрохвильовій печі. **Лакований посуд** - під впливом мікрохвиль лак може розплавитися. **Звичайне скло (у т.ч. фігурне і товсте)** - під впливом високих температур може деформуватися. **Папір, соломка, дерево** - під впливом високої температури можуть зайнятися. **Меламіновий посуд** - може поглинати мікрохвильове випромінювання, що викликає його розтріскування, або термодеструкцію, також істотно збільшує час приготування.

КОРИСНІ ПОРАДИ

- З ціллю рівномірного прогріву продуктів перевертайте їх під час готування. Не використовуйте посуд з вузьким отвором, пляшки, тому що вони можуть вибухнути. Не використовуйте термометри для виміру температури продуктів. Використовуйте тільки спеціальні термометри, призначені для мікрохвильових печей.

РАДІОПЕРЕШКОДИ

- Мікрохвилі можуть викликати перешкоди під час прийому теле-, чи радіосигналів. Щоб мінімізувати перешкоди: регулярно очищайте дверцята і металеві ущільнювачі; становлюйте телевізор чи радіоприймач якнайдалі від мікрохвильової печі; прямуйте антену прийому для досягнення найкращого результату; підключіть мікрохвильову піч або приймач до різних ліній електромережі.

УСТАНОВКА

- Переконайтеся, що усередині печі немає матеріалів для упаковки, та сторонніх предметів. Перевірте, чи не ушкодилися при транспортуванні: дверцята і металеві ущільнювачі; корпус та оглядове вікно; стінки камери. При виявленні будь-яких дефектів не вмикайте піч; зверніться до продавця, або в сервісний центр.
- Установіть мікрохвильову піч на рівну горизонтальну поверхню, досить міцну, щоб витримати вагу печі з продуктами і посудом. Не розміщуйте піч поблизу теплових джерел. Нічого не кладіть на піч. Не перекривайте вентиляційні отвори.
- Для нормальної роботи печі необхідно забезпечити вільний простір для вентиляції: не менш: 20 см зверху, 10 см з боку задньої панелі і не менш 5 см з бокових сторін.

РОБОТА

ТАЙМЕР

- Призначений тільки для відліку проміжку часу (НЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОТОЧНОГО ЧАСУ ЧИ ГОТУВАННЯ).
- Натисніть кнопку "MICRO". Цифровими кнопками введіть необхідний час.
- Натисніть кнопку "POWER" 6 разів; дисплей покаже «0». Натисніть "START".
- Протягом усього заданого відрізка часу будуть працювати тільки внутрішнє освітлення та вентиляція.

ПРИПИНЕННЯ ГОТУВАННЯ

- Дана функція корисна для перевірки ступеня готовності продукту.
- Обробку можна перервати, просто відкривши дверцята. Якщо її закрити та натиснути "START", процес буде продовжений.
- При кожному натисканні будь-якої кнопки лунає підтверджуючий звуковий сигнал.

УСТАНОВКА ПОТОЧНОГО ЧАСУ

- При підключенні печі до електромережі дисплей показує "1:01". Годинник працює у 12-годинному форматі.
- Натисніть кнопку "CLOCK" (ЧАС). Натисніть кнопку "CANCEL" (СКИДАННЯ). Кнопками     встановіть поточний час.
- Для підтвердження установок натисніть кнопку "CLOCK". Дисплей покаже встановлений час.

РІВНІ ПОТУЖНОСТІ

- Натисніть кнопку "MICRO". Кнопками     задайте тривалість обробки.
- Кнопкою "POWER" установіть рівень потужності (у % від максимальної). Натисніть кнопку "START".

РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ "JET DEFROST"

- Обробка починається при високому рівні потужності, яка по мірі розморожування продукту поступово автоматично знижується до середнього та низького значень. При цьому на дисплеї з'являться індикатори роботи та "JET DEFROST".
- Натисніть кнопку JET DEFROST. Кнопками     задайте тривалість обробки. Натисніть "START".

РОЗМОРОЖУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВАГИ "WEIGHT DEFROST"

- Кнопкою "WEIGHT DEFROST" виберіть категорію продукту.

ПРОДУКТ	МАКСИМАЛЬНА ВАГА, г	ІНДИКАЦІЯ ДИСПЛЕЯ
М'ясо	2300 г	d1
Птиця	4000 г	d2
Риба та морепродукти	900 г	d3

- Кнопкою  задайте вагу продукту (кожне натискання додає 100 г). Натисніть "START".
- Коли під час обробки пролунають звукові сигнали, продукти варто перевернути.
- Якщо вага продукту перевищує максимальну, використовуйте режим "JET DEFROST".

РЕЖИМ ГРИЛЬ / КОМБІ

- Натисніть кнопку "GRILL". Кнопками     задайте тривалість обробки. Натисніть "START".
- Натисніть кнопку "COMBI.1" або "COMBI.2". Кнопками     задайте тривалість обробки. Натисніть "START".
- Режим "COMBI 1" рекомендується для готування риби, картоплі: 30% часу – мікрохвилі, 70% - гриль.
- Режим "COMBI 2" рекомендується для готування олів'є, запікання картоплі та птиці: 55% мікрохвилі, 45% - гриль.

ВІДСТРОЧКА ПОЧАТКУ ГОТУВАННЯ

- Натисніть кнопку "PRE-SET". Кнопками     установіть час початку роботи.
- Задайте режим обробки. Натисніть кнопку "START".

ОБРОБКА ЗА ПРОГРАМОЮ

- Наприклад, для послідовного розморожування, мікрохвильової обробки та гриля потрібно: 1) натиснути кнопку "CANCEL"; 2) установити режим розморожування;
- задати режим та рівень потужності мікрохвильової обробки; 1) натиснути кнопку "MEMORY"; 2) задати режим грилю; 3) нажати "START".

ПРИМІТКА: стадію розморожування можна включати тільки перед готуванням.

- На кожному етапі обробки на дисплеї будуть з'являтися відповідні індикатори.
- Після закінчення загального часу обробки пролунають 3 звукових сигнали.

АВТОМАТИЧНЕ НАГАДУВАННЯ

- По закінченню обробки кожні 2 хвилини будуть лунати звукові сигнали, поки не будуть відкриті дверцята або натиснута кнопка "CANCEL".
- Натискаючи кнопку "EXPRESS" установіть тривалість обробки (при 100% потужності): 1 раз – 15 сек. 2 рази – 30 сек. 3 рази – 1 хв. 4 рази – 2 хв.
- Натисніть "START"

БЛОКУВАННЯ

- Не дозволяє маленьким дітям вмикати піч без нагляду дорослих.
- Натисніть кнопку "CANCEL". Одночасно натисніть кнопки  та . Пролунає звуковий сигнал та на дисплеї з'явиться індикатор блокування.
- Щоб зняти блокування, ще раз одночасно натисніть ці кнопки. Пролунає звуковий сигнал та індикатор згасне.
- Піч неможливо буде включити увесь час, доки встановлене блокування.

ПРИМІТКА: Час готування також може змінюватися в залежності від форми, розмірів та розміщення продуктів. Великі або товсті шматки готуються довше, а дрібні – швидше.

- Розморожуйте продукти без обгортки у неглибокому піддоні або на решітці для мікрохвильової обробки, обов'язково використовуючи скляне блюдо, що обертається. Заморожуючи продукти, додавайте їм по можливості компактную форму.
- Накривайте продукти спеціальними кришками або пластиком, відгинаючи один з їхніх кутів для випуску надлишкової пари. Кришки дуже сильно нагріваються – поводьтеся з ними обережно! Відстань між продуктами, наприклад, овочами, кексами і т.п. повинна бути не меншою за 2,5 см., щоб забезпечити рівномірну обробку. Перемішування необхідне, оскільки біля країв посуду продукти нагріваються сильніше. Розміщуйте продукти тільки одним шаром, більш товсті шматки кладіть ближче до країв. Протикайте щільну шкіру або оболонку, щоб уникнути розриву продукту. Розігрівайте тільки готові та охолоджені продукти, перемішуючи їх.
- Попкорн – строго дотримуйтесь інструкції виробника і не залишайте мікрохвильову піч без нагляду. Якщо продукт у заданий час не готовий, перервіть готування. Занадто тривала обробка може привести до загоряння.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Не використовуйте пакети з коричневого паперу для готування попкорну та не намагайтеся використовувати залишки зерен. Не розміщуйте огортку з попкорном безпосередньо на скляному блюді, кладіть його на тарілку.

УВАГА: Під час процесу обробки в мікрохвильовій печі, продукти необхідно перевертати.

- Після закінчення встановленого часу, піч автоматично відключиться та пролунає звуковий сигнал.

ПРИМІТКА: При відкритих дверцятах піч працювати не буде

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед очищенням вимкніть і відключіть піч від електромережі. Дайте печі цілком охолонути. Протріть панель управління, зовнішні і внутрішні поверхні, скляне блюдо вологою тканиною з м'яким засобом. Не застосовуйте агресивні речовини, або абразивні матеріали. Щоб видалити неприємний запах, налейте у який-небудь глибокий посуд, придатний для мікрохвильової печі, склянку води із соком одного лимона, та поставте в піч. Установіть таймер на 5 хвилин, перемикач режимів роботи у максимальне становище. Коли пролунає Звуковий сигнал і піч вимкнеться, витягніть посуд і протріть стінки камери сухою тканиною.

ЗБЕРІГАННЯ

- Переконайтеся, що піч відключена від електромережі і цілком охолонула. Виконайте усі вимоги розділу "ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД". Зберігайте піч з напіввідкритими дверцятами в сухому чистому місці.

SCC УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ СИГУРНОСНЕ МЕРЕ

- Неправильна употреба уређаја може да доведе до његовог кварења и да оштети здравље корисника.
- Пре прве употребе уверите се да техничка својства уређаја, назначена на налепници, одговарају параметрима електричне мреже.
- **ПАЖЉА!** Утикач прикључног кабла има земљоводни проводник и контакт за уземљење. Укључите уређај само у одговарајуће уземљено гнездо.
- Користите само у домаћинству у складу са овим упутством за руковање. Уређај није намењен за професионалну употребу. Не користите вани. Увек искључите уређај из електричне мреже пре чишћења и ако га не користите.
- **ПАЗИТЕ!** Деца могу да користе пећницу без надзора одраслих само ако су добили адекватна и разумљива упутства у вези са безбедним коришћењем пећнице и евентуалним опасностима које се могу појавити у току неправилног коришћења пећнице. Не остављајте укључени уређај без надзора.
- Не користите делове који не улазе у комплет уређаја. Не користите уређај са оштећеним прикључним каблом.
- **ПАЗИТЕ!** У случају оштећења врата или заптивача врата пећница не може да се користи док квалификовано особље не уклони квар.

ПАЗИТЕ! Како би се избегла опасност повећаног микроталасног зрачења, сви радови на поправљању, везани за скидање било којих поклопаца, морају да се обављају искључиво стручњацима.

- Пазите да прикључни кабл не додирује оштре ивице и вруће површине. Не вуците прикључни кабл, не савијајте и не намотавајте га на тело уређаја. Користите микроталасну пећ само за кување намирница. Ни у ком случају не сушите у пећи одећу, папир и друге предмете.

ПАЗИТЕ! Текућине и други производи не смеју да се загревају у затвореној посуди како не би дошло до експлозије те посуде.

- Загревање пића уз помоћ микроталаса може да доведе до снажног кључања, зато је неопходно користити посуду пажљиво и опрезно. Да намирнице не пуцају за време припремања, пре него што их ставите у пећ, прободите ножем или виљушком тврду љуску или кожицу кромпира, јабука, кестенова, кобасице и сл. Током загревања у пећници намирница у посуђу од лакозапаљивих материјала, као што су пластика и папир, неопходно је пазити да не дође до пожара.

- Да се избегне загоревање у рерни Ваше пеће неопходно је:

- избегавати прегревања намирница у резултату сувише дугог кувања;
- ставити намирнице у микроталасну пећ без паковања и без фолије;
- у случају загревања у пећници, искључите је не отварајући врата и искључите из мреже напајања.

- Не укључите празну пећ. Не користите пећницу за чување било чега. Микроталасна пећ није намењена за конзервацију продуката. Не ставите намирнице непосредно на дно пећнице него користите решетку на скидање или лadicу. Увек проверавајте колико је топло готово јело, посебно ако сте га припремили за децу. Сачекајте да се готово јело мало охлади, не изнесите га на сто одмах после кувања. Пратите рецепте али имајте у виду да се поједине намирнице јако брзо загреју (на пример, џем, пудинг, филлове за колаче од бадема, шећера или ушећереног воћа). Да се избегну кратак спој и оштећење пеће, не допустите да се у отворима за вентилацију налази вода.

НАПОМЕНА:

- Намирнице морају да се кувају у специјалном посуђу, не ставите намирнице непосредно на стаклени тањир, за изузетком посебних случајева који су описани у рецепту за спремање јела. Користите само посуђе погодно за микроталасну пећ. Посуђе које је погодно за микроталасну пећ треба да се користи искључиво у складу са упутствима произвођача. Имајте у виду да се у микроталасној пећи намирнице загреју много брже него посуђе, зато будите посебно пажљиви док вадите посуђе из пеће, опрезно отварајте поклопац да се не опечете паром. Уклоните са намирница или њиховог паковања металне траке и фолију.

- У микроталасним пећима не смеју да се кувају неразбијена јаја.**

ПОСУЂЕ ПОГОДНО ЗА МИКРОТАЛАСНУ ПЕЋ

НАПОМЕНА! Пратите маркирање на посуђу и упутстава произвођача.

ПОГОДНА ЗА МИКРОТАЛАСНЕ ПЕЋЕ

- Отпорно на топлоту стакло** – је најбољи материјал за посуђе за микроталасну пећ. **Отпоран на топлоту пластик** – у овом посуђу не треба да се кувају намирнице засићене машћу или шећером. Не допушта се искориштавање чврсто затворених контејнера. **Фајанс и порцелан** – погодне су за микроталасне пеће, за изузетком позлаћене, посребрене посуде и посуде са металним украсним елементима. **Специјално паковање** (папирно, пластично и сл.), намењено за микроталасне пеће – доследно пратите упутстава произвођача.

ПОСУЂЕ НЕПОГОДНО ЗА МИКРОТАЛАСНУ ПЕЋ

- Кожица за чување намирница и отпорне на топлоту кесе од полиетилена** – нису погодни за пржење меса и било којих других намирница.
- Метално посуђе (од алуминијума, од нерђајућег челика и сл.) и фолија за продукте** * - одбијају микроталасе, додир фолије и зидова пеће може да изазове варнице и кратак спој у процесу кувања.
- * Може да се користи за увијање појединих делова продуката у један слој ради избегавања прегревања и прегоревања. Избегавајте контакт са зидовима, одстојање од зидова треба да буде најмање 2 см.
- Топљиви пластик** – није погодан за кување у микроталасној пећи. **Лакирано посуђе** – лак се може растопити под утицајем микроталаса. **Обично стакло (укључујући уметничко и дебело)** – може да се деформише под утицајем високе температуре. **Папир, слама, дрво** – могу да се загоре под утицајем високе температуре. **Посуђе од меламина** – може да апсорбује микроталасно зрачење што изазива пукотине или деформисање и значајно повећава време кувања.

КОРИСНИ САВЕТИ

- За равномерно загревање намирница преокрећете их за време припремања. Не користите посуђе са уским грлом, боце, јер могу да експлодирају. Не користите термометар за одређивање температуре намирница. Користите само специјалне термометре који су намењени за микроталасне пеће.

РАДИО-ПОРЕМЕЋАЈИ

- Микро-таласи могу да изазову поремећаје пријема радио- и теле-сигнала.
- Да се поремећаји смање: редовно чистите врата и металне заштитаче; ставите телевизор и радио што даље од микроталасне пеће; усмерите антену ради постизања најбољег резултата. прикључите микроталасну пећ и радио различитим електричним линијама.

НАМЕШТАЊЕ

- Уверите се да унутра пеће нема паковања и туђих предмета. Уверите се да током транспортирања нису оштећени: врата и метални заштитачи; кутија и прозор на вратима; зидове рерне. У случају било којег оштећења не укључите пећ него се обратите продавачу или сервису.
- Наместите микроталасну пећ на равну хоризонталну површину, доста чврсту да издржи тежину пеће са намирницама и посуђем. Не ставите пећ у близини извора топлоте. Ништа не ставите на пећ. Не покривајте ничим отворе за вентилацију. Ради нормалног рада пеће неопходно је обезбедити доста простора за вентилацију, најмање 20 см одозго, 10 см с задње стране и најмање 5 см са сваке бочне стране.

РАД

ТАЈМЕР

- Намењен је искључиво за бројање временских одрезака (НИЈЕ НАМЕЊЕН ЗА ПОДЕШАВАЊЕ ТЕКУЋЕГ ВРЕМЕНА ИЛИ ВРЕМЕНА КУВАЊА).
- Притисните дугме "MICRO". Помоћу дигиталне дугмади изаберите неопходно време.
- Притисните дугме "POWER" 6 пута; дисплеј ће писати «0». Притисните "START".
- У току изабраног временског периода унутрашње светло биће укључено, радиће вентилација.

ЗАУСТАВЉАЊЕ КУВАЊА

- Ова функција се користи за проверавање степена готовости намирница.
- Обрада се може прекинути уз једноставно отварање врата. Када затворите врата и притисните "START", кување ће се наставити.

Уз сваки притисак било којег дугмета чује се потврђујући звучни сигнал.

ПОДЕШАВАЊЕ ТЕКУЋЕГ ВРЕМЕНА

- Након укључења у електричну мрежу дисплеј пећи показује "1:01". Сат ради у формату 12 часова.
- Притисните дугме "CLOCK" (ВРЕМЕ). Притисните дугме "CANCEL" (БРИСАЊЕ). Уз дугмад $\frac{10}{\text{MIN}}$ $\frac{1}{\text{MIN}}$ $\frac{10}{\text{SEC}}$ $\frac{1}{\text{SEC}}$ подесите текуће време.
- Да се потврди подешено време, притисните дугме "CLOCK". Дисплеј ће показати подешено време.

НИВОИ ЈАЧИНЕ

- Притисните дугме "MICRO". Помоћу дугмади $\frac{10}{\text{MIN}}$ $\frac{1}{\text{MIN}}$ $\frac{10}{\text{SEC}}$ $\frac{1}{\text{SEC}}$ одредите време трајања обраде.
- Дугметом "POWER" одаберите ниво јачине (у % од максималне). Притисните дугме "START".

ОТАПАЊЕ ПРЕМА ВРЕМЕНУ "JET DEFROST"

- Обрада почиње уз високи ниво јачине који се у току отапања производа постепено аутоматски смањује до средњег и ниског.
- При томе на дисплеју ће да се појаве индикатори рада и "JET DEFROST".

- Притисните дугме JET DEFROST. Помоћу дугмади $\frac{10}{\text{MIN}}$ $\frac{1}{\text{MIN}}$ $\frac{10}{\text{SEC}}$ $\frac{1}{\text{SEC}}$ одредите време трајања обраде. Притисните "START".

ОТАПАЊЕ СА ЕВИДЕНЦИЈОМ ТЕЖИНЕ "WEIGHT DEFROST"

- Дугметом "WEIGHT DEFROST" изаберите врсту производа.

ПРОИЗВОД	МАКСИМАЛНА ТЕЖИНА, г	ПОКАЗАНИЕ ДИСПЛЕЈ
Месо	2300g	d1
Птица	4000g	d2
Риба и морски производи	900g	d3

- Дугметом $\frac{1}{\text{MIN}}$ одредите тежину производа (сваки притисак додаје 100 g). Притисните "START".

- Кад се у време обраде зачују звучни сигнали, треба окренути производе.
- Ако је тежина производа већа од максималне, користите режим "JET DEFROST".

РЕЖИМ ГРИЛ / КОМБИ

- Притисните дугме "GRILL". Помоћу дугмади     одредите време трајања обраде. Притисните "START".
- Притисните дугме "COMBI.1" или "COMBI.2". Помоћу дугмади     одредите време трајања обраде. Притисните "START".
- Режим "COMBI 1" препоручује се за припремање рибе, кромпира: 30% времена – микроталаси, 70% - грил.
- Режим "COMBI 2" препоручује се за припремање омлета, печење кромпира и птице: 55% микроталаси, 45% - грил.

ОДЛАГАЊЕ ПОЧЕТКА ПРИПРЕМАЊА

- Притисните дугме "PRE-SET". Помоћу дугмади     одредите време почетка рада.
- Одредите режим обраде. Притисните дугме "START".

ОБРАДА ПРЕМА ПРОГРАМУ

- На пример, за узастопно одмрзавање, микроталасну обраду и грил потребно је: 1) притиснути дугме "CANCEL"; 2) изабрати режим одмрзавања;
- изабрати режим и ниво јачине микроталасне обраде: 1) притиснути дугме "MEMORY"; 2) изабрати режим грила; 3) притиснути "START".

НАПОМЕНА: одмрзавање може се укључити само пре припремања.

- У свакој фази обраде на дисплеју ће да се појављују одговарајући индикатори.
- По истеку целокупног времена обраде чуће се 3 звучна сигнала.

АУТОМАТСКО ОПОМИЊАЊЕ

- По завршетку обраде сваке 2 минуте чуће се звучни сигнали, док затворите врата или притисните било дугме "CANCEL".
- Притиском дугмета "EXPRESS" изаберите време трајања обраде (уз 100% јачину): 1 пут – 15 сек. 2 пута – 30 сек. 3 пута – 1 мин. 4 пута - 2 мин.
- Притисните "START"

БЛОКИРАЊЕ

- Не допушта малој деци да укључују пећ без контроле одраслих.
- Притисните дугме "CANCEL" истовремено притисните дугмад  и . Чуће се звучни сигнал, на дисплеју ће да се појави индикатор блокирања.
- За отклањање блокирања још једном истовремено притисните ову дугмад. Чуће се звучни сигнал, индикатор ће нестати.
- Пећ се не може да укључи цело време, док је постављено блокирање.

НАПОМЕНА: Време припремања такође може да се мења у зависности од облика, величине и распоређености производа. Велики или дебели комади кувају се спорије, а мали – брже.

- Отапајте производе без паковања на плитком подметачу или на решетки за микроталасну обраду, обавезно користите ротациони стаклени тањир. Приликом замрзавања производа, обликујте их, ако је могуће, компактно.
- Покријте производе специјалним поклопцима или пластиком, заврните један од углова ради изласка сувишне паре. Поклопци се јако загревају – будите опрезни с њима! Размак између производа, на пример, поврћа, кексова исл., мора бити најмање 2,5 cm због равномерне обраде. Неопходно је мешање, јер код бочних страна посуде произвођи се загревају више. Ставите производе само у један слој, дебеле комаде ставите код бочних страна. Прободите тврду кожу или љуску како бисте избегли пуцање производа. Загревајте само готове и охлађене производе, мешајући их.
- Кокице – строго следите упутства произвођача и не остављајте микроталасну пећ без контроле. Ако јело није готово у задато време, прекините кување. Сувише дуготрајна обрада може да доведе до запаљења.

НАПОМЕНА: Не користите кесе од смеђег папира за припремање кокица и не пробајте да искористите остатке зрна. Не стављајте паковање са кокицама непосредно на стаклени тањир, поставите га на обични тањир.

НАПОМЕНА: У време обраде у микроталасној пећи производе је потребно окретати.

- По истеку задатог времена пећ ће се аутоматски искључити, чуће се звучни сигнал.

НАПОМЕНА: Ако су врата отворена, пећ неће да ради.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Пре чишћења укључите и искључите пећ из електричне мреже. Сачекајте да се пећ потпуно охлади. Обришите контролну таблу, спољне и унутрашње површине, стаклени тањир влажном крпом са детергентом. Не користите агресивне или абразионе материјале. Како бисте уклонили непријатан мирис, насипајте у било коју дубоку посуду, погодну за микроталасну пећ, чашу воде са соком једног лимуна и ставите у пећ. Подесите тајмер за 5 минута, прекидач радних режима ставите у максимални положај. Када се зачује звучни сигнал и пећ се искључи, извадите посуду и обришите зидове рерне сувом тканином.

ЧУВАЊЕ

- Уверите се да је пећ искључена из електричне мреже и потпуно се охладила. Испуните све захтеве поглавља "ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ". Чувајте пећ са мало отвореним вратима на сувом чистом месту.

EST KASUTUSJUHEND

OHUTUSNÕUANDED

- Väär kasutus võib põhjustada seadme riket ja seadme kasutaja tervist kahjustada.
- Enne seadme esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.

TÄHELEPANU! Toitejuhtme pistikul on olemas maandusjuhe ja –kontakt. Ühendage seade ainult vastava maandusega pistikuga.

- Antud seade on mõeldud ainult koduseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet väljas. Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil seda ei kasutata.

TÄHELEPANU! Laste poolt mikrolaineahju kasutamine täiskasvanute järelevalveta on lubatud ainult sel juhul, kui on antud vastavad ja lastele arusaadavad juhendid ohutust ahju kasutamisest ning nendest ohutusest, mis võivad tekkida selle valed kasutamisel.

- Ärge jätkke töötavat seadet järelevalveta. Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti. Ärge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega.

TÄHELEPANU! Ukse ja uksetihendite rikke korral ei tohi kasutada ahju seni, kuni kvalifitseeritud spetsialist eemaldab vea.

TÄHELEPANU! Mikrolaineahju suurema väljavoolu vältimiseks peavad kõik remonditööd, mis on seotud mistahes ukse eemaldamisega, olema teostatud ainult spetsialistide poolt.

- Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu. Ärge tõmmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpuse. Kasutage mikrolaineahju ainult toidu valmistamiseks. Ärge kuivatage selles riideid, pabereid või muid esemeid.

TÄHELEPANU! Vedelikke ja teisi toiduaineid ei tohi soojendada kinnistes anumates nende anumate lõhkemise vältimiseks.

- Jookide soojendamine mikrolainete abil võib tekitada ägedat keemist, sellepärast on vaja olla tähelepanelik ja ettevaatlik anumate kasutamisel.
- Et toiduained ei läheks valmistamise ajal lõhki, enne mikrolaineahjusse panemist, tehke kartulite, õunte, kastanite kõvas koostisjms auge noaga või kahvliga. Toiduainete soojendamisel anumatest, mis on kergesti süttivatest materialidest, nt. plastmass või paber, on vajalik jälgida ahju, et vältida süttimist.

- Mikrolaineahjus süttimise vältimiseks on vajalik:

- vältida toidu kinnikõrbemist pikaajalise valmistamise tulemusena;
- panna toiduained mikrolaineahju sisse ilma pakendita, sh ilma fooliumpakendita;
- süttimise korral, ärge avage ust, lülitage ahi välja ja eemaldage see vooluvõrgust.

- Ärge lülitage tühja kambriga ahju sisse. Ärge kasutage kambrit millegi hoidmiseks. Mikrolaineahi ei ole ette nähtud toiduainete konserveerimiseks. Ärge asetage toiduaineid otse kambri põhjale, kasutage resti või alust. Alati kontrollige valmistoidu temperatuuri, eriti, kui see on ette nähtud lastele. Ärge andke rooga lauale kohe pärast valmisäämist, laske sellel enne serveerimist natuke jahtuda. Pidage retseptidest kinni, kuid hoidke meeles, et mõned toiduained (moosid, pudingud, mandlid, suhkrud, sukaaditäidised) lähevad kuuma kiiresti. Lühiühenduse ja ahju riknemise vältimiseks ärge laske veel sattuda ventilatsioonivädesse.

TÄHELEPANU:

- Toiduvalmistamiseks kasutage spetsiaalseid nõusid, ärge asetage toitu vahetult klaasalusele, v.a juhtumitel, kui see on retseptis soovitatud. Kasutage ainult nõusid, mis on ette nähtud mikrolaineahjus kasutamiseks. Mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nõusid kasutage vastavalt tootja

instruktsioonidele. Pidage meeles, et toit kuumeneb mikrolaineahjus kiiremini kui nõud, seepärast olge ettevaatlik ahjust nõude väljatõstmise ajal, olge ettevaatlik kaane avamisel, väljuv aur võib tuua kaasa põletusi. Eemaldage eelnevalt toiduainetelt või nende pakenditelt metallribad ja foolium.

- **Mune kooses ei tohi mikrolaineahjus valmistada.**

KÜPSETUSNÕUD

- **TÄHELEPANU!** Vaadake märgistust toidunõude peal ja järgige tootja instruktsioone.

KÕLBLIK

- **Kuumakindel klaas** – sobivaim nõude materjal. **Soojakindel plastmass** – ärge kasutage rasva- ja suhkrurikka toidu valmistamiseks. Ärge sulgege tihedalt kaant. **Fajanss ja portselan** – sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks, v.a kullatud, hõbetatud või dekoratiivsete metallelementidega. **Spetsiaalne pakend** (paber, plastmass jt.), mis on mõeldud mikrolaineahjus kasutamiseks – järgige rangelt tootja instruktsioone.

KÕLBMATU

- **Kile toiduainete säilitamiseks, samuti ka soojakindlad kilekotid** – ei kõlba liha ja teiste toiduainete küpsetamiseks.
- **Metallnõud (alumiinium, mitteroostetav teras jt.) ning foolium*** - ekraneerivad mikrolaineid; kambriseintega kokkupuutumisel võivad tekitada sädemeid ja lühiühendust toiduvalmistamise ajal.
- *Eri toidutükke, mis võivad üle küpseda või kõrbed, võib ühe fooliumikihiga katta. Ärge laske seintega kokkupuutumist, minimaalne vahe 2 cm.
- **Sulav plastmass** – ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks. **Lakitud nõud** – mikrolainete mõju all lakk võib lahti sulada. **Tavaline klaas (sh ka vigurlik ja paks)** – kõrge temperatuuri mõju all võib deformeerida. **Paberist ja puust nõud, vitspunutised** - kõrge temperatuuri mõju all võib süttida. **Melamiiniinõud** – võib mikrolaineahjust neelata, mis viib nõu lõhenemisele või termodestruktsioonile ja pikendab valmistamisaega.

KUIDAS TEADA SAADA, KAS NÕUD SOBIB MIKROLAINEAHJUS KASUTAMISEKS?

- Lülitage mikrolaineahi sisse ja keerake töötamise režiimide ümberlülitil täisvõimsusele (maksimaalne temperatuur), asetage nõud koos veega täidetud klaasiga (~ 250 ml) ahju 1 minutiks.
- Mikrolaineahjus kasutamiseks sobiv nõud säilitab oma temperatuuri samal ajal, kui vesi kuumeneb.

KASULIKUD NÕUANDED

- Toiduainete ühtlaseks küpsemiseks keerake need valmistamise ajal ümber. Ärge kasutage kitsa kaelaga nõusid, pudeleid, sest nad võivad lõhki minna. Ärge kasutage kraadiklaasi toiduainete temperatuuri mõõtmiseks. Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud termomeetreid.

PAIGALDUS

- Veenduge, et pakendi osad ei jäänud ahju sisse. Kontrollige, et ahju osad ei ole teisaldamisel vigastatud: uks ja tihendid; korpus ja vaateaken; kambri seinad. Kahtluste korral võtke ühendust müüjaga või pöörduge teeninduskeskuse poole.
- Asetage mikrolaineahi tasasele horisontaalsele pinnale, mis peaks toiduainete ja nõudega ahju kaalule vastu. Ärge paigutage ahju kuumaalikate lähedusse. Ärge midagi pange ahju peale, ärge katke ventilatsiooniavasid. Ahju tõhusaks töötamiseks tuleb ventileerimiseks tagada vaba ruumi vähemalt: 20 cm ülevalt, 10 cm tagant ja 5 cm külgedest.

KASUTAMINE

TAIMER

- On mõeldud ainult ajavahemike lugemiseks (MITTE JOOKSVA VÕI VALMISTAMISAJA PAIGALDAMISEKS).

- Vajutage MICRO nuppu. Numbrinuppudega paigaldage vajalik aeg.
- Vajutage POWER nuppu 6 korda; displeile ilmub 0. Vajutage START nuppu.
- Määratud ajavahemiku jooksul töötavad ainult sisemine valgustus ja ventilatsioon.

VALMISTAMISE PEATAMINE

- Antud funktsioon võimaldab toiduaine valmidusastet kontrollida.
- Valmistamise katkestamiseks võib ka avada ust. Protsessi jätkamiseks, tuleb sulgeda ust ja vajutada START nuppu.
- **Iga nupu vajutamisel kostab kinnitav helisignaal.**

JOOKSVA AJA PAIGALDUS

- Ahju vooluvõrku ühendamisel vilgub displei ja näitab "1:01". Kell töötab 12-tunnilises ajaformaadis.
- Vajutage CLOCK (AEG) nuppu. Vajutage CANCEL (KATKESTUS) nuppu.  nuppudega paigaldage jooksev aeg.
- Korralduste kinnitamiseks vajutage CLOCK nuppu. Displeile ilmub paigaldatud aeg.

VÕIMSUSE TASEMED

- Vajutage MICRO nuppu.  nuppudega määrake töötlemise kestus.
- POWER nupuga määrake võimsuse tase (protsentides maksimaalsest). Vajutage START nuppu.

LAHTISULATAMINE AJA JÄRGI JET DEFROST

- Töötlemist alustatakse kõrgel võimsuse tasemel, mis automaatselt järk-järgult kahaneb toiduaine lahtisulutamisel kuni keskmise ja madala tasemeni.
- Seejuures, displeile ilmuvad töötamise märgutuled ja JET DEFROST.

- Vajutage JET DEFROST nuppu.  nuppudega paigaldage töötlemise kestus. Vajutage START nuppu.

LAHTISULATAMINE KAALU JÄRGI WEIGHT DEFROST

- WEIGHT DEFROST nupuga valige toiduaine kategooria.

TOIDUAINE	MAKSIMAALNE KAAL, g	DISPLEI NÄIT
Liha	2300g	d1
Linnuliha	4000g	d2
Kala ja mereannid	900g	d3

-  nupuga määrake toiduaine kaal (iga vajutus lisab 100 g). Vajutage START nuppu.
- Kui töötlemise ajal kostavad helisignaalid, siis tuleb toiduained ümber keerata.
- Kui toiduaine kaal on maksimaalsest suurem, kasutage JET DEFROST režiimi.

GRILL/KOMBI REŽIIM

- Vajutage GRILL nuppu.  nuppudega määrake töötlemise kestus. Vajutage START nuppu.
- Vajutage COMBI 1 või COMBI 2 nuppu.  nuppudega määrake töötlemise kestus. Vajutage START nuppu.
- COMBI 1 režiimi soovitatakse kala, kartuli valmistamiseks: 30% ajast – mikrolained, 70 % - grill.
- COMBI 2 režiimi soovitatakse omleti valmistamiseks, kartuli ja linnuliha küpsetamiseks: 55% – mikrolained, 45 % - grill.

VALMISTAMISE EDASILÜKKAMINE

- Vajutage PRE-SET nuppu.  nuppudega paigaldage töö alustamisaeg.
- Valige töötlemisrežiim. Vajutage START nuppu.

PROGRAMMEERITUD TÖÖTLEMINE

- Näiteks, lahtisulamiseks, mikrolainetöötlemiseks ja grillimiseks tuleb järjestikku: 1) vajutada CANCEL nuppu; 2) valida lahtisulamise režiimi;
- valida mikrolainetöötlemise režiimi ja võimsuse taset: 1) vajutada MEMORY nuppu; 2) valida grill režiimi; 3) vajutada START nuppu.

MÄRKUS: lahtisulamist võib sisse lülitada ainult enne toiduvalmistamist.

- Iga töötlemise etapil ilmuvad displeile vastavad märgutuled.
- Töötlemise üldaja möödumisel kostab 3 helisignaali.

AUTOMAATNE MEELDETULETUS

- Töötlemise lõppemisel kostavad lühikesed helisignaalid iga 2 minuti pärast kuni avatakse uks või vajutakse CANCEL nuppu.
- EXPRESS nupu vajutamisega paigaldage töötlemise kestus (100% võimsuse juures): 1 kord – 15 s2 korda – 30 s3 korda – 1 min4 korda – 2 min
- Vajutage START nuppu.

BLOKEERING

- Ei lase lastel lülitada ahi sisse vanemate järelevalveta.
- Vajutage CANCEL nuppu. Vajutage üheaegselt  ja . Kostab helisignaal ja displeile ilmub blokeeringu märgutuli.
- Blokeeringu tühistamiseks vajutage neid nuppe üheaegselt uuesti. Kostab helisignaal ja märgutuli kustub.

- Blokeeringu ajal ei ole võimalik ahju sisse lülitada.

MÄRKUS: Valmistamisaega võib muutuda ka sõltuvalt toiduainete vormist, suurusest ja paigaldamisest. Suurte ja paksude tükide valmistamisaeg on pikem.

- Sulatage pakendita toiduained üles mitte sügavas anumaski restil koos pöörleva klaasalusega. Külmutades toiduained andke neile kompaktsset vormi.
- Katke toiduained spetsiaalsete kaante või kilega, keerates selle äär üles liigse auru väljalaskmiseks. Olge ettevaatlik – kaaned lähevad väga kuumaks! Ühtlase töötlemise tagamiseks peab vahemaa toiduainete, nt köögiviljade, kekside vahel olema vähemalt 2.5 cm. Segamine on vajalik, sest toiduained kuumenevad rohkem nõude ääres. Asetage toiduained ühe kihiga, paksemad osad pange aluse serva poole. Tehke kõvas kooses või kattess auke, et toiduained ei läheks lõhki. Soojendage ainult jahutatud valmisroad, segades läbi.
- Popkorn – järgige rangelt tootja instruksioone ning ärge jätke mikrolaineahju järelvalveta. Kui toit ei ole määratud ajaks valmis, katkestage valmistamist. Liigne pikaajaline töötlemine võib viia süttimiseni.

ETTEVAATUS: Ärge kasutage popkorni valmistamiseks pruune paberkotte ning ärge kasutage terade jääke. Ärge asetage pakendis popkorn vahetult klaasalusele, pange see taldrikule.

TÄHELEPANU: Töötlemise protsessi ajal tuleb toiduained mikrolaineahjus ümber keerata.

- Määratud aja möödumisel lülitub ahi automaatselt välja ja kostab helisignaali.

MÄRKUS: Avatud uksega ahi ei hakka tööle.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage ahi välja ja eemaldage seade vooluvõrgust. Laske ahjul maha jahtuda. Pühkige juhtimispaneel, välised ja sisemised pinnad, klaasalus niiske riidega koos pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ja materjale. Et saada lahti ebameeldivast lõhnast, valage anumasse, mis on kõlblik mikrolaineahjus kasutamiseks, klaas vett ühe sidruni mahlagaga, pange ahju. Keerake taimer 5 minutile, töötamise režiimide lüliti maksimaalsesse asendisse. Kui ahi lülitub helisignaali välja, siis tõstke anum välja ja pühkige kambriseinad kuiva riidega.

HOIDMINE

- Veenduge, et ahi on vooluvõrgust eemaldatud ja täielikult maha jahtunud. Täitke PUHASTAMISE JA HOOLDUSE nõudmised. Hoidke ahju praakil uksega kuivas puhtas kohas.

LV EKSPLUATÄCIJAS INSTRUKCIJA DROŠIBAS NORÄDĪJUMI

- Nepareiza ierices lietošana var radīt tās bojājumus un lietotāja veselības kaitējumus.

- Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai izstrādājuma tehniskais raksturojums uzlīmē atbilst elektrotīkla parametriem.

UZMANĪBU! Barošanas vada kontaktdakšai ir vads un zemējuma kontakts. Ierīci pieslēdziet tikai pie atbilstoši saņemtam rozetēm.

- Izmantojiet tikai sadzīves nolūkos, atbilstoši dotajai ekspluatācijas instrukcijai. Izstrādājums nav paredzēts rūpnieciskai izmantošanai. Neizmantojiet ārpus telpām. Vienmēr atslēdziet ierīci no elektrotīkla pirms tās tīrīšanas, vai arī tad, ja Jūs to neizmantojat.

UZMANĪBU! Bērni bez uzraudzības drīkst izmantot krāsni tikai gadījumā, ja viņiem ir dotas attiecīgas un saprotamas instrukcijas par drošu krāsni izmantošanu un par bīstamībām, kuras var rasties ar to nepareizi rīkojoties.

- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst pamatnes komplektā. Neaizmantojiet ierīci ar bojātu barošanas vadu.

UZMANĪBU! Gadījumā, ja tiek bojātas durtnas vai durtnu blīvējumi, ar krāsni strādāt nedrīkst, kamēr kvalificēts speciālists nenovērsīs bojājumu.

UZMANĪBU! Lai novērstu mikroviļņu starojuma paaugstinātu noplūdi, visi remontdarbi, kas ir saistīti ar jebkuru vāku noņemšanu, ir jāveic tikai speciālistiem.

- Sekojiet līdzi, lai barošanas vads neskartos klāt asām malām un karstām virsmām. Nevelciet aiz barošanas vada, negrieziet un neapīniet to ap ierīci. Mikroviļņu krāsni izmantojiet tikai produktu pagatavošanai. Nekādā gadījumā nežāvējiet tajā drēbes, papīru vai citus priekšmetus.

UZMANĪBU! Šķidrumus vai citus produktus nedrīkst uzsildīt slēgtos traukos, lai šie trauki neuzsprāgtu.

- Uzsildot dzērienus ar mikroviļņu palīdzību, var notikt turpmāka stipra vārīšanās, tāpēc jābūt uzmanīgam ar traukiem. Lai produkti gatavošanas laikā neplaisātu, pirms ievietošanas krāsnī iegrieziet ar nazi vai sadurstiet ar dakšu biezo mizu vai apvalku, piemēram, kartupeļiem, āboliem, kastāņiem, desai utml. Uzsildot krāsnī pārtikas produktus traukos no viegli uzliesmojošiem materiāliem, tādiem kā plastmasa vai papīrs, jāpieskata krāsns, lai nepieļautu aizdegšanos.

- Lai izvairītos no uzliesmošanas krāsns cepšskapī nepieciešams:

- izvairīties no produktu piededzināšanas pārāk ilgas gatavošanas rezultātā;
- ievietot produktus mikroviļņu krāsnī bez iepakojuma, t.sk. bez folijas;
- uzliesmošanas gadījumā kamerā, neveriet valā durvis, izslēdziet krāsni un atslēdziet to no elektrotīkla.

- Neieslēdziet krāsni ar tukšu kameru. Neizmantojiet kameru kaut kā glabāšanai. Mikroviļņu krāsns nav paredzēt produktu konservēšanai. Nenovietojiet produktus tieši uz kameras pamatnes, izmantojiet noņemamo režģi vai paliktni. Vienmēr pārbaudiet gatavā ēdiena temperatūru, īpaši, ja tas ir paredzēts bērniem. Nepasniežiet ēdienu uzreiz pēc tā pagatavošanas, ļaujiet tam nedaudz atdzist. Sekojiet līdzi gatavošanas receptēm, bet atcerieties, ka dažādi produkti (džemi, pudiņi, pīrāga pildījums no mandeļiem, cukura vai sukādēm) uzkarst ļoti ātri. Lai izvairītos no īssavienojuma un krāsns bojājumiem, nepieļaujiet ūdens iekļūšanas ventilācijas atvērumsos.

UZMANĪBU:

- Produktus ieteicams gatavot speciālos traukos, nevis likt tieši uz stikla traukiem, izņemot gadījumus, kas speciāli atrunāti ēdiena pagatavošanas receptē. Izmantojiet tikai tos traukus, kas paredzēti mikroviļņu krāsnīm. Trauki, kas derīgi lietošanai mikroviļņu krāsnīs, jālieto atbilstoši trauku ražotāja instrukcijai. Atcerieties, ka mikroviļņu krāsnī saturs uzkarst daudz ātrāk par trauku, tāpēc esiet īpaši uzmanīgi izņemot trauku no krāsns, uzmanīgi atveriet vāciņu, lai izvairītos no tvaika radītiem apdegumiem. Iepriekš no produktiem vai to iepakojumiem noņemiet metāliskās lentas un foliju.

- **Mikroviļņu krāsnī nedrīkst gatavot veselās olas.**

TRAUKU MIKROVIĻŅU KRĀSNĪM

UZMANĪBU! Vadieties pēc uz traukiem esošā marķējuma un ražotāja norādījumiem.

DERĪGI

- **Karstumizturīgs stikls** - vislabākais trauka materiāls gatavošanai mikroviļņu krāsnī. **Termoizturīga plastmasa** – šādā traukā nav ieteicams gatavot ēdienu ar augstu tauku vai cukura daudzumu. Nedrīkst izmantot blīvi aizveramus konteinerus. **Fajanss un porcelāns** - derīgs gatavošanai mikroviļņu krāsnī, izņemot traukus ar apzeltījumiem, apsūdrabojumiem un dekoratīviem metāliskiem elementiem. **Speciāls iepakojums** (papīra, plastmasas u.c.), paredzēts mikroviļņu krāsnīm – stingri sekojiet līdzi ražotāja norādījumiem.

NEDERĪGI

- **Plēve produktu glabāšanai, kā arī termoizturīgi polietilēna maisiņi** – nav derīgi gaļas un jebkuru citu produktu cepšanai.
- **Metāliski trauki (alumīnijs, nerūsējošā tērauda u.c.) un pārtikas folija*** - ekranē mikroviļņus; saskarsmē ar karstumskapja sienām var izraisīt dzirksteļošanu un īssavienojumu gatavošanas laikā.
- *Var izmantot produkta atsevišķu daļu vienkāršīgai ietīšanai, lai izvairītos no pārkarsēšanas vai piedegšanas. Nepieļaujiet saskari ar sienām, attālums no tām nedrīkst būt mazāks par 2 cm.
- **Kūstoša plastmasa** - nav piemērota gatavošanai mikroviļņu krāsnī. **Lakoti trauki** - mikroviļņu iedarbības rezultātā laka var izkust. **Parastais stikls (t.sk. figūrstikls un biežais)** - augstas temperatūras iedarbībā var deformēties. **Papīrs, salmi, koks** - augstas temperatūras iedarbībā var uzliesmot. **Melamīna trauki** - var absorbēt mikroviļņu starojumu, kas izsauc to plaisāšanu vai termodestrukciju un būtiski palielina gatavošanas laiku..

KĀ NOTEIKT VAI TRAUKS IR DERĪGS MIKROVIĻŅU KRĀSNĪM?

- Ieslēdziet krāsni un uzstādiet darba režīmu slēdzi uz maksimālo jaudu (maksimālā temperatūra), ievietojiet krāsnī uz 1 minūti testējamo trauku un novietojiet blakus glāzi ar ūdeni (~ 250ml).
- Trauks, kas ir derīgs ēdiena pagatavošanai mikroviļņu krāsnī paliks tādā pašā temperatūrā, kā pirms ievietošanas krāsnī, tajā laikā, kad uzsils ūdens.

DERĪGI PADOMI:

- Vienmērīgai produktu uzsildīšanai apmaisiet tos gatavošanas laikā. Neizmantojiet traukus ar šauru kakliņu, pudeles, tās var uzsprāgt. Neizmantojiet termometrus produktu temperatūras mērīšanai. Izmantojiet tikai speciālos termometrus, paredzētus mikroviļņu krāsnīm.

UZSTĀDĪŠANA

- Pārliedcinieties, ka mikroviļņu krāsnī nav iepakojamā materiāla un blakus priekšmetu. Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā, nav bojāts: durvis vai metāliskie blīvētāji; korpuss un skatlodziņš; kameras sienas. Jebkuru defektu konstatēšanas gadījumā neieslēdziet krāsni; griezieties pie pārdevēja vai servisa centrā.

- Novietojiet mikroviļņu krāsni uz līdzenas, horizontālas virsmas, pietiekami izturīgas, lai tā izturētu krāsns svaru ar traukiem un produktiem. Nenovietojiet krāsni blakus siltuma avotiem. Neko nenovietojiet uz krāsns. Neaizsediet ventilācijas atvērumus.
- Normālai krāsns darbībai nepieciešams nodrošināt brīvu starpu ventilācijai: ne mazāku par 20 cm no augšas, 10 cm no aizmugurējā paneļa puses un ne mazāk par 5 cm no sāniem.

EKSPLUATĀCIJA

TAIMERIS

- Paredzēts tikai laika intervālu atskaitīšanai (NAV PAREDZĒTS TEKOŠĀ VAI GATAVOŠANAS LAIKA USTĀDĪŠANAI).
- Nospiediet pogu "MICRO". Ar ciparu pogām ievadiet nepieciešamo laiku.
- Nospiediet pogu "POWER" 6 reizes; displejs parādīs «0». Nospiediet "START".
- Visā uzstādītā laika intervālā būs ieslēgts tikai iekšējais apgaismojums un ventilācija.

GATAVOŠANAS APTURĒŠANA UZ LAIKU

- Dotā funkcija derīga produkta gatavības pakāpes pārbaudei.
- Apstrādi var pārtraukt, vienkārši atverot durvis. Ja to aizver un nospiež pogu "START", process turpināsies.

• Nospiežot jebkuru pogu atskan apstiprinošs skaņas signāls.

TEKOŠĀ LAIKA UZSTĀDĪŠANA

- Pieslēdzot krāsni pie elektrotīkla displejs rāda "1:01". Pulkstenis darbojas v 12-pulkstenu režīmā.
- Nospiediet pogu "CLOCK" (LAIKS). Nospiediet pogu "CANCEL" (ATCELT). Ar pogām $\begin{matrix} 10 & 1 & 10 & 1 \\ \text{MIN} & \text{MIN} & \text{SEC} & \text{SEC} \end{matrix}$ uzstādiet tekošo laiku.
- Uzstādījumu apstiprināšanai nospiediet pogu "CLOCK". Displejs parādīs uzstādīto laiku.

JAUDAS LĪMENI

- Nospiediet pogu "MICRO". Ar pogām $\begin{matrix} 10 & 1 & 10 & 1 \\ \text{MIN} & \text{MIN} & \text{SEC} & \text{SEC} \end{matrix}$ uzstādiet apstrādes ilgumu.
- Ar pogu "POWER" uzstādiet jaudas līmeni (% no maksimālā). Nospiediet pogu "START".

ATKAUSĒŠANA PĒC LAIKA "JET DEFROST"

- Apstrāde sākas pie augsta jaudas līmeņa, kas pēc produkta atkausēšanas mēra pakāpeniski samazinās līdz vidējai un zemākai nozīmei.
- UZ displeja parādīsies darba indikators "JET DEFROST".

- Nospiediet pogu JET DEFROST Ar pogām $\begin{matrix} 10 & 1 & 10 & 1 \\ \text{MIN} & \text{MIN} & \text{SEC} & \text{SEC} \end{matrix}$ uzstādiet apstrādes ilgumu. Nospiediet "START".

ATKAUSĒŠANA AR SVARA UZSKAITI "WEIGHT DEFROST"

- Ar pogu "WEIGHT DEFROST" izvēlieties produkta kategoriju.

PRODUKTS	MAKSIMĀLAIS SVARS, g	DISPLEJA RĀDĪJUMS
Gaļa	2300g	d1
Putna gaļa	4000g	d2
Zivis un jūras produkti	900g	d3

- Ar pogu $\begin{matrix} 1 \\ \text{MIN} \end{matrix}$ uzstādiet produkta svaru (katra piespiešana palielina par 100 g). Nospiediet "START".
- Kad apstrādes laikā atskanēs skaņas signāli, produktus nepieciešams apgriezt.
- Ja produkta svars ir lielāks par maksimāli pieļaujamo, izmantojiet režīmu "JET DEFROST".

REŽĪMS GRILLS / KOMBI

- Nospiediet pogu "GRILL". Ar pogām $\begin{matrix} 10 & 1 & 10 & 1 \\ \text{MIN} & \text{MIN} & \text{SEC} & \text{SEC} \end{matrix}$ uzstādiet apstrādes ilgumu. Nospiediet "START".
- Nospiediet pogu "COMBI.1" vai "COMBI.2". Ar pogām $\begin{matrix} 10 & 1 & 10 & 1 \\ \text{MIN} & \text{MIN} & \text{SEC} & \text{SEC} \end{matrix}$ uzstādiet apstrādes ilgumu. Nospiediet "START".
- Režīms "COMBI 1" ieteicams zivju, kartupeļu pagatavošanai: 30% laika – mikroviļņi, 70% - grills.
- Režīms "COMBI 2" ieteicams omlešu, ceptu kartupeļu un putna gaļas pagatavošanai: 55% mikroviļņi, 45% - grills.

GATAVOŠANAS SĀKUMA ATLIKŠANA

- Nospiediet pogu "PRE-SET". Ar pogām $\begin{matrix} 10 & 1 & 10 & 1 \\ \text{MIN} & \text{MIN} & \text{SEC} & \text{SEC} \end{matrix}$ uzstādiet darbības laika sākumu.
- Uzstādiet apstrādes režīmu. Nospiediet "START".

APSTRĀDE PĒC PROGRAMMAS

- Piemēram, lai veiktu sekojošas darbības atkausēšanu, apstrādi ar mikroviļņiem un grillu, nepieciešams: 1) nospiediet pogu "CANCEL"; 2) uzstādiet atkausēšanas režīmu;
- uzstādiet mikroviļņu apstrādes režīmu un jaudas līmeni: 1) nospiediet pogu "MEMORY"; 2) uzstādiet gorilla režīmu; 3) nospiediet "START".

PIEZĪME: atkausēšanas stadiju iespējams ieslēgt tikai pirms gatavošanas.

- Katrā apstrādes posmā uz displeja būs redzams atbilstošs indikators.
- Pēc kopējā apstrādes laika iztecēšanas atskanēs 3 skaņas signāli.

AUTOATGĀDINĀJUMS

- Pēc apstrādes laika beigām katras 2 minūtes atskanēs skaņas signāls līdz brīdim, kamēr netiks atvērtas durvis vai nospiesta poga "CANCEL".
- Nospiežot pogu "EXPRESS" uzstādiet apstrādes ilgumu (pie 100% jaudas): 1 reizi – 15 sek. 2 reizes – 30 sek. 3 reizes – 1 min. 4 reizes - 2 min.
- Nospiediet "START"

BLOKĒŠANA

- Neļauj maziem bērniem ieslēgt krāsni bez pieaugušo uzraudzības.
- Nospiediet pogu "CANCEL". Vienlaicīgi nospiediet pogu $\begin{matrix} 10 & 1 \\ \text{MIN} & \text{SEC} \end{matrix}$ un $\begin{matrix} 1 \\ \text{SEC} \end{matrix}$. Atskanēs skaņas signāls un uz displeja parādīsies bloķēšanas indikators.
- Lai bloķēšanu noņemtu, vēl vienu reizi vienlaicīgi nospiediet šīs pogas. Atskanēs skaņas signāls un indikators pazudīs.
- Krāsni nebūs iespējams ieslēgt visu laiku, kamēr darbosies bloķēšana.

PIEZĪME: Gatavošanas laiks var mainīties atkarībā no produktu formas, izmēriem un novietojamības. Lielī vai biezi gabali gatavojas ilgāk, mazāki – ātrāk.

- Produktus atkausējiet bez iepakojuma neizmantojot iepakojumu no brūna papīra un necentieties izmantot graudu atlikumus. Nenovietojiet iepakojumu ar popkornu tieši uz stikla bļodas, lieciet to uz šķīvja.
- UZMANĪBU: Apstrādes laikā mikroviļņu krāsni produktus nepieciešams apgriezt.
- Pēc uzstādītā laika iztecēšanas krāsns automātiski atslēgsies un atskanēs skaņas signāls.
- PIEZĪME: Krāsns nestrādās, ja tās durvis būs atvērtas.
- TĪRĪŠANA UN APKOPE
- Pirms tīrīšanas izslēdziet un atslēdziet krāsni no elektrotīkla. Ļaujiet krāsni pilnībā atdzist. Noslaukiet vadības paneli, ārējās un iekšējās virsmas, stikla trauku ar mitru drānu un mazgājamo līdzekli. Nepielietojiet agresīvas vielas vai abrazīvus materiālus. Lai novērstu nepatīkamās smakas, ielejiet dziļā traukā, kas ir derīga mikroviļņu krāsni, glāzi ar viena citrona sulu, un ievietojiet krāsni. Uzstādiet taimeru uz 5 minūtēm, darba režīmu slēdzi maksimālajā stāvoklī. Kad atskanēs skaņas signāls un krāsns atslēgsies, izņemiet trauku un kameras sienas noslaukiet ar sausu drānu.
- GLABĀŠANA
- Pārliecinieties, ka krāsns ir atslēgta no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi. Izpildiet visus sadaļas „TĪRĪŠANA un APKOPE” norādījumus. Glabājiet krāsni ar nedaudz atvērtām durvīm, sausā, tīrā vietā.

BRĪDINĀJUMS: popkorna pagatavošanai neizmantojiet iepakojumu no brūna papīra un necentieties izmantot graudu atlikumus. Nenovietojiet iepakojumu ar popkornu tieši uz stikla bļodas, lieciet to uz šķīvja.

UZMANĪBU: Apstrādes laikā mikroviļņu krāsni produktus nepieciešams apgriezt.

- Pēc uzstādītā laika iztecēšanas krāsns automātiski atslēgsies un atskanēs skaņas signāls.

PIEZĪME: Krāsns nestrādās, ja tās durvis būs atvērtas.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas izslēdziet un atslēdziet krāsni no elektrotīkla. Ļaujiet krāsni pilnībā atdzist. Noslaukiet vadības paneli, ārējās un iekšējās virsmas, stikla trauku ar mitru drānu un mazgājamo līdzekli. Nepielietojiet agresīvas vielas vai abrazīvus materiālus. Lai novērstu nepatīkamās smakas, ielejiet dziļā traukā, kas ir derīga mikroviļņu krāsni, glāzi ar viena citrona sulu, un ievietojiet krāsni. Uzstādiet taimeru uz 5 minūtēm, darba režīmu slēdzi maksimālajā stāvoklī. Kad atskanēs skaņas signāls un krāsns atslēgsies, izņemiet trauku un kameras sienas noslaukiet ar sausu drānu.

GLABĀŠANA

- Pārliecinieties, ka krāsns ir atslēgta no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi. Izpildiet visus sadaļas „TĪRĪŠANA un APKOPE” norādījumus. Glabājiet krāsni ar nedaudz atvērtām durvīm, sausā, tīrā vietā.

LI EKSPLOATAVIMO VADOVAS

PRIEMONĖS

• Neteisingas prietaiso naudojimas gali sugadinti jį ir padaryti žalą vartotojui.

• Prieš pirmą įjungimą patikrinkite, atitinka techninės gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko, elektros tinklo parametrus.

DĖMESIO! Laido šakutė turi įžeminimo laidą ir kontaktą. Junkite prietaisą tik prie atitinkančių įžemintų rozečių.

• Naudoti tik būtiniais tikslais atitinkamai su duotuju Vartotojo vadovu. Prietaisas neskirtas pramoniniam naudojimui. Nenaudoti ne patalpose. Visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, arna kai Jūs jo nenaudojate.

DĖMESIO! Naudotis krosnele be priežiūros leidžiama vaikams tik tais atvejais, jeigu jiems buvo tiksliai ir suprantamai išaiškinta, kaip saugiai naudotis krosnele, o taip pat, kokie gali būti neteisingo naudojimosi pavojai.

• Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nenaudokite reikmenų, neįneinančių į pristatymo komplektą. Nenaudokite prietaiso su sugadintu laidu.

DĖMESIO! Jeigu krosnelės drelės arba drelių sandarinimo elementai buvo apgadinti, krosnele negalima naudotis iki tol, kol kvalifikuotas specialistas nepašalins gedimo.

DĖMESIO! Norėdami išvengti mikrobangų spinduliavimo pavojaus, visus remonto darbus, susijusius su bet kokio dangčio nuėmimu, turi atlikti tik specialistai.

• Stebėkite, kad maitinimosi laidas neliestų aštrių kampų ir karštų paviršių. Netempkite už maitinimosi laido, neviskite jo ir neviniokite aplink prietaisą.

• Naudokite mikrobangų krosnelę tik produktų paruošimui. Jokiu būdu nedžiiovinkite joje drabužius, popierius, arba kitus daiktus.

DĖMESIO! Norėdami išvengti talpyklių sprogdimo, nešildykite skysčius arba kitus produktus uždarytoje talpoje.

• Šildydami mikrobangomis gėrimus, turėkite omenyje, kad jie gali stipriai užvirti, todėl naudokites talpyklėmis atsargiai.

• Tam, kad produktai nesprogtų paruošimo metu, prieš dedant į krosnį pradurkite peiliu arba šakute sūdrią žievelę arba apvalkalą, pvz.: bulvių, obuolių, kaštonų, dešros it t.t. Šildydami krosnelėje maisto produktus induose iš degių medžiagų (pvz., plastikas arba popierius), stebėkite krosnelę, kad neleisti indams užsidegti.

• Garo spintoje gaisro kilimo vengimui būtina:

- vengti produktų pridegimo kas atsitinka kaip rezultatas pernelyg ilgo paruošimo;
- dėti į mikrobangų krosnelę produktus be pakuotės, taip pat be folijos;
- gaisro kilimo atveju, neatidarant drelių išjunkite krosnį ir atjunkite nuo elektros tinklo.

• Nejunkite krosnies su tuščia kamera. Nenaudokite kameros saugoti kam nors. Mikrobangų krosnelė neskirta produktų konservavimui. Nedėkite produktų ant kameros dugno, naudokite nuimamas grotelles arba padugnę. Visada tikrinkite paruošto maisto temperatūrą, ypač, jeigu jis skirtas vaikams. Nepaduokite patiekalo prie stalo iš karto po paruošimo, duokite jam truputi atvėsti. Vadovaukitės paruošimo receptais, bet atsiminkite, kad kai kurie produktai (džemai, pudingai, prieskoniai pyragams iš migdolų arba cukraus) įkaista labai greitai.

• Trumpo jungimo vengimui ir krosnies gedimo vengimui, neleiskite prasiskverbti vandeniui į ventiliacijos skyles.

DĖMESIO! Produktus reikia ruošti specialiuose induose, o nedėti tiesiai ant stiklinio bludo, išskirus atvejų, specialiai nurodytų patiekalo paruošimo recepte.

• Produktus reikia ruošti specialiuose induose, o nedėti tiesiai ant stiklinio bludo, išskirus atvejų, specialiai nurodytų patiekalo paruošimo recepte. Naudokite indus skirtus specialiai mikrobangų krosnelėms. Tinkamais paruošimui mikrobangų krosnelėje indais reikia naudotis tiksliai su indų gamintojo duotomis instrukcijomis. Atsiminkite, kad mikrobangų krosnyje turinys pasiilsdo žymiai greičiau, negu indas, todėl būkite ypač atidūs ištraukiant indą iš krosnies, atsargiai atidarykite dangtį apsideginimo garu vengimui. Išanksto nuimkite nuo produktų arba jų pakuočių visas metalines juosteles ir foliją.

• **Mikrobangų krosnyje negalima ruošti nesudaužtų kiaušinių.**

INDAI MIKROBANGŲ KROSNELEI

DĖMESIO! Vadovaukitės markeruotėmis ant indų ir gamintojo nuorodomis.

TINKAMI

• **Karščiui atsparus stiklas** – geriausia indų materialas mikrobangų krosnyje gaminti. **Termo atsparsu plastikas** – tokiuose induose neverta ruošti maistą su didelių riebalų arba cukraus turiniu. Negalima naudoti tankiai užsidarančius konteinerius. **Porcelianas** – tinka mikrobangų ruošti mikrobangų krosnelėje, išskirus paauksintą, pasidabrintą arba indų su dekoratyviniais metaliniais elementais. **Speciali pakuotė** (popierinė, plastikinė ir kita), skirta mikrobangų krosnelėms – griežtai laikykites gamintojo nuorodu.

NETINKAMI

• **Pleivelė produktų saugojimui, o taip pat termoatsparūs paketai** – netinka mėsos ir kitų produktų paruošimui.

• **Metaliniai indai (aliuminio, iš nerūdijančio plieno ir kitu) ir maisto golių*** - ekranuoja mikrobangos; kontaktuojant su kepimo spintos sienomis gali sudaryti žiežiebas ir trumpą jungimą paruošimo metu.

• *Galima naudoti apvinioti vienu sluoksniu atskirų produkto dalių perkaitinimo ir pridegimo vengimui. Neleiskite kontaktuoti su sienomis, tarpas iki jų turi būti ne mažiau kaip 2 cm.

• **Lydyntys plastikai** – netinka paruošimui mikrobangų krosnyje. **Lakiruoti indai** – nuo mikrobangų poveikio lakas gali išsilydyti. **Paprastas stiklas (t.p. figurinis storus)** – nuo didelių temperatūrų poveikio gali deformuotis. **Popierius, šiaudelis, medis** – nuo didelių temperatūrų poveikio gali užsidegti. **Melamininiai indai** – gali sugerti mikrobangų spinduliavimą, kas sukelia jų sutrūkinėjimą arba termodestrukciją ir žymiai padidina paruošimo laiką.

KAIP NUSPREŠTI AR INDAS TINKA MIKROBANGŲ KROSNELEI?

• Įjunkite krosnį ir nustatykite darbo režimų jungiklį į maksimalią padėtį (maksimali temperatūra), įdėkite į krosnį 1 minutei testuojamą indą ir pastatykite šalia vandens stiklinę (~ 250 ml).

• Indas, tinkantis maisto paruošimui mikrobangų krosnyje liks tos pačios temperatūros kaip ir buvo prieš dedant į krosnį, tuo metu kai vanduo įkais.

NAUDINGI PATARIMAI

• Tolygiam maisto šildymuisi sukinėkite juos paruošimo metu. Nenaudokite indų su siauru kakleliu, butelius, todėl kad jie gali sprogti. Nenaudokite termometrų produktų temperatūros matavimui. Naudokite tik specialius termometrus, skirtus mikrobangų krosnelėms.

NUSTATYMAS

• Įsitikinkite, kad krosnies viduje nėra pakavimo materialų ir pašalinių daiktų. Patikrinkite, ar nepažeisti transportavimo metu : drelės ir metaliniai tankintuvai; korpusas ir apžiūros langas; kameros sienos. Suradus bet kokius defektus nejunkite krosnies; kreipkitės į pardavėją arba į serviso centrą.

• Nustatykite mikrobangų krosnį ant lygaus horizontalaus paviršiaus, pakankamai tvirto, tam kad išlaikytų krosnies svorį su indais ir produktais. Nestatykite krosnies šalia šilumos šaltinių. Nieko nedėkite ant krosnies. Neuždenkite ventiliacijos skylių.

• Normaliam krosniaes darbui būtina kad būtų vietos ventiliacijai: ne mažiau kaip: 20 cm iš viršaus, 10 cm iš galinio panelio pusės ir ne mažiau kaip 5 cm iš šoninių pusių.

DARBAS

ATBULINIS LAIKMATIS

• Skirtas tik laiko tarpų atskaičiavimui (NE EINAMO ARBA PARUOŠIMO LAIKO NUSTATYMU). Paspauskite mygtuką "MICRO".

• Skaitmeniniais mygtukais įveskite reikiamą laiką.

• Paspauskite mygtuką "POWER" 6 kartus; displėjus parodys «0». Paspauskite "START".

• Viso nustatyto laiko atkarpoje įsijungs tik vidinis apšvietimas ir ventiliacija.

PARUOŠIMO PRISTABYMAS

• Ši funkcija naudinga produkto paruoštumo patikrinimui.

• Apdirbimą galima nutraukti, tiesiog atidarius dureles. Jeigu jas uždaryti ir paspausti mygtuką "START", procesas bus pratęstas.

• **Kiekvienas bet kurio mygtuko paspaudimas lydyamas patvirtinančiu garso signalu.**

EINAMOJO LAIKO NUSTATYMAS

• Pajungus krosnį prie elektros tinklo displėjus rodo "1:01". Laikrodis dirba 12-valandų formate.

• Paspauskite mygtuką "CLOCK" (LAIKAS). Paspauskite mygtuką "CANCEL" (NUTRAUKIMAS). Mygtukais

10	1	10	1
MIN	MIN	SEC	SEC

 nustatykite einamąjį laiką.

• Tam, kad patvirtintumėte paspauskite mygtuką "CLOCK". Displėjus parodys nustatytą laiką.

GALINGUMO LAIPSNIAI.

• Paspauskite mygtuką "MICRO". Mygtukais

10	1	10	1
MIN	MIN	SEC	SEC

 užduokite apdirbimo trukmę.

• Mygtuku "POWER" nustatykite galingumo lygį (% nuo maksimalaus). Paspauskite mygtuką "START".

ATŠILDYMA PAGAL LAIKĄ "JET DEFROST"

• Apdirbimas prasideda aukštame galingume, kuris produkto atšildymo metu automatiškai palaipsniui mažėja iki vidutinės ir žemos reikšmės.

• Tuo metu displėjuje atsiranda darbo indikatorius ir "JET DEFROST".

- Paspauskite mygtuką JET DEFROST. Mygtukais  užduokite apdirbimo trukmę. Paspauskite "START".
- ATŠILDYMAS [SKAITANT SVORĮ] "WEIGHT DEFROST"
- Mygtuku "WEIGHT DEFROST" išsirinkite produkto kategoriją.


Produktas	Maksimalus svoris, g	Displėjaus parodimai
Mėsa	2300g	d1
Paukštiena	4000g	d2
Žuvis ir jūros produktai	900g	d3

- Mygtuku  užduokite produkto svorį (kiekvienas paspaudimas prideda 100g). Paspauskite "START".
- Kai apdirbimo metu praskambės garso signalai, produktus reikia apversti.
- Jeigu produkto svoris viršija maksimalų, naudokite režimą "JET DEFROST".

REŽIMAS GRIL / KOMBI

- Paspauskite mygtuką "GRILL". Mygtukais  užduokite apdirbimo trukmę. Paspauskite "START".
- Paspauskite mygtuką "COMBI.1" arba "COMBI.2". Mygtukais  užduokite apdirbimo trukmę. Paspauskite "START".
- Režimas "COMBI 1" rekomenduojama žuvies, bulvių paruošimui: 30% laiko – mikrobangos, 70% - grilis.
- Režimas "COMBI 2" rekomenduojamas omletų paruošimui, bulvių ir paukštienos apkepimui: 55% - mikrobangos, 45% - grilis.

PARUOŠIMO PRADŽIOS ATIDĖJIMAS

- Paspauskite mygtuką "PRE-SET". Mygtukais  nustatykite darbo pradžios laikrodį.
- Užduokite apdirbimo režimą. Paspauskite mygtuką "START".

PROGRAMUOJAMO MAISTO PARUOŠIMO ETAPAI

- Pavyzdžiui, einantiems iš eilės atšildymams, mikrobangų apdirbimams ir griliui verta: 1) paspausti mygtuką "CANCEL"; 2) nustatyti atšaldymo režimą;
- nustatyti mikrobangų apdirbimo režimą ir galingumo laipsnį: 1) paspausti mygtuką "MEMORY"; 2) nustatyti grilio režimą; 3) paspausti "START".

PASTABA: atšildymo stadiją galima įjungti tik prieš paruošimą.

- Kiekviename apdirbimo etape displėjuje pasirodys atitinkami indikatoriai.
- Bendram apdirbimo laikui pasibaigus pasigirs 3 garso signalai.

AUTOPRIMINIMAS

- Apdirbimui baigus kas 2 minutes skambės garso signalai iki tol, kol nebus atidarytos durelės arba paspaustas "CANCEL" mygtukas.

APDIRBIMO LAIKO PAPILDYMAS

- Paspauskite mygtuką "EXPRESS" nustatykite apdirbimo laiką (100% galingumui): 1 kartas – 15 sek. 2 kartus – 30 sek. 3 kartus – 1 min. 4 kartus – 2 min.
- Paspauskite "START"

BLOKAVIMAS

- Neleidžia mažiems vaikams įjungti krosnį be suaugusiųjų priežiūros.
- Paspauskite mygtuką "CANCEL". Vienu metu paspauskite mygtukus  ir . Pasigirs garso signalas ir displėjuje atsiras blokavimo indikatorius.
- Tam, kad nuimtumėte blokavimą, dar kartą tuo pačiu metu paspauskite tuos du mygtukus. Pasigirs garso signalas ir indikatorius dings.
- Krosnį negalima bus įjungti visą laiką, kol bus nustatytas blokavimas.

PASTABA: Paruošimo laikas taip pat gali būti keičiamas priklausant nuo formos, dydžių ir produktų išdėstymo. Dideli ir stori gabalai ruošiami ilgiau, o maži – greičiau.

- Atšildykite produktus be pakuotės negalioje padugnėje arba ant mikrobangų apdirbimo grotelių, būtinai naudojant besisukanti stiklinį indą. Užšaldant produktus, pridukite jiems kiek galima kompaktinę formą.
- Uždenkite produktus specialiais dangčiais arba plastikų, atlenkus vieną iš kampų perviršinto garo išleidimui. Dangčius labai stipriai įkaista – elkitės su jomis atsargiai! Atstumas tarp produktų, pavyzdžiui, daržovių, keksų ir t.t. turi būti ne mažiau kaip 2,5 cm, tam, kad aprūpinti tolyginį apdirbimą. Maišymas būtinas, nes prie indų kraštų produktai pasišildo stipriau. Dėstikite produktus tik į vieną sluoksnį, storesnius gabalus dėkite arčiau kraštų. Persmeikite tankią žievę arba žievelę, tam, kad išvengti produkto plėšymo. Šildykite tik paruoštus ir atšildytus produktus, maišant juos.
- Popkornas – griežtai laikykitės gamintojo instrukcijos, ir nepalikite mikrobangų krosnelės be priežiūros. Jeigu protas neparuoštas per duotąjį laiką, nutraukite paruošimą. Labai ilgas paruošimas gali sukelti gaisrą.

SPĖJIMAS: Nenaudokite popkorno paruošimui paketų iš rudo popieriaus ir nebandykite naudoti grūdų likučių. Nedėstykite pakuotės su popkornu betarpiškai ant stiklinio indo, dėkite jį į lėkštę.

DĖMESIO: Apdirbimo proceso metu mikrobangų krosnelėje produktus reikia vartyti.

- Nustatytam laikui išsekus krosnis automatiškai atsijungs ir pasigirs garso signalas.

PASTABA: Kai durelės yra atidarytos, krosnis nedirbs.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valymą išjunkite ir atjunkite krosnį nuo elektros tinklo. Duokite krosniai pilnai atvėsti. Nuvalykite valdymo skydą, išorinius ir vidinius paviršius, stiklinį indą drėgnu audiniu su valymo priemone. Nenaudokite agresyvių medžiagų arba abrazyvinių medžiagų. Tam, kad panaikinti nemalonų kvapą, įpilkite į koki nors gili indą, tinkantį mikrobangų krosniai, stiklinę vandens su sultimis iš citrinos, ir padėkite į krosnį. Nustatykite atbulinį laikmatį 5 minutėms, darbo režimų jungiklį į maksimalią padėtį. Kai išgirsite garsą ir krosnis atsijungs, ištraukite indą ir išvalykite kameros sienas sausa medžiaga.

SAUGOJIMAS

- Įsitikinkite kad krosnis atjungta nuo elektros tinklo ir pilnai atvėso. Padarykite visus reikalavimus skyriaus „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“.Saugokite krosnį su atidomomis durelėmis sausoje švaroje vietoje.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A készülék helytelen kezelése meghibásodáshoz, és a használó egészségkárosodásához vezethet.
- A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.
- FIGYELEM! A csatlakozódugó vezetékkel és földeléssel van ellátva. Csatlakoztassa a készüléket csakis megfelelő leföldelt konnektorhoz.
- A készülék nem való nagyüzemi, csak házi használatra. Szabadban használni tilos. Használaton kívül, vagy tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.

FIGYELEM! Gyerekek felügyelet nélkül csak akkor használhatják a mikrohullámú sütőt, amennyiben részükre érthető utasításokat kaptak a sütő biztonságos használatáról és elmagyarázták nekik, milyen veszély érhetik őket, amennyiben nem használják megfelelőképpen a mikrohullámú sütőt.

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket. Ne használjon készlethez nem tartozó tartozékokat. Ne használja a készüléket sérült vezetékkel.

FIGYELEM! A mikrohullámú sütő ajtajának, vagy ajtó tömítőjének károsodása esetén a sütőt használni tilos, amíg szakképzett specialista meg nem javítja azt.

FIGYELEM! A mikrohullámú kisugárzás túlzott veszteségének elkerülése érdekében minden, bármilyen fedél levételével kapcsolatos javítási munkát szakembernek szükséges végezni.

- Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel. Ne húzza, tekerje, csavarja a vezetéket a készülék köré.
- Csak élelmiszerek elkészítéséhez használja a mikrohullámú sütőt. Semmi esetre sem szárítson benne ruhát, papírt, vagy egyéb tárgyat.

FIGYELEM! Folyadékot, vagy egyéb ételt zárt edényben melegíteni tilos, az edény robbanásának elkerülése érdekében.

- Italok melegítése mikrohullámok segítségével további erős forráshoz vezethet, ezért az edények kezelésekor különösen figyelni szükséges. Az élelmiszerek, pl. alma, burgonya, gesztenye, kolbász stb. elkészítése alatt képződő meghasadás elkerülése érdekében, berakás előtt szúrja meg azok héját villa, vagy kés segítségével. Amennyiben az élelmiszert gyűlékony anyagból (plasztik, vagy papír) készült edényben melegíti felügyelni szükséges a folyamatot annak érdekében, hogy megelőzzük a sütő kigyulladását
- A sütő belsejében keletkezett tűz elkerülése érdekében, a következőkre kell figyelni:
 - kerülje el az élelmiszer leragadását, ami túl hosszán tartó elkészítés következtében merülhet fel;
 - csomagolás, fólia nélkül rakja az élelmiszert a mikrohullámú sütőbe;
 - a sütő belsejében keletkezett tűz esetén, bezárva tartva a sütő ajtaját kapcsolja ki és áramtalanítsa a sütőt.
- Ne kapcsolja be a sütőt üresen. Ne használja a sütőt tárolásra. A mikrohullámú sütő nem alkalmas élelmiszerek konzerválására. Ne rakja az élelmiszert közvetlenül a sütő aljára, használja a levehető rácsot, vagy alátétet. Mindig ellenőrizze a készülék hőmérsékletét különösen, ha gyerekek részére

- készült. Ne távolítsa el az ételt rögtön az elkészítése után, hagyja kissé kihűlni. Kövesse a receptekben található utasításokat, de emlékezzen arra, hogy némely élelmiszerek (dzsem, puding, mandulás, cukros töltelékek) nagyon gyorsan melegeknek.
- Rövidzárlat és a sütő meghibásodása elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz kerüljön a szellőző nyílásokba.

FIGYELEM!

- Az élelmiszereket speciális edényben szükséges készíteni, nem rakni azokat közvetlenül üveg edényre, kivéve, ha más van előírva az utasításban. Csakis mikrohullámú sütő használatára tervezett edényt használjon. A mikrohullámú sütőben való elkészítésre alkalmas edényt szigorúan az edényt gyártó utasításainak megfelelően használja. Emlékezzen arra, hogy a mikrohullámú sütőben az élelmiszer sokkal gyorsabban melegszik, mint az edény, ezért legyen óvatos, amikor kivesszi az edényt, gőz okozta égések elkerülése érdekében, óvatosan nyissa fel a fedőt. Az élelmiszerről, vagy csomagolásáról előzőleg távolítsa el a fém pántokat és főlát.

• A mikrohullámú sütőben egész tojást készíteni tilos.

MIKROHULLAMÚ SÜTŐ RÉSZÉRE TERVEZETT EDÉNY

FIGYELEM! Kövesse az edény címkéjén található utasításokat, és a gyártó utasításait.

ALKALMAS

- Hőálló üveg** – legmegfelelőbb anyag a mikrohullámú sütő részére készült edény részére. **Hőálló plasztik** – ilyen edényben nem célszerű magas zsír-, és cukortartalmú ételt készíteni. Szorosan zárt konténerek használata tilos. **Porcelán és fajansz** – alkalmasak mikrohullámú sütőben való készítésre, kivéve az aranyozott, ezüstözött, vagy fémdíszítéssel ellátott edényeket. **Speciális csomagolás** (papír, műanyag, stb.), mikrohullámú sütők részére tervezett – szigorúan betartani a gyártó útmutatásait.

NEM ALKALMAS

- Élelmiszer tartósításhoz használt fólia, valamint hőálló zacskók** – nem alkalmasak hús, és egyéb élelmiszer sütéséhez.
- Fém edény (aluminium, rozsdamentes acél, stb.) és élelmiszer fólia*** – visszaverik a mikrohullámokat; a sütő falával való kontaktus esetén szikrázást hívhat elő, és rövidzárlathoz vezethet elkészítés közben.
- *Túlmelegedés és leragadás elkerülése érdekében fel lehet használni az élelmiszer egyes részei csomagolására. Ne engedje a fallal való kontaktust, hagyjon legalább 2 cm távolságot.
- Olvadó plasztik** – nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra. **Lakkozott edény** – a mikrohullámok hatása alatt a lakk elolvadhat. **Szokásos üveg (beleértve a figurális és vastag üveget)** – magas hőmérséklet hatása alatt deformálódhat. **Papír, faforgács, fa** – magas hőmérséklet hatása alatt felgyúlnak. **Melamedény** – magába tudja szívni a mikrohullámú kisugárzást, ami hasadáshoz, vagy termodestrukcióhoz vezet, és jelentősen növeli az elkészítés idejét.

HOGYAN LEHET KIDERÍTENI, MEGFELEL-E AZ EDÉNY MIKROHULLAMÚ SÜTŐBEN VALÓ HASZNÁLATRA?

- Kapcsolja be a sütőt és állítsa a működési üzemmód kapcsolót maximális teljesítményre (maximális hőmérséklet), rakja be a sütőbe a tesztelt edényt 1 percre és tegyen mellé egy pohár vizet (~ 250 ml).
- Az alkalmas edény hőmérséklete ugyan olyan marad, mint amikor be lett rakva, miközben a víz megmelegszik.

HASZNOS TANÁCSOK

- Az élelmiszerek egyenletes melegítése érdekében elkészítés közben forgassa azokat. Ne használjon keskeny szájú edényt, üveget, mivel felrobbanhat. Az élelmiszerek hőmérsékletének kiderítése érdekében ne használjon hőmérőt. Csak speciális, mikrohullámú sütő részére tervezett hőmérőt.

BEÁLLÍTÁS

- Győződjön meg arról, hogy a sütő belsejében nincs csomagoló anyag és idegen tárgy. Ellenőrizze, szállítás közben, nem-e sérült meg: az ajtó és a fém tömítő; készülék ház és az ablak; a falak belső felülete. Bármilyen meghibásodás felfedezése esetében ne kapcsolja be a sütőt; forduljon az eladóhoz, vagy szakszervízhez.
- Állítsa a mikrohullámú sütőt egyenes, vízszintes, annyira stabil felületre, hogy kibírja a sütőt az élelmiszerekkel és edénnyel együtt. Ne állítsa a sütőt hőforrás közelében. Ne rakjon semmit a sütő tetejére. Ne takarja le a szellőző nyílásokat.
- A sütő normál működésének biztosítása érdekében, szellőzéshez elegendő teret kell biztosítani: nem kevesebbet: 20 cm-nél felülről, 10 cm-nél a hátsó panel felől, és 5 cm-nél mindkét oldal felől.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

IDŐMÉRŐ

- Csak az időköz számlálására alkalmas (NEM A JELENLEGI, VAGY AZ ELKÉSZÍTÉS IDEJÉRE).
- Nyomja meg a "MICRO" gombot. Számozott gombokkal adja meg a szükséges időt.
- Nyomja meg a "POWER" gombot 6-szor; a képernyő «0» mutat. Nyomja meg a "START" gombot.
- A megadott időn belül csak a belső világítás és a szellőző fog működni.

MEGSZÁKÍTOTT KÉSZÍTÉS

- Az adott funkció a termék elkészültség fokozatának ellenőrzésére hasznos.
- A megművelést meg lehet szakítani, ha kinyissuk az ajtót. Miután bezárjuk és megnyomjuk a "START" gombot, a folyamat folytatódik.
- Minden egyes gombnyomást igazoló hangjelzés kíséri.**

A JELENLEGI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- A sütő villanyosítása közben a képernyő "1:01" mutat. Az óra 12-órás formátumban működik.
- Nyomja meg a "CLOCK" (IDŐ) gombot. Nyomja meg a "CANCEL" (TÖRLÉS) gombot.  Gombokkal állítsa be a jelenlegi időt.
- A beállítások igazolása érdekében nyomja meg a "CLOCK" gombot. A képernyőn megjelenik a megadott idő.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK

- Nyomja meg a "MICRO" gombot. A  gombokkal adja meg az elkészítési időt.
- A "POWER" gombbal állítsa be a teljesítményszintet (a maximálístól számítva %-ban). Nyomja meg a "START" gombot.

IDŐSZERINTI KIFAGYASZTÁS "JET DEFROST"

- A megművelés magas teljesítményszintnél kezdődik, amely fokozatosan csökken a közepes és alacsony szintig a termék kifagyásának függvényében.
- Közben a képernyőn megjelennek a működési jelzőlámpák és a "JET DEFROST".
- Nyomja meg a JET DEFROST gombot. A  gombokkal állítsa be a megművelés idejét. Nyomja meg a "START" gombot.

TÖMEG SZERINTI KIFAGYASZTÁS "WEIGHT DEFROST"

- A "WEIGHT DEFROST" gomb segítségével válassza ki a termék kategóriát.

Termék	Max. tömeg, g	Képernyő mutatója
Hús	2300g	d1
Szárnys	4000g	d2
Hal és tenger gyümölcsei	900g	d3

- A  gombbal adja meg a termék tömegét (minden egyes nyomás hozzáad 100 g). Nyomja meg a "START" gombot.
- Amikor a művelet közben elhangzanak a hangjelzések a terméket szükséges megfordítani.
- Amennyiben a termék tömege túllépi a maximális határt használja a "JET DEFROST" üzemmódot.
- GRILL / KOMBI ÜZEMMÓD

- Nyomja meg a "GRILL" gombot. A  gombokkal adja meg az elkészítési időt. Nyomja meg a "START" gombot.
- Nyomja meg a "COMBI.1" vagy "COMBI.2" gombot. A  gombokkal adja meg az elkészítési időt. Nyomja meg a "START" gombot.
- A "COMBI 1" üzemmód hal, burgonya elkészítésére ajánlott: 30% ideig – mikrohullámok, 70% - grill.
- A "COMBI 2" üzemmód omlett, burgonya és baromfi sütésére ajánlott: 55%-ig – mikrohullámok, 45% - grill.

ELKÉSZÍTÉS KEZDETÉNEK ELHALASZTÁSA

- Nyomja meg a "PRE-SET" gombot. A  gombokkal állítsa be a kezdet óráját.
- Adja meg a megművelés üzemmódját. Nyomja meg a "START" gombot.

LÉPÉSSZERŰ PROGRAMOZOTT ELKÉSZÍTÉS

- Például, a fokozatos kifagyasztás, mikrohullámú és grillel való megművelés érdekében szükséges: 1) megnyomni a "CANCEL" gombot; 2) beállítani a kifagyasztási üzemmódot;
- megadni a mikrohullámú megművelés üzemmódját és teljesítményszintjét: 1) megnyomni a "MEMORY" gombot; 2) megadni a grill üzemmódot; 3) megnyomni a "START" gombot.

MEGJEGYZÉS: a kifagyasztási stádiumot kizárólag az elkészítés előtt szabad használni.

- A megművelés mindegyik szakaszán a képernyőn meg fognak jelenni a megfelelő jelzőlámpák.
- Az összidő elteltével elhangzik 3 hangjelzés.

AUTOMATIKUS EMLÉKEZTETŐ

- A megművelés befejeztével 2 percenként hangjelek fognak elhangzani mindaddig, amíg ki nem lesz nyitva az ajtó, vagy megnyomva a “CANCEL” gomb.

A MEGMŰVELÉSI IDŐ HOSSZABBÍTÁSA

- Megnyomva az “EXPRESS” gombot, állítsa be a megművelés idejét (100% teljesítménynél): 1-szer – 15 másodperc. 2 -szer – 30 másodperc. 3 -szor – 1 perc. 4 -szer - 2 perc.

- Nyomja meg a “START” gombot

BLOKKOLÁS

- Meggátolja a sütő kis gyermekek általi bekapcsolását felnőttek felügyelete nélkül.

- Nyomja meg a “CANCEL” gombot. Nyomja meg egyidejűleg a $\frac{10}{MIN}$ és $\frac{1}{SEC}$ gombokat. Elhangzik a hangjelzés, és a képernyőn megjelenik a blokkolási jelzőlámpa.

- A blokkolás kikapcsolása érdekében nyomja meg még egyszer egyidejűleg ezeket a gombokat. Elhangzik a hangjelzés, és eltűnik a blokkolási jelzőlámpa.

- Amíg be lesz kapcsolva a blokkolás a sütő nem fog működni.

MEGJEGYZÉS: Az elkészítés ideje változhat a termék formája, mérete, és elhelyezése függvényében. Nagy, illetve vastag darabok tovább készülnek, az apróbbak ü hamarabb.

- Az élelmiszer csomagolás nélkül fagyassza ki alacsony szélű alátétben, vagy mikrohullámú megművelésre szánt rácson, feltétlenül forgó üvegtálon. Lefagyasztáskor lehetőleg kompakt formát adjon az élelmiszernek.

- Fedje le a terméket speciális fedővel, vagy plasztikkal, feltűrve egy sarkot a felesleges pára kieresztésére. A fedők erősen melegednek – legyen óvatos! A termékek közötti távolságnak, például, a zöldségek, kekszek, stb. között legalább 2,5 cm kell lennie, annak érdekében, hogy biztosítva legyen az egyenletes megművelés. A keverés szükséges, mivel a tál széleinél az élelmiszer gyorsabban melegszik. Csakis egy rétegben helyezze el az élelmiszert, a vastagabb kockákat rakja közelebb a szélekhez. A termék szétszakadásának elkerülése érdekében szűrje meg azok kemény héját. Csakis a kész és lehűtött termékeket melegítse, kavarva azokat.

- Popcorn – tartsa be a gyártó utasításait, és ne hagyja a mikrohullámú sütőt felügyelet nélkül. Amennyiben a termék nem készült el a betáplált időn belül, szakítsa meg a készítést. Túl hosszan tartó készítés tűzhöz vezethet.

FIGYELMEZTETÉS: a popcorn elkészítéséhez ne használjon barna papíros csomagolást, és ne próbálja felhasználni a megmaradt szemeket. Ne helyezze a popcorn tartalmazó zacskót közvetlenül a forgó üvegtálcára, rakja azt a tányérra.

FIGYELEM: A megművelési folyamat közben a mikrohullámú sütőben lévő terméket fordítani szükséges.

- A beállított idő elteltével a sütő automatikusan kikapcsol, és elhangzik a hangjelzés.

MEGJEGYZÉS: Nyitott ajtó mellett a sütő működni nem fog.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a sütőt. Hagyja teljesen kihűlni a sütőt. Törölje meg nedves, mosogatószeres törölkendővel a vezérlőpadot, a külső és belső felületeket. Ne használjon agresszív kémiai szert, illetve súrolószert. A kellemetlen szag eltávolítása érdekében, töltsön egy, a mikrohullámú sütőhöz alkalmas mély edénybe egy pohár citromos vizet, és tegye a sütőbe. Állítsa az időmérőt 5 percre, a működési üzemmód kapcsolót maximális helyzetbe. Amikor elhangzik a hangjel és a sütő kikapcsol, vegye ki az edényt és törölje meg a falakat száraz törölkendővel.

TÁROLÁS

- Győződjön meg, hogy a sütő áramtalanítva van és teljesen kihűlt. Kövesse a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” rész lépéseit. Tárolja a sütőt kissé nyitott ajtóval száraz, tiszta helyen.

ПАЙДАЛАНУ БАСШЫЛЫҒЫ

ҚАУІПСІЗДІК ӨЛШЕМДЕРІ

- Бұйымды дұрыс қолданбау оның бұзылуына әкелуі және сізге зиян келтіруі мүмкін.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.

HAZAR! Қоректену бауының шаңшқысының сымы және жерлендіру контактісі бар. Құралды тек қана лайықты – жерлендірілген розеткаларға іске қосыңыз.

- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған. Жайдан тыс қолданылмайды. Жабдықты тазалаудың алдында немесе Сіз оны қолданбасаңыз электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.

ESKERTY! Дұрыс қолданбаған кезде пайда болуы мүмкін қауіптер және пешті қауіпсіз қолдану туралы тиісті түрде нұсқаулық түсіндірілген жағдайда ғана балаларға пешті қадағалаусыз қолдануға рұқсат етіледі.

- Қараусыз қосылған құралды қалдырмаңыз. Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз. Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз.

ESKERTY! Есікшеде немесе есікше нығыздауышында ақау болған жағдайда, білікті маман ақауды жоюға дейін пешпен жұмыс жасауға болмайды.

ESKERTY! Қысқа толқынды сәулелену өтімінің жоғарылау қауіпінен қашу үшін, кезкелген қақпағын түсірумен байланысты барлық жөндеу жұмыстары тек қана маманмен атқарылуға тиісті.

- Қоректену бауының өткір жиіктер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз. Қоректену бауынан тартпаңыз, оны ширатпаңыз және құрылғының тұлғасын айнала орамаңыз. Микротолқынды пешті тек қана азықтарды даярлауға қолданыңыз. Еш жағдайда оған киімді, қағазды немесе басқа заттарды келтірмеңіз.

ESKERTY! Ыдыстардың жарылуын болдырмау үшін сұйық немесе басқада тамақтарды жабық ыдыстарда қыздыруға болмайды.

- Сусындарды қысқа толқынды қыздырған жағдайда бүлкілдеп қайнауға ұласуы мүмкін, сондықтан, ыдыстарды қолданған кезде байқап және сақ болу керек. Өнімдерді даярлау кезінде жарылмауы үшін, пешке салар алдында тығыз қабығын не терісін пышақпен немесе шаңшықпен тесіңіз, мысалы, картоптың, алманың, каштанның, шұжықтың және т.б. Пластик немесе қағаз сияқты тез жанатын материалдардан жасалған ыдыста азықтық тамақтарды пеште қыздырған кезде, жануын болдыртпау үшін пешті бақылап отыру керек.

- Пештің үрленетін шкафы жанбауы үшін қажет:

- өнімдердің өте ұзаққа созылған даярлық нәтижесінде күйуінен қашқақтау;
- өнімдерді микротолқынды пешке орамасыз салып, сондай-ақ фольгасыз пісіру;
- Камера тұтанған кезде, есігін ашпай пешті өшіріңіз және оны электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз.

- Пешті бас камерамен қоспаңыз. Камераны бірдеңе сақтауға қолданбаңыз. Микротолқынды пеш азықтарды консервілеуге арналмаған. Азықтарды тікелей камера түбіне қоймаңыз, алмағы-салмалы шарбақты немесе тұғырлықты қолданыңыз. Дайын азықтың температурасын әрқашан тексеріңіз, әсіресе, егер ол балалар үшін арналса. Даярлықтан кейін табақты лезде үстелге әкелмеңіз, оған аздап суынуға мұрша беріңіз. Даярлық рецепттерін басшылыққа алыңыз, бірақ есте сақтаңыз, кейбір өнімдер (джемдер, пудинглер, ішіне бадам қант немесе цукаттар салынған пирог) ете жылдам қыздырылады. Қысқа тұйықталу және пештің бұзылмауы үшін, желдету тесіктеріне су тигізбеңіз.

HAZAR:

- Азықарды тікелей шыны табаққа емес, арнайы ыдыста даярлау керек, тек арнайы рецеппен даярлайтын кезден ғана. Тек қана микротолқынды пештерге микротолқынды ыдысты қолданыңыз. Микротолқынды пеште даярлауға жарамды ыдысты оны әзірлеушінің нұсқауларымен қатал сәйкестікте пайдалану керек. Есте сақтаңыздар, микротолқынды пештегі ыдыстан бұрын ішіндегісі едәуір жылдам қыздырылады, сондықтан пештен ыдысты шығарар алдында бұмен күйіп қалмау үшін ықыласты болыңыз, қақпақты сақ ашыңыз. Өнімдерден алдын ала олардың орама бауын немесе металл және фольганы алып тастыңыз.

- Микротолқынды пеште жармаған жұмыртқаны даярлауға болмайды.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШКЕ АРНАЛҒАН ЫДЫС

HAZAR! Ыдыстағы таңбалармен және өндірушінің нұсқауларын басшылыққа алыңыз.

ЖАРАМДЫ

- **Қызуға төзімді шыны** - микротолқынды пеште даярлауға арналған ыдыстың ең жақсы материалы. **Термоқұшті пластик** – сондай ыдыста майы немесе қанты көп азықты даярлауға болмайды. Тығыз жабылатын контейнерлерді қолдануға болмайды. **Фаянс және фарфор** - микротолқынды пеште даярау үшін жарамды, тек алтынданған, күмістелінген немесе сәндік металл элементтері бар ыдыс болмайды. **Арнайы орама** (қағаз, пластикалық және т.б.), микротолқынды пешке арналған - әзірлеушінің нұсқауларын бұлжытпай ұстанаңыз.

ЖАРАМСЫЗ

- **Өнімдердің сақтауына арналған қабыршақ, сонымен қатар термоқұшті полиэтилендік пакеттер** – етті және басқа азықтарды қуыруға жарамсыз.
- **Металл ыдыс (алюминийлік, тоттанбайтын болаттан т.б.) және тамақтық фольга** * - микротолқынды экрандайды; даярлау барысында қабырғаларға тисе - қуыру шкафта шоқтау және қысқа тұйықталу жасайды.
- **Қызып және күйіп кетпеу үшін*** азықтың бөлек бөлімдерінің бір қабат қана орауға болады. Қабырғаларға тиуге жол бермеңіз, оларға дейінгі ара қашықтық 2 см. кем емес болуы тиісті.
- **Балқығыш пластиктар** - микротолқынды пеште даярау үшін жаарамайды. **Лактанған ыдыс** - микротолқындылардың әсерінен лак балқуы мүмкін. **Әдеттегі шыны (сонымен бірге фигуралық және жуан)** - жоғары қызулардың әсерінен формасы өзгеруі мүмкін. **Қағаз, сабан, ағаш** -

жоғары қызу әсерінен тұтануы мүмкін. **Меламинды ыдыс** - микротолқынды сәулелерді жұта алады, бұл оның шытынауына немесе термодеструкция соқтырады және даярлау уақытын едәуір ұлғайтады.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШКЕ АРНАЛҒАН ЫДЫСТЫ ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ?

- Барынша көп қуаттылыққа жұмыс тәртіптерінің ауыстырып қосқышын пісіру және орнатуға қосыңыздар (барынша көп температура), сыйғызыңыздар тестіленетін ыдысты 1 минутқа пісіру және су стаканы қасында қойыңыздар (~ 250 мл).
- Ыдыс, жарамды ана микротолқынды ошақтар азық даярлығына арналған қалады ғой температураның, не және құрудың алдында пісіру, сол уақытта су жылынады.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- Даярлық уақытына олардың өнімдердің біркелкі жылытуына арналған төңкеріңіздер. Тар кеңірдекпен ыдысты қолдану, шөлмектің, дәл осылай қалай олар жарыла алады. Өнімдердің температура өлшеуіне арналған термометрлерді қолдану. Арнайы термометрлер тек қана қолданыңыздар, арналғандар микротолқынды ошақтардың артынан.

ҚҰРУ

- Көз жетесіздер, не ошақ ішінде буып-түйетін материалдардың және бөтен заттарды жоқ. Тексеріңіздер, зақымдалған емес тасу жанында: Есік және металл нығыздағыштар; Дене және байқау терезе; Камера қабырғалары. Табылуда - ақауларды пісіруге қоспаңыздар; сатушыға немесе сервисті орталыққа бұрыласыздар.
- Тегіс горизонтальдық бетке пісіру микротолқынды орнатыңыздар, жеткілікті берікті, өнімдермен және ыдыспен ошақ салмағы шыдау үшін. Қайнарлар жақын маңда пісіруге орналастырмаңыздар тепла. Ештеңе қойып қоймаңыздар пісіру. Желдету тесіктерді қайта жаппаңыздар.
- Үшін ошақ нормалы жұмыстары желдетуге арналған азат кеңістік қажетті қамсыздандыру: кемірек емес: 20 см сверху, 10 см артқы панель жағынан және кемірек емес 5 см жақ жақтардан.

ЖҰМЫС

ТАЙМЕР

- Тек қана уақыттардың аралығын санау үшін арналған (ӨТКІНШІ НЕМЕСЕ ДАЯРЛАУ УАҚЫТЫН ҚОЮҒА АРНАЛҒАН ЕМЕС).
- "MICRO" ноқатын басыңыз. Цифрлік ноқаттармен қажетті уақытты енгізіңіз.
- "POWER" ноқатын 6 рет басыңыз; дисплей «0» көрсетеді. "START" басыңыз.
- Барлық берілген уақыт ішінде тек қана ішкі жарық және желдету қосылады.

ДАЯРЛЫҚ ТОҚТАТА ТҰРУ

- Бұл қызмет өнімнің даярлық дәрежесін тексеру үшін пайдалы.
- Өңдеуді есікті жай ашумен ғана тоқтатуға болады. Егер оны жауып және "START" басса, процес жалғасады.
- Кез келген ноқатты әрбір басу растайтын дыбысты сигналмен бірге болады.**

ӨТКІНШІ УАҚЫТТЫ ҚОЮ

- Пешті электр жүйесіне қосқанда дисплей **1:01** көрсетеді. Сағат 12-сағаттық форматта жұмыс істейді.
- "CLOCK" ноқатын басыңыз. "CANCEL" ноқатын басыңыз.  ноқаттарымен өткінші уақытты орнатыңыз.
- Қоюларды растау үшін "CLOCK" ноқатын басыңыз. Дисплей орнатылған уақытты көрсетеді.



ҚУАТТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІ

- "MICRO" ноқатын басыңыз.  ноқатымен өңдеу ұзақтығын тапсырыңыз.
 - "POWER" ноқатымен қуаттылық деңгейін орнатыңыз (барынша көптен %). "START" ноқатын басыңыз.
- ##### "JET DEFROST" УАҚЫТПЕН ЖІБІТУ
- Өңдеу қуаттылықтың өнімді бірте-бірте жібіту барысында орта және қысқа мағыналарға автоматы төмендететін жоғары дәрежесінен басталады.
 - Сонда дисплейде жұмыс индикаторлары және "JET DEFROST" көрінеді.
 - JET DEFROST ноқатын басыңыз.  ноқаттарымен өңдеу ұзақтығын беріңіз. "START"-ты басыңыз.
- ##### "WEIGHT DEFROST" САЛМАҒЫН ЕСЕПКЕ АЛА ЖІБІТУ
- "WEIGHT DEFROST" ноқатымен азық категориясын таңдаңыз.

АЗЫҚ	БАРЫНША КӨП САЛМАҚ,г	ДИСПЛЕЙДІҢ КӨРСЕТУІ
Ет	2300g	d1
Құс	4000g	d2
Балық және теңіз өнімдері	900g	d3

-  ноқатымен азықтың салмағын тапсырыңыз (әрбір басу 100 г қосады). "START"-ты басыңыз.
- Өңдеу уақыты кезінде қашан дыбысты сигналдар естіледі, азықтарды төңкеру қажет.
- Егер азықтың салмағы барынша көп шамадан асса, "JET DEFROST" тәртібін қолданыңыз.

ГРИЛЬ ТӨРТІБІ / КОМБИ

- "GRILL" ноқатын басыңыз.  ноқатымен өңдеу ұзақтығын тапсырыңыз. "START"- басыңыз.
- "COMBI.1" немесе "COMBI.2" ноқатын басыңыз.  ноқаттарымен өңдеу ұзақтығын тапсырыңыз. "START"- басыңыз.
- "COMBI 1" тәртібі балық, картоп даярлау үшін ұсынылады.: уақыттардың 30%-ті – микротолқындар, 70%-ті – гриль.
- "COMBI 2" тәртібі омлеттерді даярлауға, картоп және құсты қуыруға арналған: 55% - микротолқындар, 45% — гриль.

ДАЯРЛАУДЫ БАСТАУДЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ

- "PRE-SET" ноқатын басыңыз.  ноқаттарымен жұмыс бастау сағаттарын орнатыңыз.
- Өңдеу тәртібін тапсырыңыз. "START" ноқатын басыңыз.

БАҒДАРЛАМАМЕН ӨНДЕУ

- Мысалы, жүйелі түрде жібіту, микротолқынды өңдеу және гриль үшін қажет: 1) "CANCEL" ноқатын басыңыз; 2) жібіту тәртібін орнатыңыз;
- микротолқынды өңдеудің тәртібін және қуаттылық деңгейін беру: 1) "MEMORY" ноқатын басу; 2) гриль тәртібін тапсыру; 3) "START"-ты басу.

ЕСКЕРТУ: жібіту сатысын тек қана даярлау алдында қосуға болады.

- Өңдеу әрбір кезеңінде дисплейде тиісті индикаторлар көрінеді.

- Жалпы өңдеу уақыты өткен соң 3 дыбысты сигнал естіледі.

АВТОЕСКЕ САЛУ

- Өңдеу аяқталумен, есік жабылғанша немесе "CANCEL" ноқаты басылғанға дейін әрбір 3 минутта дыбысты сигналдар естіледі.
- "EXPRESS" ноқатын баса өңдеу ұзақтығын орнатыңыз (100% қуаттылықта): 1 рет – 15 сек. 2 рет – 30 сек. 3 рет – 1 мин. 4 рет - 2 мин.
- "START"-ты басыңыз.

БІТЕУ

- Кішкентай балаларға ересектердің қарауынсыз пешті қосуға мұрша етпейді.

- "CANCEL" ноқатын басыңыз.  және  ноқатын бір уақытта басыңыз. Дыбысты сигнал естіледі және дисплейде бітеу индикаторы көрінеді.
- Бітеуді алу үшін, бұл ноқаттарды тағы да бір уақытта басыңыз. Дыбысты сигнал естіледі және индикатор өшеді.
- Бітеу қойылып тұрғанда барлық уақытта пешті қосу мүмкін емес.

ЕСКЕРТУ: Даярлау уақыты сонымен қатар азықтардың түрі, мөлшері және орналастырылуына тәуелді өзгере алады. Үлкен немесе жуан кесектер ұзағырақ әзірленеді, ал майдалары – тезірек.

- Азықтарды орамасыз терең емес тұғырықта немесе микротолқынды өңдеуге арналған торда айналмалы шыны табақты міндетті қолданып жібітіңіз. Өнімдерді тоңазытқанда, оларға мүмкіндігінше ықшам түрді беріңіз.
- Азықтарды арнайы қақпақшалармен немесе пластикпен бір ұшын артық будың шығуы үшін қайырып жабыңыз, шығаруға арналған бұрыштардың екі. Қақпақшалар өте қатты қызады – олармен сақ болыңыз! Азықтардың ара қашықтығы біркелкі өңдеуді қамсыздандыру үшін, мысалы, көкөністермен, кекстермен және т.б., 2,5 см аз емес болуға тиіс. Араластыру қажет, себебі ыдыстың өрнеуіндегі азықтар қаттырақ қыздырылады. Азықтарды тек қана бір қабат орналастырыңыз, жуан кесектер шетіне жақынырақ қойыңыз. Азықтың жарылмауы үшін тығыз қабығын немесе тысын тесіңіз. Тек қана дайын және мұздалған азықтарды оларды араластыра қыздырыңыз.
- Попкорн – өндірушінің нұсқауларын қатаң ұстаныңыз және микротолқынды пешті қарусыз қалдырмаңыз. Егер азық тиісті уақытта дайын болмаса, пісіруді тоқтатыңыз. Өте ұзаққа созылған өңдеу өртенуге әкелуі мүмкін.

САҚТЫҚ: Попкорнды даярлау үшін қызыл қоңыр қағаздан жасалған пакеттерді қолданбаңыз және дәндердің қалдықтарын қолдануға тырыспаңыз. Попкорнды орамасын тікелей шыны табаққа орналастырмаңыз, оны төрелкеге қойыңыз.

НАЗАР: Азықтарды микротолқынды пеште өңдеу процесі кезінде төңкеру қажет.

- Қойылған уақыт өткен соң пеш автоматты сөніп қалады және дыбысты сигнал естіледі.

ЕСКЕРТУ: Есік ашық кезінде пеш жұмыс істемейді.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Тазалаудың алдында электр жүйесінен пісіруге өшіріңіздер және сөндіріп тастаңыздар. Ошақтар толық суынуға беріңіз. Жуатын құралмен дымқыл матамен басқару панель, сыртқы және ішкі беттер, шыны табақты сүртіңіздер. Агрессиялық заттар немесе қайрақ материалдарды қолданбаңыздар. Жағымсыз иіс қашықтату үшін, қандай болмасын терең ыдысқа құйыңыздар, жарамдыны микротолқынды ошақтардың артынан, су стаганы бір лимоннан шырынмен, және қойыңыздар пісіру 5 минутқа таймер, барынша көп жайға жұмыс тәртіптерінің ауыстырып қосқышын орнатыңыздар. Қашан дыбысты сигнал естіледі және сөніп қалуға пісіру, извлеките ыдысты және матамен құрғақ камера қабырғалары сүртіңіздер.

САҚТАУ

- Көзі жетесіздер, не электр жүйесінен сөндірілгенге пісіру және толық суынды. Бөлім талаптары барлық орындаңыздар "ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ". Құрғақ таза орында есікпен аздап ашықпен пісіруге сақтаңыздар.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Unkorrekter Umgang kann Schäden am Gerät zur Folge haben bzw. Ihre Gesundheit gefährden.
- Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.

ACHTUNG! Der Netzstecker verfügt über einen Erdleitungsdraht. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur an die entsprechende Steckdose mit funktionsfähigem Erdleitungsanschluss angeschlossen wird.

- Das Gerät darf nur für Haushaltszwecke und in Entsprechung mit der vorliegenden Bedienungsanleitung verwendet werden. Das Mikrowellengerät ist für Industriezwecke ungeeignet. Das Gerät ist nicht für den Außenbetrieb vorgesehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker jedes Mal vor der Reinigung und immer, wenn das Gerät nicht betrieben wird, aus der Steckdose.

ACHTUNG! Die Benutzung des Mikrowellenherdes von den Kindern ist nur in dem Falle erlaubt, wenn entsprechende und verständliche Anweisungen über die sichere Benutzung des Herdes gegeben sind sowie die Gefahren erklärt sind, die bei dessen unrechtmäßigen Benutzung entstehen können.

- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie ohne Aufsicht. Verwenden Sie keine Teile, die im Zubehörset nicht enthalten sind.
- Das Gerät mit beschädigtem Anschlusskabel darf keinesfalls benutzt werden.

ACHTUNG! Bei einer Beschädigung der Tür oder der Türverdichtungen darf man mit dem Herd nicht arbeiten, bis die Störung fachmännisch beseitigt ist.

ACHTUNG! Um die Gefahr der erhöhten Leckstrahlung zu vermeiden, sollen alle Reparaturarbeiten, die mit der Abnahme eines Deckels verbunden sind, nur von Fachleuten ausgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit den scharfen Kanten oder heißen Oberflächen nicht in Berührung kommt. Das Netzkabel darf nicht angespannt, verdreht oder um das Gerät gewickelt werden. Verwenden Sie den Mikrowellenofen grundsätzlich für Zubereitung von Lebensmitteln. Das Gerät eignet sich auf keinen Fall für das Trocknen von Kleidung, Papier oder anderen Gegenständen.

ACHTUNG! Flüssigkeiten und andere Lebensmittel sollen in geschlossenen Behältern nicht erhitzt werden, um eine Explosion dieser Behälter zu vermeiden.

- Das Erhitzen der Getränke mittels der Mikrowellen kann zum starken Sieden führen, deswegen soll man mit den Behältern aufmerksam und vorsichtig sein. Um dem Platzen von Lebensmitteln während des Garens vorzubeugen, stechen Sie die dichte Schale bzw. Hülle von Kartoffeln, Äpfeln, Maronen, Würstchen usw. mit Messer oder Gabel mehrmals ein, bevor Sie Lebensmittel in die Mikrowelle geben. Beim Erhitzen im Herd der Lebensmittel im Geschirr aus leichtentzündbaren Stoffen, wie zum Beispiel Kunststoff oder Papier, soll auf den Herd geachtet werden, um die Entzündung zu vermeiden.

- Damit kein Brand im Garraum entsteht, beachten Sie folgende Hinweise:

- Vermeiden Sie das Anbrennen von Lebensmitteln infolge einer allzu langen Kochzeit.
- Geben Sie die Lebensmittel in den Mikrowellenherd ohne Verpackung, unter anderem ohne Folie.
- Falls im Garraum ein Brand entsteht, schalten Sie den Mikrowellenofen vom Stromnetz ab, ohne die Tür des Garraums zu öffnen.

- Schalten Sie die Mikrowelle nicht ein, wenn der Garraum leer ist. Verwenden Sie nie den Garraum zur Aufbewahrung von Gegenständen. Das Mikrowellengerät eignet sich nicht für das Konservieren von Lebensmitteln. Legen Sie die Lebensmittel nicht direkt auf den Mikrowellenboden, benutzen Sie ein abnehmbares Grill oder eine Unterlage. Überprüfen Sie immer die Temperatur der garen Speisen, besonders wenn es sich um die Babynahrung handelt. Servieren Sie das Gericht nicht gleich nach dem Garen, sondern lassen Sie es etwas abkühlen. Halten Sie sich an Kochrezepte, behalten Sie jedoch immer im Auge, dass sich einige Lebensmittel (z.B. Marmelade, Puddings, Kuchenfüllungen aus Mandeln, Zucker oder Sukkaden) besonders rasch erhitzen. Um Kurzschlüssen oder Schäden an dem Gerät vorzubeugen, stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen vor dem Eindringen der Feuchtigkeit gut geschützt sind.

ACHTUNG!

- Die Lebensmittel sind nicht unmittelbar auf den Glasdrehteller zu legen, sondern im speziellen Geschirr zu garen, es sei denn, darauf wurde extra im Zubereitungsrezept hingewiesen. Benutzen Sie nur das mikrowellengeeignete Geschirr. Das mikrowellengeeignete Geschirr wird in strenger Entsprechung mit den Bedienungshinweisen des Geschirrh Herstellers benutzt. Vergessen Sie nicht, dass sich das Gargut in einem Mikrowellenofen viel schneller als das Geschirr erhitzt wird, lasse Sie deswegen beim Entnehmen des Geschirrs aus der Mikrowelle besondere Vorsicht walten und nehmen den Deckel sehr behutsam ab, um sich vor Verbrennungen durch Dampf zu schützen. Metallstreifen bzw. Folie sollen von Lebensmitteln oder ihrer Hülle entfernt werden.

- In der Mikrowelle dürfen nicht Eier mit Schale gekocht werden.

MIKROWELLENGESCHIRR

- **ACHTUNG!** Lassen Sie sich von Markierungen auf dem Geschirr oder Hinweisen des Herstellers leiten.

MIKROWELLENGEEIGNET:

- **Glas, feuerfest** – dieser Stoff eignet sich am besten für Essenzubereitung in einer Mikrowelle. **Hitzebeständiger Kunststoff** – es ist nicht empfehlenswert, das Essen mit hohem Fett- oder Zuckergehalt in solchem Geschirr zu garen. Luftdicht verschlossene Behälter dürfen nicht benutzt werden. **Steingut oder Porzellan** – ist für Garen im Mikrowellenofen geeignet unter Ausnahme von Geschirr mit Gold- oder Silberrand und Metallverzierungen. **Spezielle Verpackung** (Pappe, Kunststoff usw.), die für Mikrowellen bestimmt ist – Hinweise des Herstellers bitte streng einhalten.

MIKROWELLENUNGEEIGNET:

- **Klarsichtfolie zur Lebensmittelaufbewahrung sowie hitzebeständige Plastiktüten** – eignen sich nicht für Garen von Fleisch und anderen Lebensmitteln.
- **Metallgeschirr (aus Aluminium, Nirosta u.a.) und Lebensmittelolie*** - sie schirmen elektromagnetische Wellen ab. Die Berührung mit den Wänden des Garraums kann zu Funkenüberschlag bzw. einem Kurzschluss führen.
- *Damit können einzelne Teile der Lebensmittel einschichtig eingewickelt werden, um Überhitzen oder Anbrennen auszuschließen. Lassen Sie dabei keinen Kontakt mit den Wänden zu. Der Abstand bis zu Mikrowellenwänden soll mindestens 2 cm betragen.
- **Schmelzbare Kunststoffe** – sind für Mikrowellen nicht geeignet. **Lackgeschirr** – unter Einwirkung der elektromagnetischen Wellen kann der Lack schmelzen. **Normales Glas (u.a. Dick- und Figurenglas)** – kann sich unter Einwirkung von hohen Temperaturen deformieren. **Papier-, Stroh- und Holzgeschirr** - kann sich unter Einwirkung von hohen Temperaturen entzünden. **Melamingeschirr** – kann Mikrowellenstrahlung aufnehmen, was zur Rissebildung und Thermodestruktion führen kann und Kochzeiten wesentlich verlängert.

WIE STELLT MAN; OB DAS GESCHIRR MIKROWELLENGEEIGNET IST?

- Schalten Sie den Mikrowellenofen ein und stellen Sie den Leistungstufenschalter auf die Höchstleistung (Maximaltemperatur) ein. Danach geben Sie das getestete Geschirr für eine Minute in die Mikrowelle und stellen Sie daneben ein Glas Wasser (~ 250 ml).
- Das Geschirr, das zur Essenzubereitung in einer Mikrowelle benutzt werden kann, wird seine ursprüngliche Temperatur behalten, während sich das Wasser erwärmen wird.

NÜTZLICHE BEDIENUNGSTIPPS

- Um gleichmäßiges Erwärmen der Lebensmittel zu erzielen, drehen Sie sie während der Zubereitung gelegentlich um. Benutzen Sie keine Flaschen und sonstige Behälter mit schmalen Hals, da sie sich explodieren können. Benutzen Sie keine Thermometer zur Temperaturmessung von Lebensmitteln. Zu diesem Zweck verwenden Sie nur spezielle Thermometer, die für Mikrowellen vorgesehen sind.

EINSTELLUNG

- Stellen Sie sicher, dass es im Ofeninneren kein Verpackungsmaterial und fremde Gegenstände gibt. Überprüfen Sie, ob bei der Beförderung keine Beschädigungen entstanden sind: an der Mikrowellentür und Metaldichtungen; am Gehäuse und der Frontblende; an Garraumwänden.
- Beim Feststellen beliebiger Defekte schalten Sie das Gerät nicht ein, sondern wenden Sie sich an den Fachhändler oder Kundendienst. Stellen Sie den Mikrowellenofen auf eine ebene horizontale Oberfläche, die ausreichend robust ist, um das Gewicht des Ofens samt Lebensmittel und Geschirr zu tragen. Platzieren Sie das Gerät außer Reichweite von Heizquellen. Legen Sie keine Gegenstände auf die Mikrowellenoberfläche. Decken Sie Belüftungöffnungen nicht ab.
- Für normales Funktionieren des Mikrowellengerätes ist freier Raum zur Durchlüftung erforderlich: min. 20 cm oben, 10 cm an der Hinterwand, und min. 5 cm an beiden Seitenteilen.

INBETRIEBNAHME

TIMER

- Ist nur zum Zählen der Zeitabschnitte geeignet (WIRD NICHT ZUR EINSTELLUNG LAUFENDER ZEIT BZW. GARZEIT BENUTZT).
- Drücken Sie auf den "MICRO"-Knopf. Geben Sie erforderliche Zeit mit Zifferntasten ein.
- Drücken Sie auf den "POWER"-Knopf 6 mal. Das Display zeigt dabei «0» an. Drücken Sie auf "START".
- Während des ganzen eingegebenen Zeitabschnitts werden nur Innenbeleuchtung und Belüftung betrieben.

UNTERBRECHUNG DER ZUBEREITUNG

- Diese Funktion ist zur Prüfung des Gargrades eines Lebensmittels vorgesehen.
- Die Zubereitung kann durch einfache Öffnung der Tür unterbrochen werden. Nachdem die Tür wieder zugemacht und der "START"-Knopf betätigt ist, wird der Zubereitungsprozess fortgesetzt.

- Die Betätigung jedes Knopfes wird durch das bestätigende Tonsignal begleitet.**

EINSTELLUNG LAUFENDER ZEIT

- Beim Anschluss des Mikrowellenofens ans Stromnetz erscheint auf dem Display «1:01». Die Uhr kann im 12-Stunden-Format betrieben werden.
- Drücken Sie auf den Knopf "CLOCK" (UHR). Drücken Sie auf den Knopf "CANCEL" (ABBRUCH). Mit den Tasten $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$ geben Sie laufende Zeit ein.
- Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf den Knopf "CLOCK". Auf dem Display wird die eingegebene Zeit abgebildet.

LEISTUNGSTUFEN

- Drücken Sie auf den Knopf "MICRO". Geben Sie die erforderliche Garzeit mit den Tasten $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$ ein.
- Stellen Sie die erforderliche Leistungsstufe mit dem Knopf "POWER" ein (in % von der Maximalleistung). Drücken Sie auf den Knopf "START".

SCHNELLAUFTAUEN "JET DEFROST"

- Die Bearbeitung beginnt bei einer hohen Leistungsstufe, die im Laufe des Auftauens allmählich automatisch bis auf mittleren und niedrigen Wert sinkt.
- Dabei erscheinen Kontrolleuchte und "JET DEFROST" auf dem Display.

- Drücken Sie auf den Knopf JET DEFROST. Geben Sie die nötige Garzeit mit den Tasten $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$ ein. Drücken Sie auf "START".

AUFTAUEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES GEWICHTS "WEIGHT DEFROST"

- Mit dem Knopf "WEIGHT DEFROST" wählen Sie passende Lebensmittelart.

LEBENSMITTEL	MAXIMALES GEWICHT, g	DISPLAYANZEIGE
Fleisch	2300g	d1
Geflügel	4000g	d2
Fisch und Meeresfrüchte	900g	d3

- Mit dem Knopf $\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right]$ geben Sie das Gewicht des Produktes ein (mit jedem Knopfdruck werden 100 g hinzugefügt). Drücken Sie auf "START".
- Wenn während des Garens Tonsignale erklingen, sollen Lebensmittel umgedreht werden.
- Wenn das Gewicht des Produktes den maximalen Wert übersteigt, verwenden Sie "JET DEFROST"-Funktion.

GRILL / KOMBI-FUNKTION

Drücken Sie auf den Knopf "GRILL".

- Geben Sie die erforderliche Garzeit mit den Tasten $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$ ein. Drücken Sie auf "START".
- Drücken Sie auf den Knopf "COMBI.1" oder "COMBI.2".
- Geben Sie mit den Tasten $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$ die erforderliche Garzeit ein. Drücken Sie auf "START".
- Der Modus "COMBI 1" wird zur Zubereitung von Fisch, Kartoffeln empfohlen: 30% der Bearbeitungszeit – Mikrowellenbehandlung, 70% – Grillbehandlung.
- Der Modus "COMBI 2" wird zur Zubereitung von Eierkuchen, Backkartoffeln und Geflügel empfohlen: 55% – Mikrowellenbehandlung, 45% – Grillbehandlung.

VERLEGUNG DER ZUBEREITUNG

- Drücken Sie auf den Knopf "PRE-SET". Stellen Sie mit Hilfe der Tasten $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$ die Stunden des beabsichtigten Betriebsstarts ein.
- Wählen Sie den Bearbeitungsmodus. Drücken Sie auf den Knopf "START".

PROGRAMMIERTE BEARBEITUNG DER LEBENSMITTEL

- So, zur aufeinander folgenden Durchführung von Auftauen, Mikrowellenbehandlung und Grill soll Folgendes vorgenommen werden: 1) Drücken Sie auf den Knopf "CANCEL"; 2) Wählen Sie die Auftauen-Funktion;
- Stellen Sie Modus und Leistungsstufe der Mikrowellenbehandlung ein: 1) Drücken Sie auf den Knopf "MEMORY"; 2) Wählen Sie die Grill-Funktion; 3) Drücken Sie auf "START".
- BEMERKUNG:** Das Auftauen kann nur vor der Zubereitung durchgeführt werden.
- Mit jeder neuen Bearbeitungsetappe erscheinen auf dem Display entsprechende Anzeigen.
- Nach dem Ablauf der gesamten Bearbeitungszeit erklingen 3 Tonsignale.

AUTOMATISCHE ERINNERUNG

- Nach dem Beenden der Bearbeitung werden alle 2 Minuten Tonsignale erklingen, solange die Tür geschlossen bleibt bzw. der Knopf "CANCEL" nicht betätigt wird.
- Stellen Sie die Bearbeitungszeit ein, indem Sie auf den Knopf "EXPRESS" drücken (bei 100% Leistung): 1 mal – 15 Sek. 2 mal – 30 Sek. 3 mal – 1 Min., 4 mal – 2 Min.

- Drücken Sie auf "START"

SPERRE

- Lassen Sie kleine Kinder den Mikrowellenofen niemals ohne Aufsicht der Erwachsenen einschalten.
- Drücken Sie auf den Knopf "CANCEL". Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten $\left[\begin{smallmatrix} 10 \\ \text{MIN} \end{smallmatrix} \right]$ und $\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ \text{SEC} \end{smallmatrix} \right]$. Ein Tonsignal erklingt und auf dem Display erscheint die Sperranzeige.
- Um die Sperre zu deaktivieren, drücken Sie nochmals gleichzeitig auf diese Tasten. Ein Tonsignal erklingt und die Sperranzeige verschwindet.
- Solange die Sperre eingestellt ist, kann die Mikrowelle nicht eingeschaltet werden.

BEMERKUNG: Die Zeit des Garens kann verändert werden, je nach der Form, Größe und Platzierung der Lebensmittel. Große oder dicke Stücke brauchen mehr Zeit als kleinere.

- Tauen Sie Lebensmittel ohne Verpackung auf einer flachen Unterlage bzw. einem Gitter für Mikrowellenbearbeitung unter obligatorischer Verwendung des Glasdreh Tellers auf. Beim Einfrieren verleihen Sie den Lebensmitteln eine möglichst kompakte Form.
- Decken Sie Lebensmittel mit speziellen Deckeln bzw. Plastik zu, biegen Sie dabei einen Winkel nach oben, um Abgang für überflüssigen Dampf zu verschaffen. Seien Sie vorsichtig – Deckel erhitzen sich sehr stark! Der Abstand zwischen Lebensmitteln wie etwa dem Gemüse, Keksen usw. soll mindestens 2,5 cm betragen, damit eine gleichmäßige Behandlung gewährleistet wird. Lebensmittel sollen gelegentlich umgerührt werden, da sie sich am Rand des Geschirrs schneller erwärmen. Platzieren Sie Lebensmittel nur einschichtig, dickere Stücke sollen dabei näher zum Rand liegen. Stechen Sie harte Schale bzw. Hülle der Lebensmittel ein, um dem Platzen vorzubeugen. Wärmen Sie nur fertige und abgekühlte Speisen beim gelegentlichen Umrühren auf.
- Popcorn – halten Sie Hinweise des Herstellers strikt ein und lassen den Mikrowellenofen nicht ohne Aufsicht. Wenn das Popcorn zur vorgesehenen Zeit nicht fertig wird, unterbrechen Sie die Zubereitung. Bei einer zu langen Bearbeitungszeit besteht die Entflammungsgefahr.

WARNUNG: Benutzen Sie nicht zur Popcornzubereitung braune Papiertüten und versuchen Sie nicht, Reste der Körne zu gebrauchen. Platzieren Sie die Verpackung mit Popcorn nicht unmittelbar auf den Glasdreh teller, sondern legen Sie sie auf einen Teller.

ACHTUNG: Während des Garens im Mikrowellenofen sollen Lebensmittel umgedreht werden.

- Nach dem Ablauf der eingegebenen Zeit schaltet sich die Mikrowelle automatisch aus und ein Tonsignal erklingt.

BEMERKUNG: Bei offener Tür kann die Mikrowelle nicht betrieben werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung schalten Sie den Ofen ab und ziehen den Netzstecker aus der Netzdose. Warten Sie ab, bis sich die Mikrowelle endgültig abkühlt. Wischen Sie das Bedienfeld, Außen- und Innenoberflächen und den Glasdreh teller mit einem feuchten Tuch und Reinigungsmittel ab. Verzichteten Sie auf aggressive oder scheuernde Mittel. Um unangenehme Gerüche zu beseitigen, schenken Sie in eine tiefe mikrowellengeeignete Schüssel ein Glas

Wasser mit Saft einer Zitrone ein und stellen sie in den Ofen. Stellen Sie die Zeitschaltuhr auf 5 Minuten und den Leistungsstufenschalter auf die höchste Leistungsstufe ein. Nachdem die Hupe erklingt und sich der Ofen ausgeschaltet hat, nehmen Sie die Schüssel heraus und wischen die Wände des Garraums mit einem Tuch trocken.

AUFBEWAHRUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz abgeschaltet ist und sich vollständig abgekühlt hat. Befolgen Sie alle Vortschritten des Teils „REINIGUNG UND PFLEGE“. Halten Sie den Mikrowellenofen mit leicht geöffneter Tür an einem sauberen, trockenen Ort.

CR UPUTA ZA RUKOVANJE

SIGURNOSNE MJERE

- Nepravilna uporaba može dovesti do kvara proizvoda i nanijeti štetu korisniku.
- Prije prvog uključivanja provjerite da li tehničke karakteristike proizvoda, naznačene na naljepnici, odgovaraju parametrima električne mreže.
- **PAZITE!** Utikač kabla napajanja ima zemljovodni kontakt i provodnik. Priključite uređaj samo odgovarajućim uzemljenim gnijezdima.
- Koristite samo u domaćinstvu, u skladu sa ovom Uputom za rukovanje. Uređaj nije namijenjen za proizvodnju. Ne upotrebljavajte vani.
- Uvijek isključite uređaj iz mreže napajanja prije čišćenja ili kad ga ne upotrebljavate.
- **PAZITE!** Uporaba peći djecom bez kontrole od strane odraslih dozvoljava se samo onda, kad su djeca dobila odgovarajuće i razumljive upute u vezi s bezopasnom uporabom peći i opasnostima, koje se mogu pojaviti u slučaju njene nepravilne uporabe.
- Ne ostavljajte uključeni uređaj bez kontrole. Ne upotrebljavajte pribore koji nisu u kompletu ovog uređaja. Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim kablom.
- **PAZITE!** Ako su oštećena vrata ili njihovi zaptivači, rad s peću se ne dopušta dok kvalificirano osoblje ne bude odstranilo neispravnost.
- **PAZITE!** Kako bi se izbjeglo opasnost povećanog mikrovalnog zračenja, sve radove na popravljanju, vezani za skidanje bilo kojih poklopaca, mora vršiti samo stručno osoblje.
- Pazite da kabel ne dodiruje oštre ivice ili vruće površine. Ne vucite kabel, ne zapetljavajte ga i ne namotavajte oko tijela uređaja.
- Upotrebljavajte mikrovalnu pećnicu samo za pripremanje hrane. Nikad ne sušite u njoj odjeću, papir ili druge predmete.
- **PAZITE!** Tekućine ili druge proizvode se ne mogu zagrijavati u zatvorenoj posudi, kako bi se izbjeglo eksplodiranje posude.
- U slučaju zagrijavanja napitaka pomoću mikrovalova može se početi jako kipljenje, zato je neophodno uporabljati posude pažljivo i oprezno. Kako bi se izbjeglo pucanje namirnica u vrijeme kuhanja prije stavljanja u peć probodite nožem ili viljuškom tvrdu kožu ili opkladu, npr., kod krumpira, jabuka, kestena, kobasica i sl. U slučaju zagrijavanja u pećnici proizvoda u posudi od lakozapaljivih materijala, kao što su plastike ili papir, neophodno je pratiti zagrijavanje, kako bi se izbjeglo zapaljenje.
- Kako bi se izbjeglo zapaljenje u pećnici neophodno je:
 - izbjegavati zagorijevanje namirnica u rezultatu suviše dugog kuhanja;
 - stavljati namirnice u pećnicu bez pakovanja, uključujući foliju;
 - u slučaju zapaljenja u komori isključite pećnicu iz električne mreže, ne otvarajući vrata.
- Ne uključite praznu pećnicu. Ne upotrebljavajte je za čuvanje bilo čega. Mikrovalna pećnica nije namijenjena za konzerviranje namirnica. Ne stavljajte namirnice neposredno na dno komore, koristite rešetku na skidanje ili ploču. Uvijek provjeravajte temperaturu gotovih jela, naročito, ako su namijenjena za djecu. Jelo se ne služi odmah po pripremanju, pričekajte dok se ohladi. Sledite recepte, ali pamтите da se pojedine namirnice (džemovi, pudinci, nadjevi za kolače od badema, šećera ili ušećerenog voća) zagrijavaju veoma brzo.
- Kako bi se izbjegao kratki spoj i oštećenje pećnice, ne dopuštajte pojavljivanje vode u otvorima za ventilaciju.
- **PAZITE:**
- Namirnice se ne smiju stavljati neposredno na staklenu ploču, nego ih je potrebno kuhati u specijalnom posudu, izuzev slučajeve, kad je receptom predviđeno drukčije. Upotrebljavajte samo posude, namijenjene za mikrovalnu pećnicu. Namijenjeno za mikrovalnu pećnicu posude treba upotrebljavati u skladu s uputama proizvođača posuda. Pamтите da se u mikrovalnoj pećnici namirnice zagrijavaju mnogo brže nego posude, zato budite jako oprezni, vadeći posude iz pećnice, oprezno otvarajte poklopac, kako se ne bi opekli parom. Prethodno skidajte s namirnica ili pakovanja metalne trake i foliju.
- **U mikrovalnoj pećnici se ne smiju kuhati cijela jaja.**

POSUDE ZA MIKROVALNU PEĆNICU

PAZITE! Sledite naznake na posudi i upute proizvođača.

ODGOVARA

- **Staklo, otporno na toplinu** – najbolji materijal posuda za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. **Plastike, otporne na toplinu** – u takvom posudu nije preporučeno kuhati jela, koja sadrže dosta masti ili šećera. Ne smiju se upotrebljavati kontejneri koji se čvrsto zatvaraju. **Fajansa i porculan** – odgovaraju za mikrovalnu pećnicu, izuzev pozlaćeno, posrebrano posude ili posude s ukrasnim metalnim detaljima. **Specijalno pakovanje** (papirno, plastično i dr.), namijenjeno za mikrovalne pećnice – strogo sledite upute proizvođača.

NE ODGOVARA

- **Prevlačka za čuvanje namirnica, a također otporne na toplinu najlonske vreće** – ne odgovaraju za pečenje mesa i bilo kojih drugih namirnica.
- **Metalno posuđe (aluminijско, od nehrđajućeg čelika i dr.) i folija za namirnice** – ekranišu mikrovalove; u kontaktu s zidovima pećnice u tijeku kuhanja mogu izazvati iskre i kratki spoj.
- *Može se upotrijebiti za jednoslojnu opkladu pojedinih dijelova jela kako bi se izbjeglo njihovo pregrijavanje i zagorijevanje. Ne dopuštajte kontakt s zidovima, razmak mora biti najmanje 2 cm.
- **Topljive plastike** - ne odgovaraju za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. **Lakirano posuđe** – pod utjecajem mikrovalova lak se može istopiti. **Obično staklo (uključujući debelo i staklo složenog oblika)** – pod utjecajem većih temperatura može se deformirati. **Papir, slama, drvo** - pod utjecajem većih temperatura mogu se zapaliti. **Melaminsko posuđe** – može upijati mikrovalno zračenje, što izaziva u posudu pukotine ili toplinsko rušenje i bitno povećava vrijeme kuhanja.

KAKO ODREDITI, DA LI POSUDE ODGOVARA MIKROVALNOJ PEĆNICI?

- Uključite pećnicu i okrenite mjenjač radnih režima na maksimalnu jačinu (maksimalna temperatura), stavite u pećnicu na 1 minutu posude, koje se ispituje, i čašu vode (~ 250 ml). Posude, koje odgovara za kuhanje hrane u mikrovalnoj pećnici, sačuvat će istu temperaturu, koju je imalo prije stavljanja u pećnicu, dok voda će se zagrijati.

VRJEDNI SAVJETI

- Kako bi se namirnice ravnomjerno zagrijavale, okrećite ih tijekom kuhanja. Ne upotrebljavajte posude s uskim grlom, boce, jer se mogu eksplodirati. Ne upotrebljavajte termometre za mjerenje temperature hrane. Upotrebljavajte samo specijalne termometre, namijenjene za mikrovalne pećnice.

INSTALACIJA

- Uvjerite se da unutar pećnice nema pakovanja i stranih predmeta. Provjerite da u vrijeme prijevoza nisu oštećeni: vrata i metalni zaptivači; kutija i kontrolni prozor; zidovi komore. Ako ste našli bilo koje nedostatke, ne uključite pećnicu, obratite se prodavaču ili servisnom centru.
- Postavite mikrovalnu pećnicu na ravnu horizontalnu površinu, koja će izdržati težinu pećnice s namirnicama i posuđem. Ne stavljajte pećnicu blizu izvora toplote. Ništa ne stavljajte na pećnicu. Ne blokirajte otvore za ventilaciju.
- Radi normalnog rada pećnice neophodno je osigurati slobodni prostor za ventilaciju: najmanje: 20 cm gore, 10 cm od zadnje ploče i najmanje 5 cm po stranama.

RAD

- Priključite pećnicu električnoj mreži.
- Stavite namirnice u pećnicu i zatvorite vrata.

VREMENSKA SKLOPKA

- Namijenjena samo za kontrolu vremenskih perioda (NIJE ZA PODEŠAVANJE TEKUĆEG VREMENA ILI VREMENA KUHANJA).
- Pritisnite tipku "MICRO". Digitalnim tipkama unesite potrebno vrijeme.
- Pritisnite tipku "POWER" 6 puta; na pokazivaču će se pojaviti «0». Pritisnite "START".
- Tijekom cijelog zadatog vremenskog perioda će raditi samo unutrašnje osvjetljenje i ventilacija.

ODLAGANJE KUHANJA

- Ova funkcija je korisna za provjeru gotovosti jela.
- Možete prekinuti obradu otvaranjem vrata. Kad zatvorite vrata i pritisnete tipku "START", kuhanje će se nastaviti.
- **Svaki pritisak bilo koje tipke sledi potvrđujući zvučni signal.**

PODEŠAVANJE TEKUĆEG VREMENA

- Kad uključujete pećnicu u električnu mrežu, pokazivač prikazuje "1:01". Vrijeme se prikazuje u formatu 12 časova.
- Pritisnite tipku "CLOCK" (VRIJEME). Pritisnite tipku "CANCEL" (PONIŠTITI). Tipkama

10	1	10	1
MIN	MIN	SEC	SEC

 podesite tekuće vrijeme.
- Kako biste potvrdili parametre, pritisnite tipku "CLOCK". Pokazivač će prikazati unijeto vrijeme.

RAZINE JAČINE

- Pritisnite tipku "MICRO". Tipkama

10	1	10	1
MIN	MIN	SEC	SEC

 odredite vrijeme obrade.
- Tipkom "POWER" odredite razinu jačine (u % od maksimalne). Pritisnite tipku "START".

BRZO OTAPANJE "JET DEFROST"

- Obrada počinje kod visoke razine jačine, koja se s otapanjem namirnica postepeno smanjuje na srednju i nisku.
- Pri tome će se pojaviti pokazivač rada i natpis "JET DEFROST".
- Pritisnite tipku "JET DEFROST". Tipkama

10	1	10	1
MIN	MIN	SEC	SEC

 odredite vrijeme obrade. Pritisnite "START".

AUTOMATSKO OTAPANJE PREMA TEŽINI "WEIGHT DEFROST"

- Tipkom "WEIGHT DEFROST" izaberite vrstu namirnica.

Namirnice	Maksimalna težina, g	Pokazivanja
Meso	2300g	d1
Ptica	4000g	d2
Riba i plodovi mora	900g	d3

- Tipkom  odredite težinu namirnica (svaki pritisak dodaje 100 g). Pritisnite "START".
- Kad se u vrijeme otapanja čuju zvučni signali, treba okrenuti namirnice.
- Ako je težina namirnica veća od maksimalne, koristite režim "JET DEFROST".

REŽIM GRIL / COMBI

- Pritisnite tipku "GRILL". Tipkama     odredite vrijeme kuhanja. Pritisnite "START".
- Pritisnite tipku "COMBI.1" ili "COMBI.2". Tipkama     odredite vrijeme kuhanja. Pritisnite "START".
- Režim "COMBI 1" se preporučuje za kuhanje ribe, krumpira: 30% vremena – mikrovalovi, 70% - gril.
- Režim "COMBI 2" se preporučuje za kuhanje omeleta, pečenje krumpira i ptice: 55% - mikrovalovi, 45% - gril.

ODLAGANJE POČETKA KUHANJA

- Pritisnite tipku "PRE-SET". Tipkama     odredite časove početka rada. Funkcija je aktivna samo ako je podešeno tekuće vrijeme.
- Odredite režim obrade. Pritisnite tipku "START".

PROGRAMIRANO KUHANJE KORAK PO KORAK

- Na primjer, kako bi se uzastopno izvršilo otapanje, mikrovalna obrada i gril, treba: 1) pritisnuti tipku "CANCEL"; 2) izabrati režim otapanja;
- izabrati režim i razinu jačine mikrovalne obrade: 1) pritisnuti tipku "MEMORY"; 2) izabrati režim grila; 3) pritisnuti "START".

NAPOMENA: otapanje se može uključiti samo prije kuhanja.

- U svakoj fazi obrade će se pojavljivati odgovarajući pokazivači.
- Po isteku cjelokupnog vremena obrade čut će se 3 zvučna signala.

AUTOMATSKO PODSJEĆANJE

- Po završetku obrade svake 2 minute čut će se zvučni signali, dok ne budete otvorili vrata ili pritisnuli tipku "CANCEL".

POVEĆANJE VREMENA OBRADJE

- Pritiskom tipke "EXPRESS" odredite vrijeme obrade (uz 100% jačinu): 1 put – 15 sek. 2 puta – 30 sek. 3 puta – 1 min. 4 puta – 2 min.
- Pritisnite "START"

BLOKIRANJE

- Ne dopušta maloj djeci uključivati pećnicu bez kontrole odraslih.
- Pritisnite tipku "CANCEL". Istovremeno pritisnite tipke  i . Čut će se zvučni signal, pokazivač će prikazati simbol blokiranja.
- Radi odmjene blokiranja još jednom istovremeno pritisnite ove tipke. Čut će se zvučni signal, simbol blokiranja će nestati.
- Pećnica se ne može uključiti cijelo vrijeme dok je aktivno blokiranje.

NAPOMENA: Vrijeme kuhanja se može također mijenjati u zavisnosti od oblika, veličine i raspolaganja namirnica. Veliki ili debeli komadi se kuhaju duže, dok manji – brže.

- Otapajte namirnice bez pakovanja na plitkom podmetaču ili na rešetki za mikrovalnu obradu, obavezno s okretnom staklenom pločom. Kad zamrzavate namirnice, trudite se da ih kompaktno oblikujete.
- Prekrivajte namirnice specijalnim poklopcima ili plastikom, zavrnuvši jedan od kutova radi izlaska suvišne pare. Poklopci se jako zagrijavaju – budite oprezni! Razmak između namirnica, na promjer, povrća, keksa i sl., mora biti najmanje 2,5 cm, kako bi se osigurala ravnomjerna obrada. Neophodno je miješanje, jer kod krajeva posuda namirnice se zagrijavaju više. Stavite namirnice samo u jedan sloj, deblje komade stavite bliže krajevima. Probodite tvrdi kožu ili opkladu, kako bi se izbjeglo pucanje namirnica. Zagrijavajte samo gotova i ohlađena jela, miješajući ih.
- Kokice – strogo se pridržavajte uputa proizvođača i ne ostavljajte mikrovalnu pećnicu bez kontrole. Ako namirnice nisu gotove u zadato vrijeme, prekinite obradu. Suviše trajna obrada može dovesti do zapaljenja.

PAZITE: Ne upotrebljavajte za pripremanje kokica vreće od smeđeg papira i ne probajte iskoristiti ostatke zrna. Ne stavljajte pakovanje s kobicama neposredno na staklenu ploču, nego na tanjur.

PAZITE: U procesu obrade u mikrovalnoj pećnici namirnice je neophodno okretati.

- Po isteku zadatog vremena pećnica će se automatski isključiti, čut će se zvučni signal.

NAPOMENA: Kad su vrata otvorena, pećnica neće raditi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite pećnicu iz električne mreže. Pričekajte da se ohladi. Obrišite upravljačku ploču, vanjske i unutrašnje površine, staklenu ploču vlažnom tkaninom s deterdžentom. Ne upotrebljavajte agresivna ili abrazivna sredstva. Kako bi se udaljio neprijatan miris, nalijte u neki duboki sud, odgovarajući za mikrovalnu pećnicu, čašu vode s sokom od jednog limuna i postavite u pećnicu. Okrenite vremensku sklopku na 5 minuta, mjenjač radnih režima u maksimalni položaj. Kad se bude čuo zvučni signal i pećnica se bude isključila, izvadite sud i obrišite zidove komore suhom tkaninom.

ČUVANJE

- Uvjerite se da je pećnica isključena iz električne mreže i da se potpuno ohladila. Ispunite sve zahtjeve odjeljka "ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE". Čuvajte pećnicu s malo otvorenim vratima na suhom i prohladnom mjestu.